



OVERSETTELSE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037935


ART. KODE: 1701509
GTIN: 4049657037935

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN

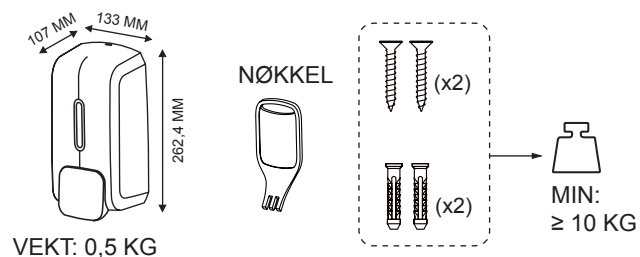

NØDVENDIGE VERKTØY

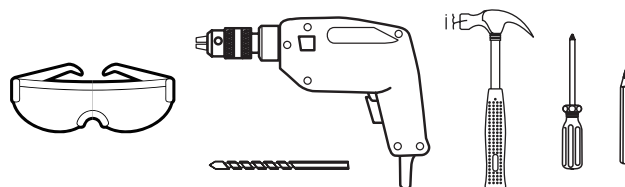


1

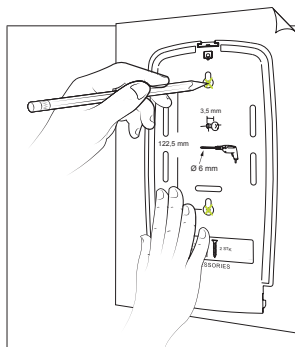


MERK AV HVOR DU
SKAL BORE HULL FOR
VEGGMONTERING.

3

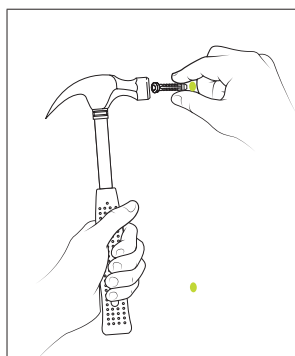


BANK ANKRENE INN I
HVERT AV BOREHULLE-
NE.

2

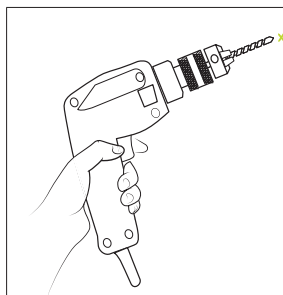


BOR OPP DE MERKEDE
HULLENE.

4

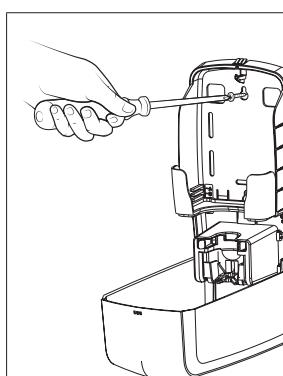


SETT DISPENSEREN
PÅ VEGGEN IGJEN OG
SKRU DEN FAST.

1:1

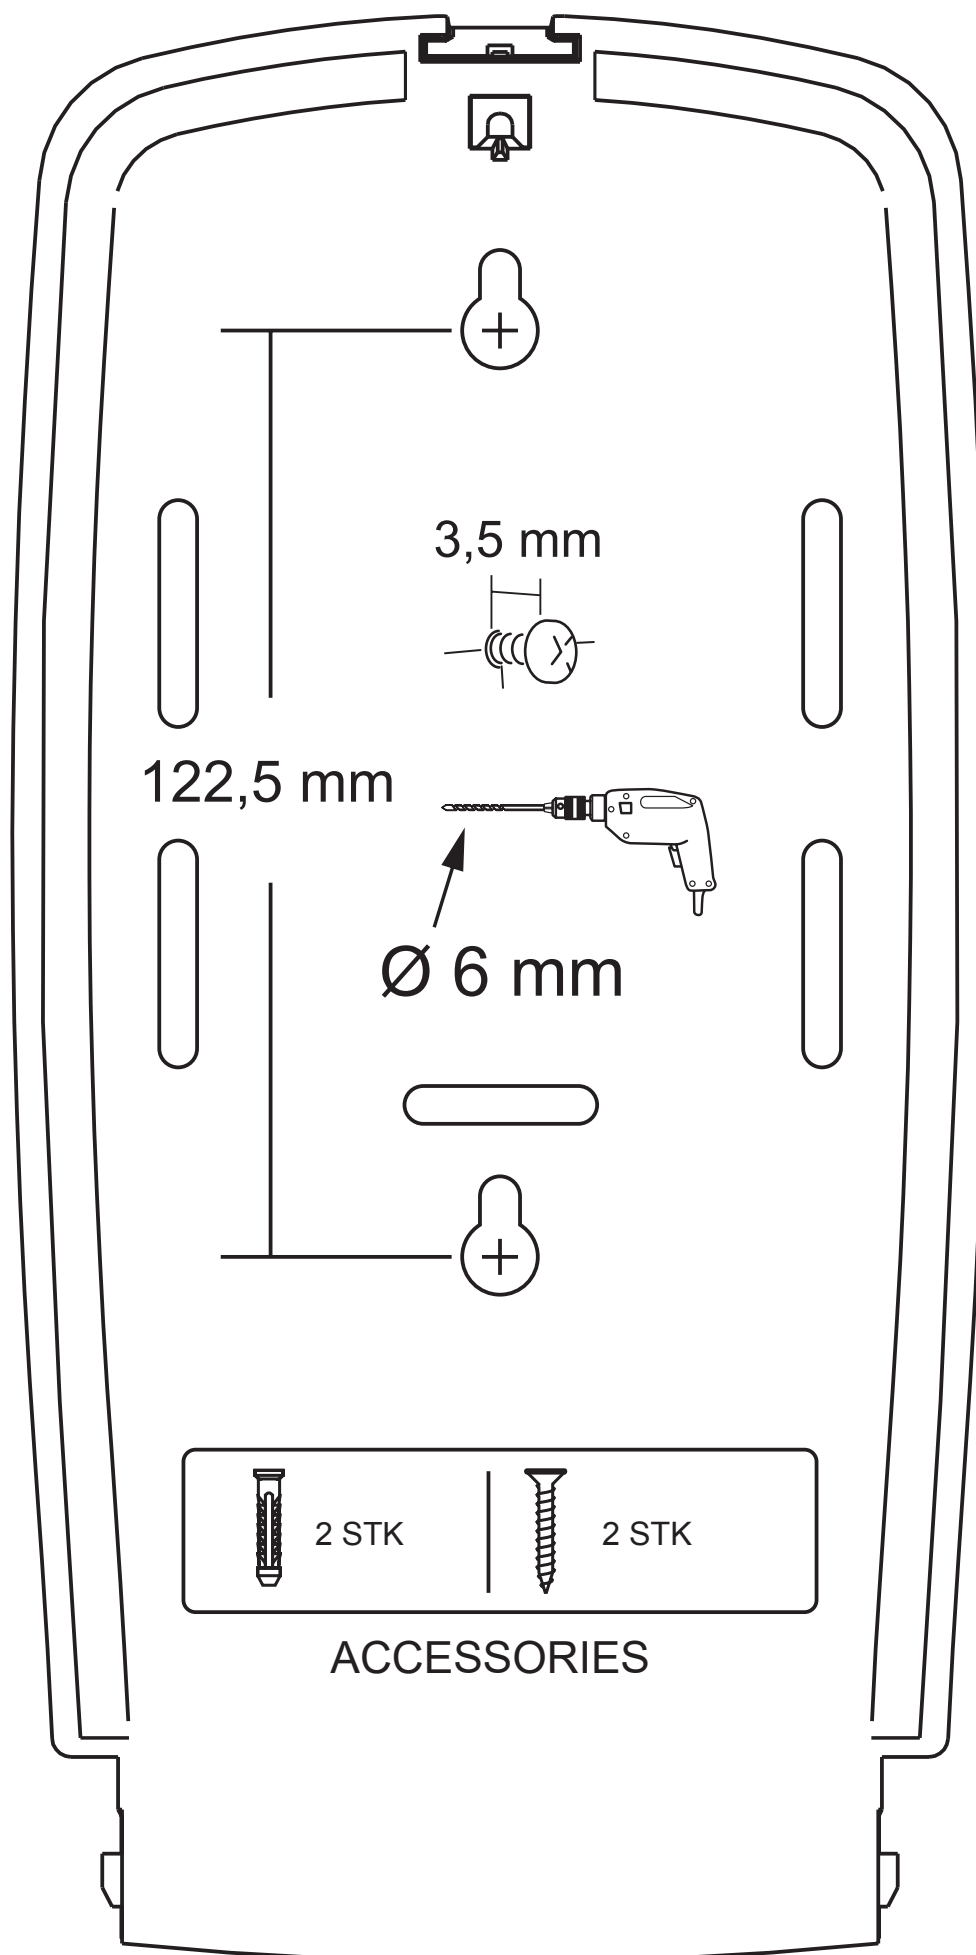


BRUKSANVISNING

1

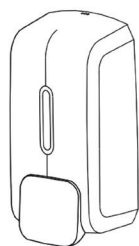


DISPENSER OG
TILBEHØR.

2

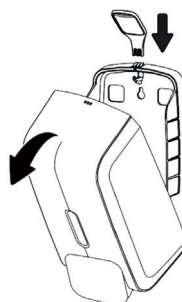


BRUK NØKKELEN TIL Å
ÅPNE DISPENSEREN FRA
TOPPEN.

3

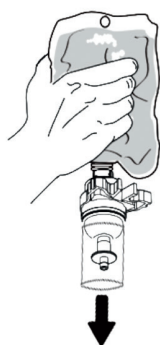


FJERN LOKKET FRA
SÅPEPOSEN.

4

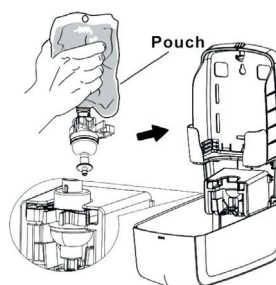


FEST PUMPEN MED
KLEMMER OG SØRG FOR
AT DEN ER LÅST FAST I
SPORET.

5

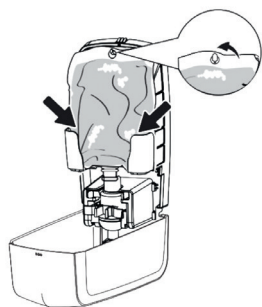


FEST POSEN, MED
ETIKETTEN VENDT MOT
BAKVEGGEN, PÅ KRO-
KEN OG KONTROLLER AT
DEN PASSER.

6

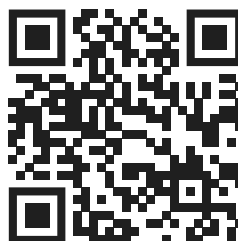


FOR DETALJERT
INFORMASJON OM
BYTTE AV POSE, SKANN
QR-KODEN.

7

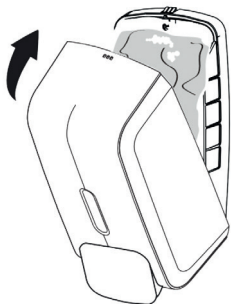

LUKK DISPENSEREN OG
FORSIKRE DEG OM AT LÅ-
SEN KLIKKER PÅ Plass.


8

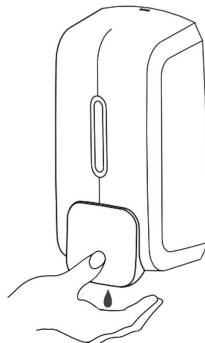

TRYKK HARDT FOR Å
DISPENSERE.

SKIFTE SÅPEPOSE

1

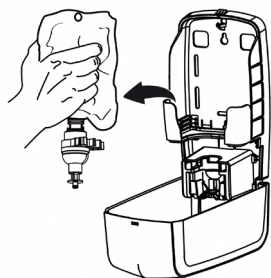


TA POSEN UT AV
DISPENSEREN.

2




TA EN NY SÅPEPOSE OG
FJERN LOKKET.

3

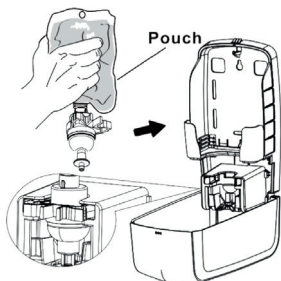

FEST PUMPEN MED
KLEMMER OG SØRG FOR
AT DEN ER LÅST FAST I
SPORET.
GJENTA TRINN 5-7 FRA
BRUKERHÅNDBOKEN.

4

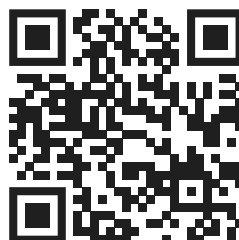

FOR DETALJERT
INFORMASJON OM
BYTTE AV POSE, SKANN
QR-KODEN.

ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL

CLEAR+ SKUMSÅPEPOSE 1000 ML

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL RENGJØRING AV DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG FORRINGE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

KAST DISPENSEREN PÅ EN MILJØVENNLIG MÅTE NÅR DEN ER UTRANGERT. FØLG LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTKOMPONENTER. NOEN LOKALSAMFUNN HAR EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ HVORDAN DU SKAL KASTE DISPENSEREN ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KAN DU KONTAKTE PRODUSENTEN FOR Å FÅ HJELP.

FEILSØKING

SYMPTOM	LØSNINGER
KONTINUERLIG DRYPPING.	+ KONTROLLER AT PUMPEN ER LÅST FAST I SPORET. + BYTT UT PÅFYLLINGSPAKKEN MED EN NY PÅFYLLINGSPAKKE.
TRYKK FRIGJØR INGEN VÆSKE.	+ KONTROLLER AT PÅFYLLINGSBEHOLDEREN IKKE ER TOM.
SKUMSÅPEN SKUMMER IKKE / DET KOMMER IKKE NOK KREMSÅPE UT AV DISPENSEREN	+ BYTT UT PÅFYLLINGSPAKKEN MED EN NY PÅFYLLINGSPAKKE.