



OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037966


ART. KODE: 1701510  
GTIN: 4049657037966

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, TYSKLAND  
[WWW.CWS.COM](http://WWW.CWS.COM) / [CONTACT@CWS.COM](mailto:CONTACT@CWS.COM)


#### INKLUDERT I LEVERANSEN

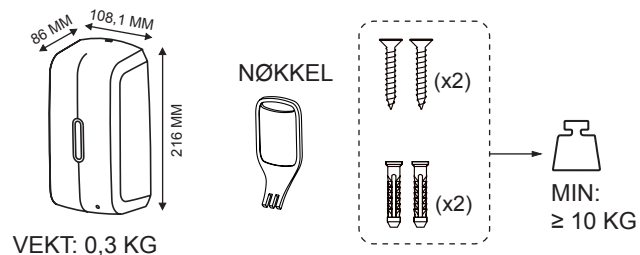

#### NØDVENDIGE VERKTØY

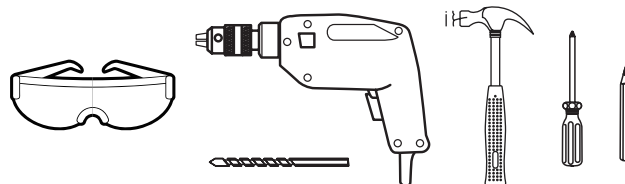


1

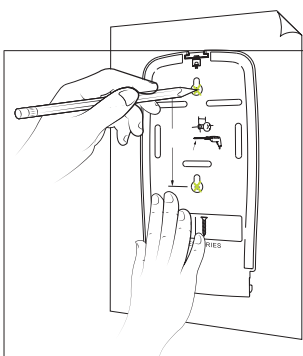


MERK AV HVOR DU SKAL BORE HULL FOR VEGGMONTERING.

3

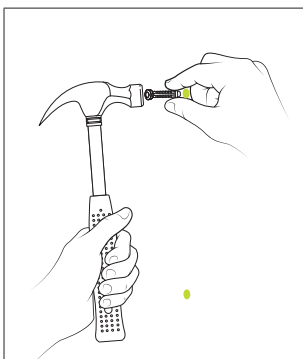


BANK ANKRENE INN I HVERT AV BOREHULLENE.

2

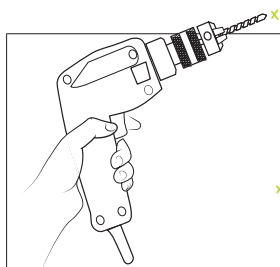

BOR OPP DE MERKEDE HULLENE.


4

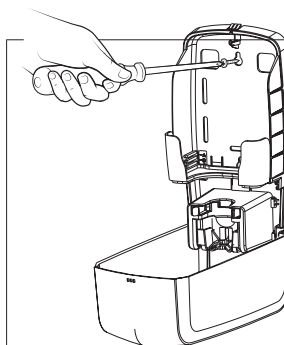

SETT DISPENSEREN PÅ VEGGEN IGJEN OG SKRU DEN FAST.


ART.KODE: 1701510

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, TYSKLAND  
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

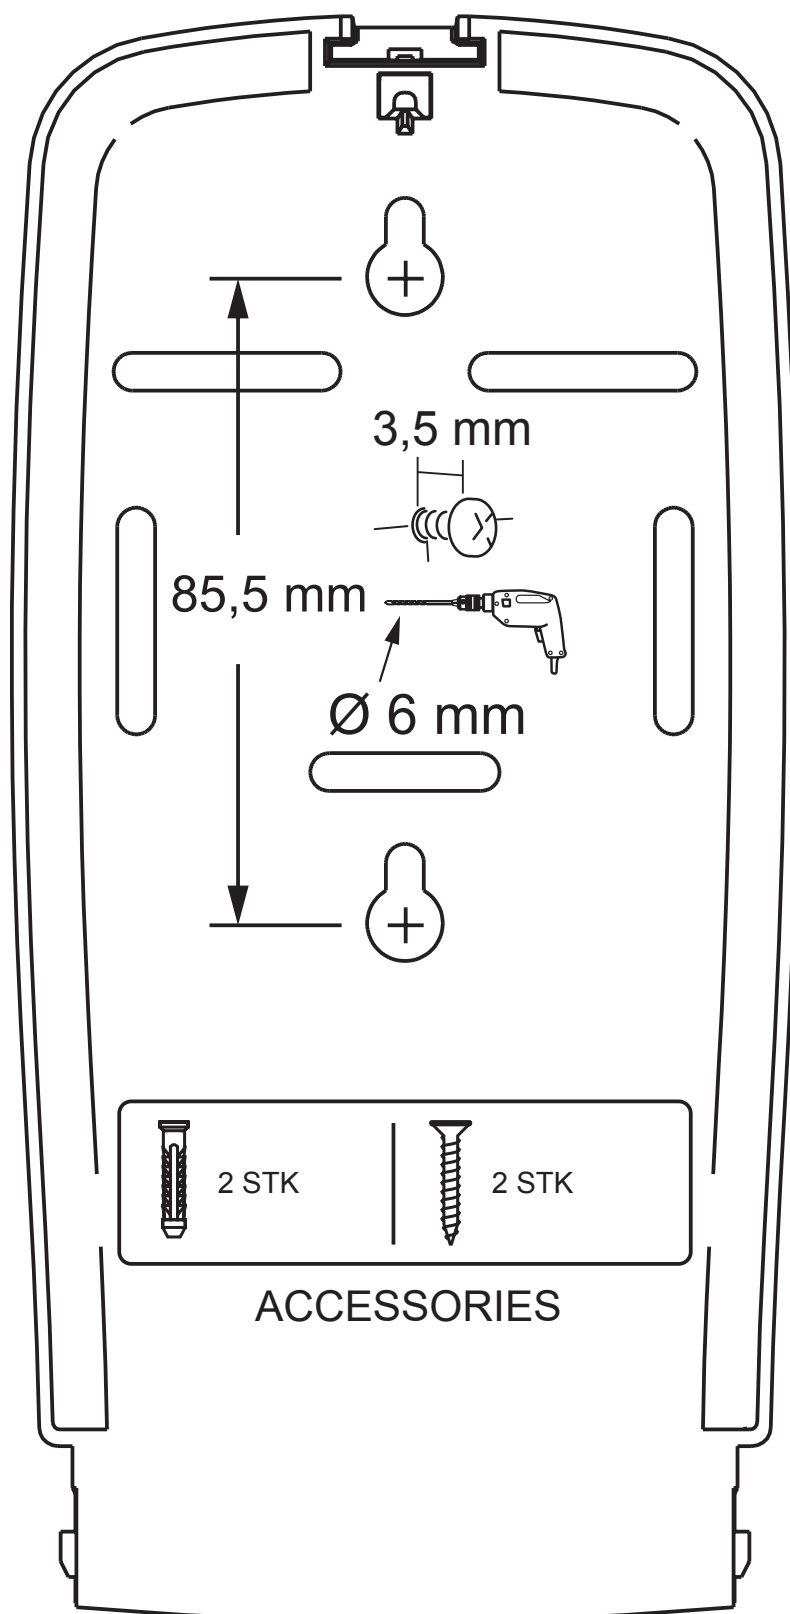


#### BRUKSANVISNING

1

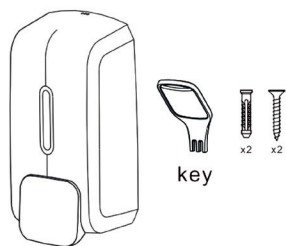


DISPENSER OG  
TILBEHØR.

2

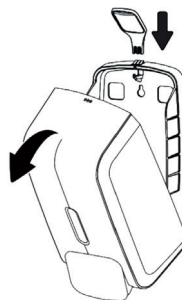


BRUK NØKKELEN TIL Å  
ÅPNE DISPENSEREN FRA  
TOPPEN.

3

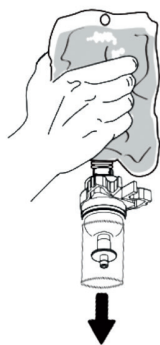


FJERN LOKKET FRA  
SÅPEPOSEN.

4

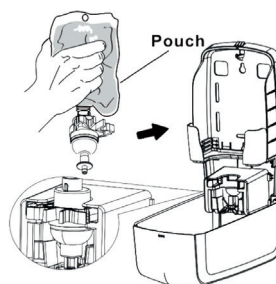


FEST PUMPEN MED  
KLEMMER OG SØRG FOR  
AT DEN ER LÅST FAST I  
SPORET.

5

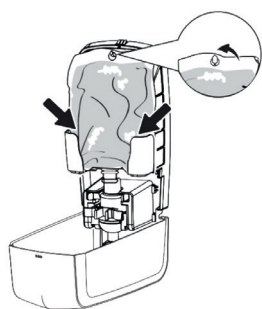

FEST POSEN, MED  
ETIKETTEN VENDT MOT  
BAKVEGGEN, PÅ KRO-  
KEN OG KONTROLLER AT  
DEN PASSER.

6

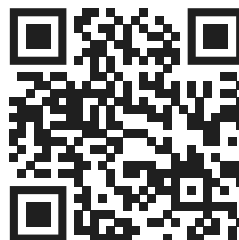


FOR DETALJERT  
INFORMASJON OM  
BYTTE AV POSE, SKANN  
QR-KODEN.

7



LUKK DISPENSEREN OG  
FORSIKRE DEG OM AT LÅ-  
SEN KLIKKER PÅ Plass.


8

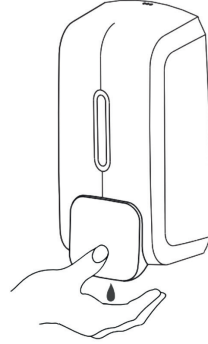

TRYKK HARDT FOR Å  
DISPENSERE.

#### SKIFTE SÅPEPOSE

1

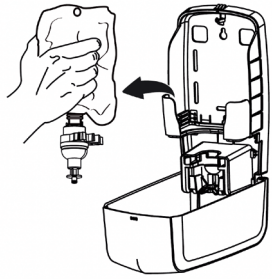


TA POSEN UT AV  
DISPENSEREN.

2




TA EN NY SÅPEPOSE OG  
FJERN LOKKET.

3

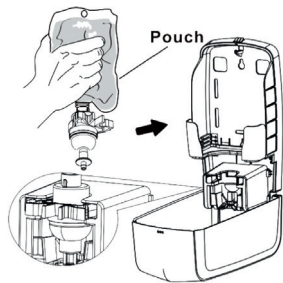

FEST PUMPEN MED  
KLEMMER OG SØRG FOR  
AT DEN ER LÅST FAST I  
SPORET.  
GJENTA TRINN 5-7 FRA  
BRUKERHÅNDBOKEN.

4

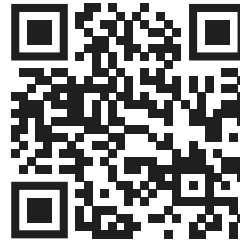

FOR DETALJERT  
INFORMASJON OM  
BYTTE AV POSE, SKANN  
QR-KODEN.

#### ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL

CLEAR+ KREMSÅPEPOSE 500 ML

**RENGJØRINGSINSTRUKSJONER**

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL RENGJØRING AV DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG FØRNINGE FUNKSJONALITETEN.

**KASSERING**

KAST DISPENSEREN PÅ EN MILJØVENNLIG MÅTE NÅR DEN ER UTRANGERT. FØLG LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTKOMponenter. NOEN LOKALSAMFUNN HAR EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ HVORDAN DU SKAL KASTE DISPENSEREN ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KAN DU KONTAKTE PRODUSENTEN FOR Å FÅ HJELP.

**FEILSØKING**

<b>SYMPTOM</b>	<b>LØSNINGER</b>
KONTINUERLIG DRYPPING.	+ KONTROLLER AT PUMPEN ER LÅST FAST I SPORET. + BYTT UT PÅFYLLINGSPAKKEN MED EN NY PÅFYLLINGSPAKKE
TRYKK FRIGJØR INGEN VÆSKE.	+ KONTROLLER AT PÅFYLLINGSBEHOLDEREN IKKE ER TOM.
SKUMSÅPEN SKUMMER IKKE / DET KOMMER IKKE NOK KREMSÅPE UT AV DISPENSEREN	+ BYTT UT PÅFYLLINGSPAKKEN MED EN NY PÅFYLLINGSPAKKE