




OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

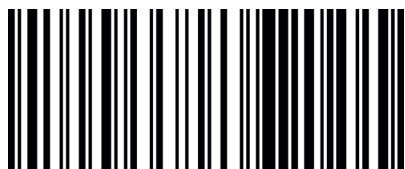


4049657037782


ART. KODE: 1701514
GTIN: 4049657037782

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN

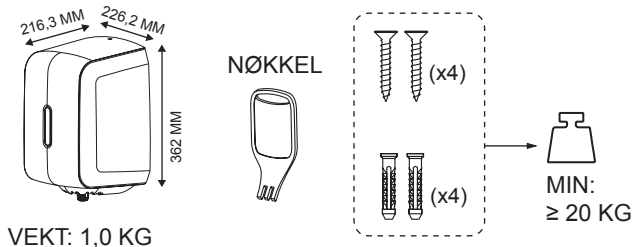

NØDVENDIGE VERKTØY

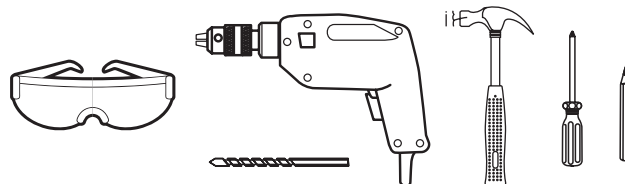


1

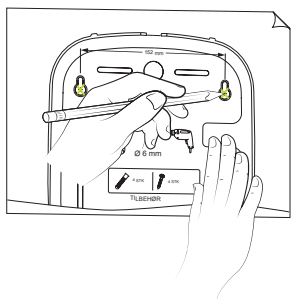


MERK AV HVOR DU SKAL BORE HULL FOR VEGGMONTERING.

2

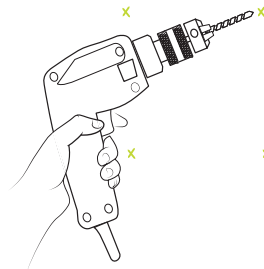


BOR OPP DE MERKEDE HULLENE.

3

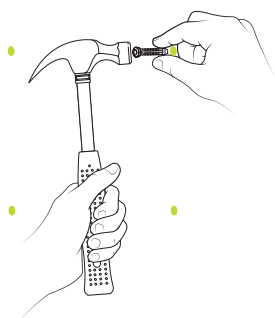

BANK ANKRENE INN I HVERT AV BOREHULLENE.


4

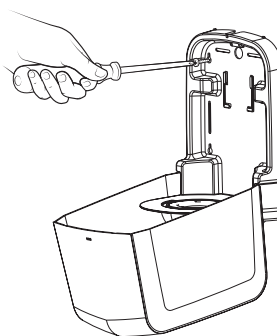

SETT DISPENSEREN PÅ VEGGEN IGJEN OG SKRU DEN FAST.

ART.KODE: 1701514

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

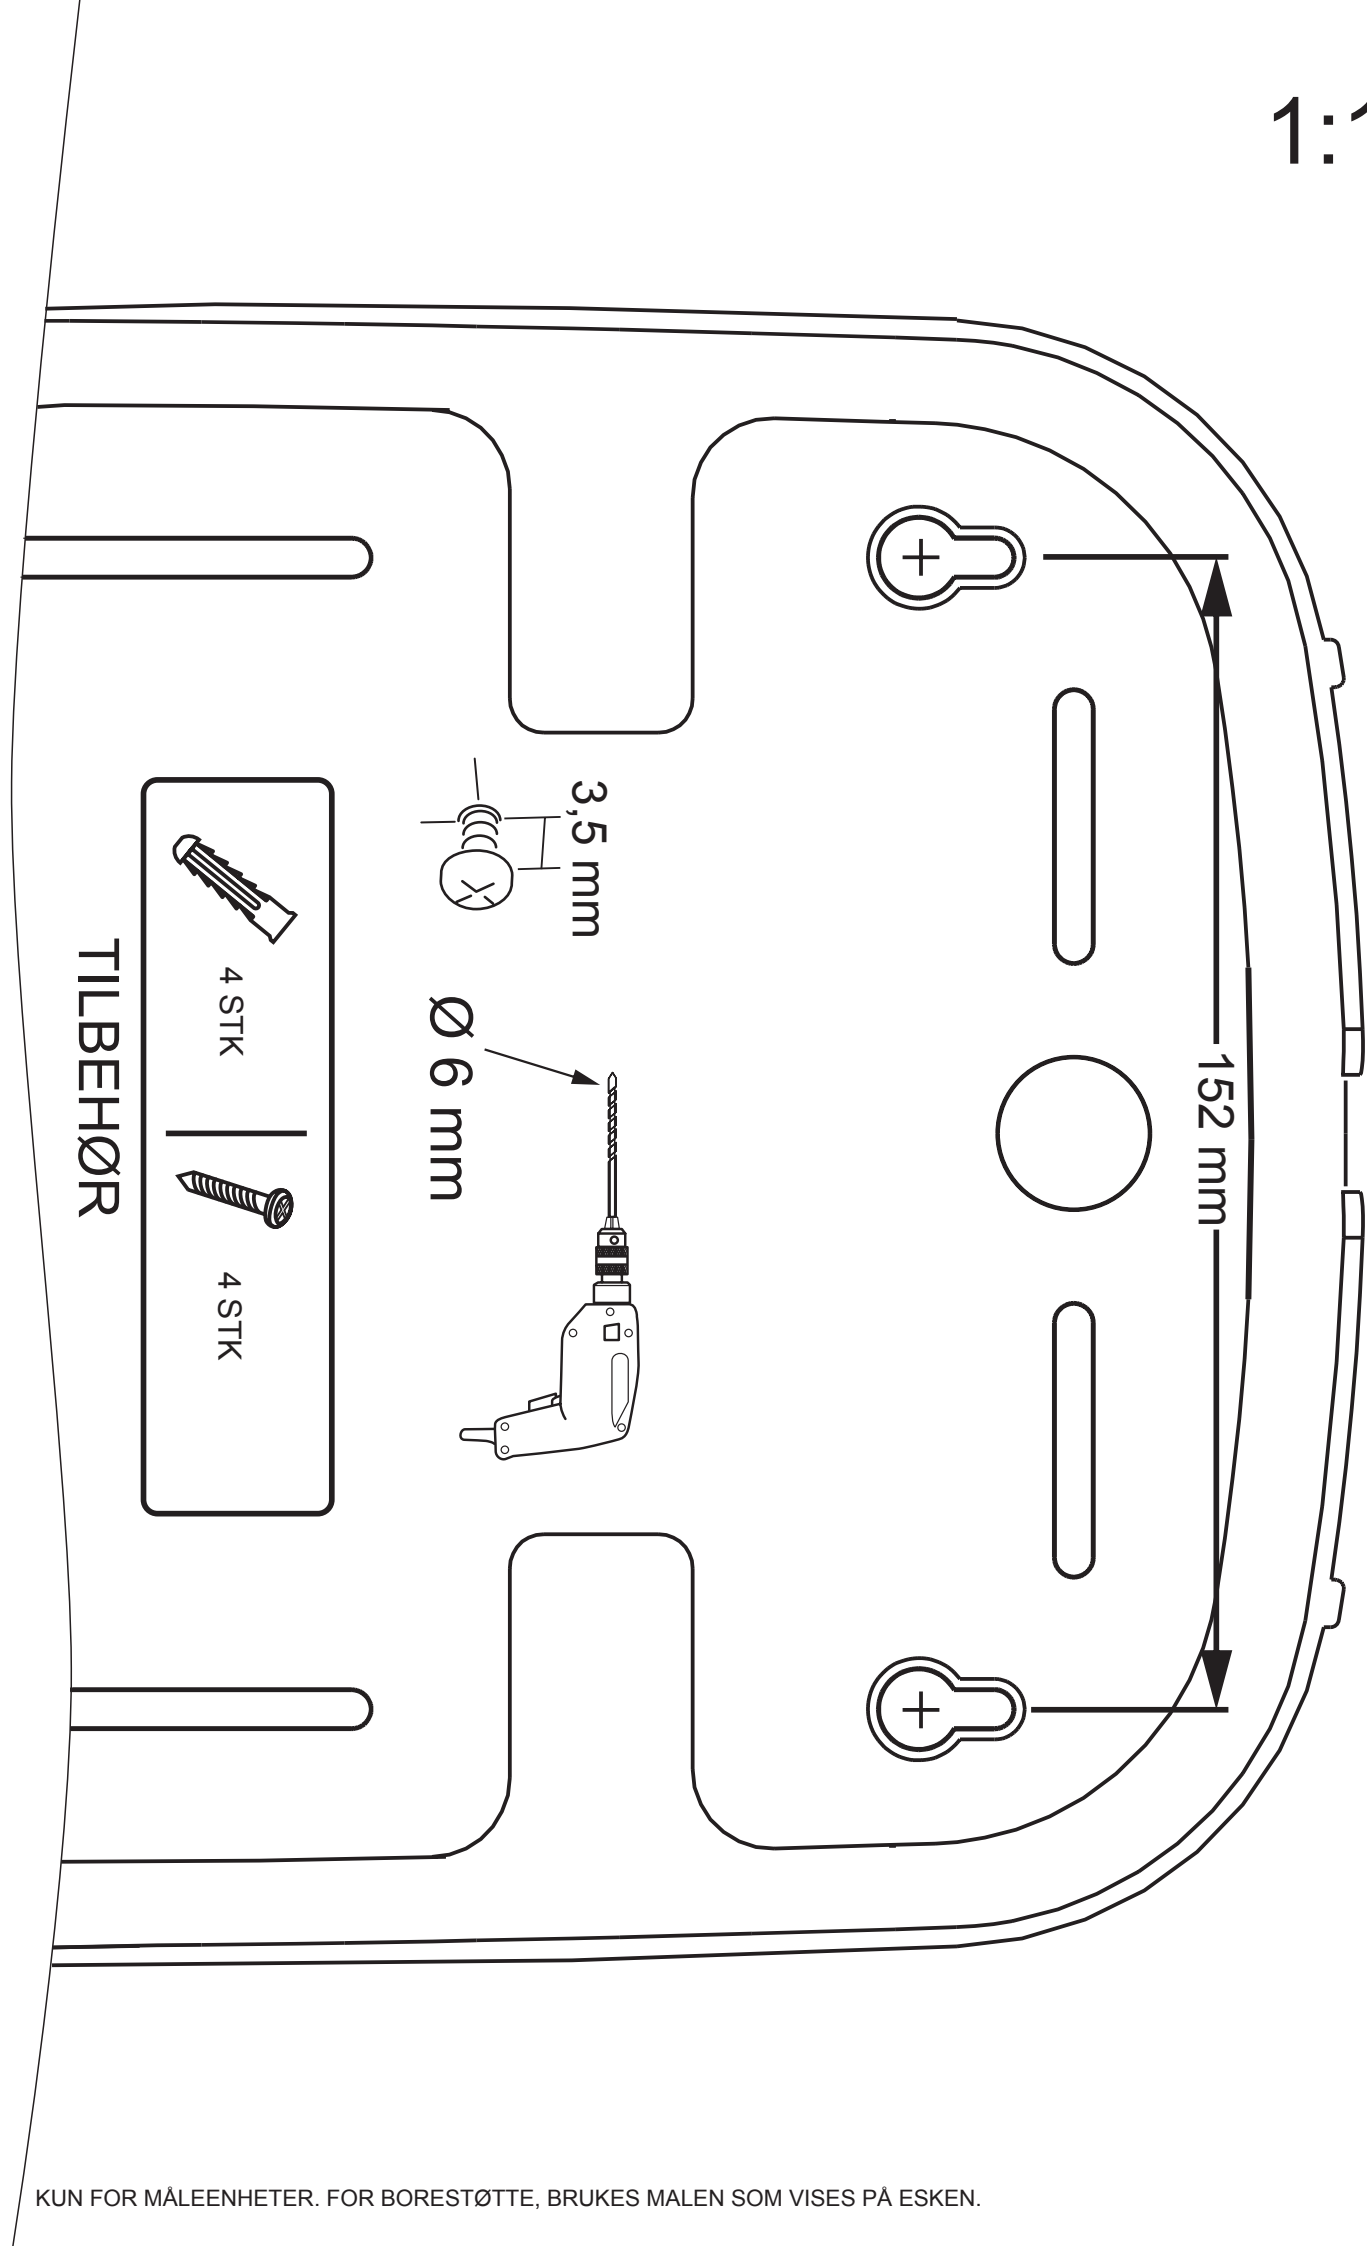

BRUKSANVISNING

1




DISPENSER OG TIL-
BEHØR.

2




BRUK NØKKELEN TIL Å
ÅPNE DISPENSEREN.

3

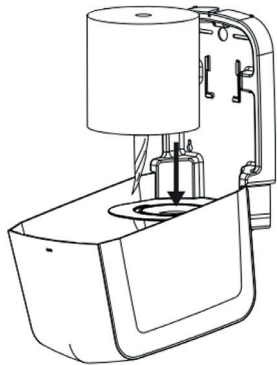


TREKK UT LITT PAPIR FRA
MIDTEN AV RULLEN, OG
FØR DET INN I SENTER-
RULLÅPNINGEN OVENF-
RA.

4

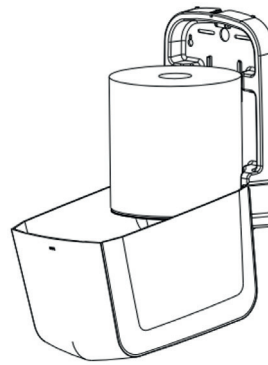


SETT RULLEN LØST PÅ
TOPPEN AV SENTER-
RULLMATEREN I DISPEN-
SEREN.

5

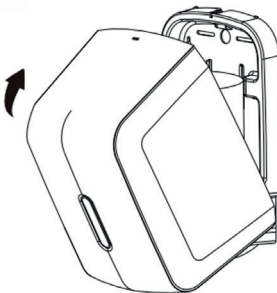


LUKK DISPENSEREN OG
FORSIKRE DEG OM AT LÅ-
SEN KLIKKER PÅ PLOSS.

6

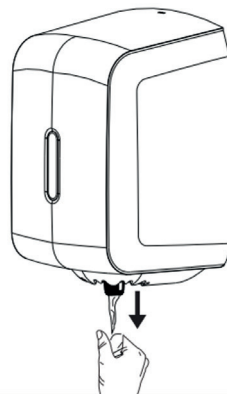


TREKK I ET HJØRNE AV
PAPIRET DU TIDLIGERE
SATTE INN I RULLMATE-
REN OVENFRA.

7

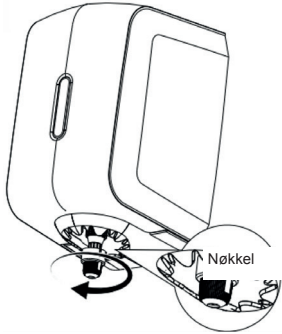

VRI PÅ HETTEN FOR Å
JUSTERE STØRRELSEN
PÅ PAPIRÅPNINGEN.


8

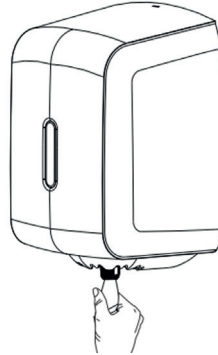


TREKK PAPIRET FORSIK-
TIG UT AV DISPENSEREN,
ETT TØRKEPAPIR OM
GANGEN.

ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL


CLEAR+ SENTERRULL

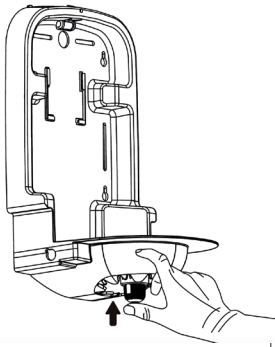FREMGANGSMÅTE FOR Å BYTTE TIL KRYSSUTTAK**9**


SKYV DET JUSTERBARE
UTTAKET FORSIKTIG NE-
DENFRA OG OPPOVER TIL
DET LØSNER

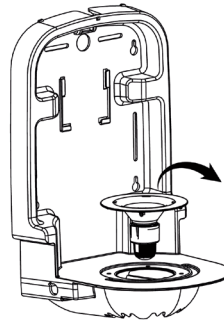10

FJERN DET JUSTERBARE
UTTAKET FRA DISPEN-
SERÅPNINGEN OVENFRA.

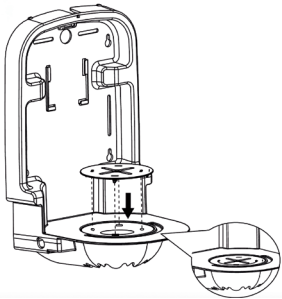11

SETT KRYSSUTTAKET
INN I DISPENSEREN, OG
SØRG FOR AT POSISJON-
NERINGSPUNKTENE INN-
RETTESS MED DE ANGITTE
HULLENE.

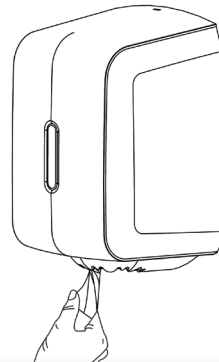12

SETT SENTERPAPIRRUL-
LEN INN I DISPENSEREN
IGJEN, OG LUKK DEN SOM
BESKREVET OVENFOR.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

NÅR DISPENSEREN ER UTRANGERT, SKAL DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KONTAKT DU LEVERANDØREN.

FEILSØKING

SYMPTOM	LØSNINGER
KAN IKKE TREKKE PAPIR FRA MIDTEN AV RULLEN (TRINN 3, BRUKSANVISNING).	+ SØRG FOR AT DU BRUKER EN PAPIRRULL UTEN KJERNE. PAPIRET I SENTERRULLDISPENSEREN BRUKES FRA INNSIDEN OG UT.
KAN IKKE LUKKE DISPENSEREN	+ PAPIRRULLEN LIGGER UTENFOR SPESIFIKASJONENE. DEN MAKSIMALE INNVENDIGE Plassen FOR SENTERRULLEN ER 200 MM (D) X 245 MM (H).
KAN IKKE SKYVE PAPIRET GJENNOM SENTERRULLÅPNINGEN.	+ SKRU AV OG FJERN HETTEN PÅ SENTERRULLÅPNINGEN (UNDER DISPENSEREN). SKYV PAPIRET GJENNOM ÅPNINGEN IGJEN, OG TREKK DET UT PÅ DEN ANDRE SIDEN.
PAPIRET ER VANSKELIG Å TREKKE UT ELLER RIVES I SMÅBITER.	+ JUSTER STØRRELSEN PÅ PAPIRÅPNINGEN VED Å VRI PÅ HETTEN PÅ SENTERRULLÅPNINGEN SOM BEFINNER SEG UNDER DISPENSEREN.