



TRADUCCIONES

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037782


CÓDIGO ART.: 1701514
GTIN: 4049657037782

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANIA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUIDO EN LA ENTREGA

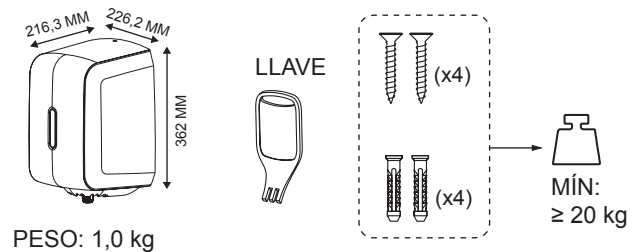

HERRAMIENTAS NECESARIAS

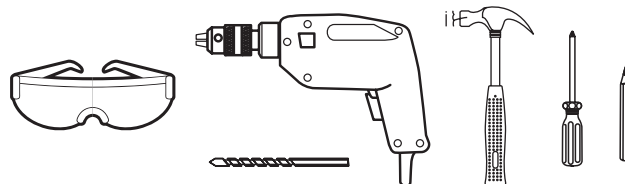


1

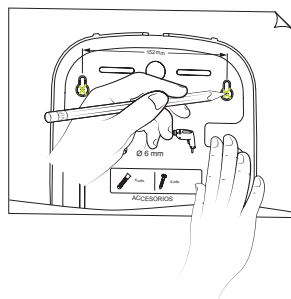


MARQUE LA POSICIÓN
PARA TALADRAR LOS
ORIFICIOS DE MONTAJE
EN LA PARED.

2

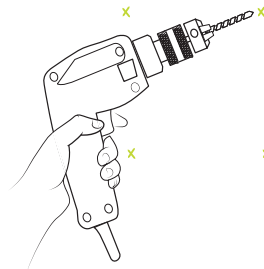


TALADRE LOS ORIFI-
CIOS MARCADOS.

3

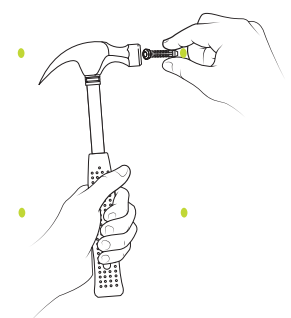


INTRODUZCA LOS TA-
COS EN CADA ORIFICIO
TALADRADO.

4

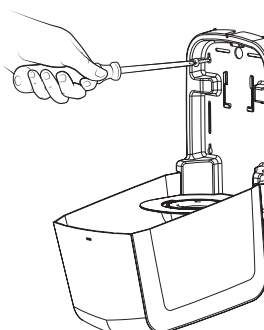


VUELVA A COLOCAR EL
DISPENSADOR EN LA
PARED Y ATORNÍLLELO
COMO CORRESPONDA.

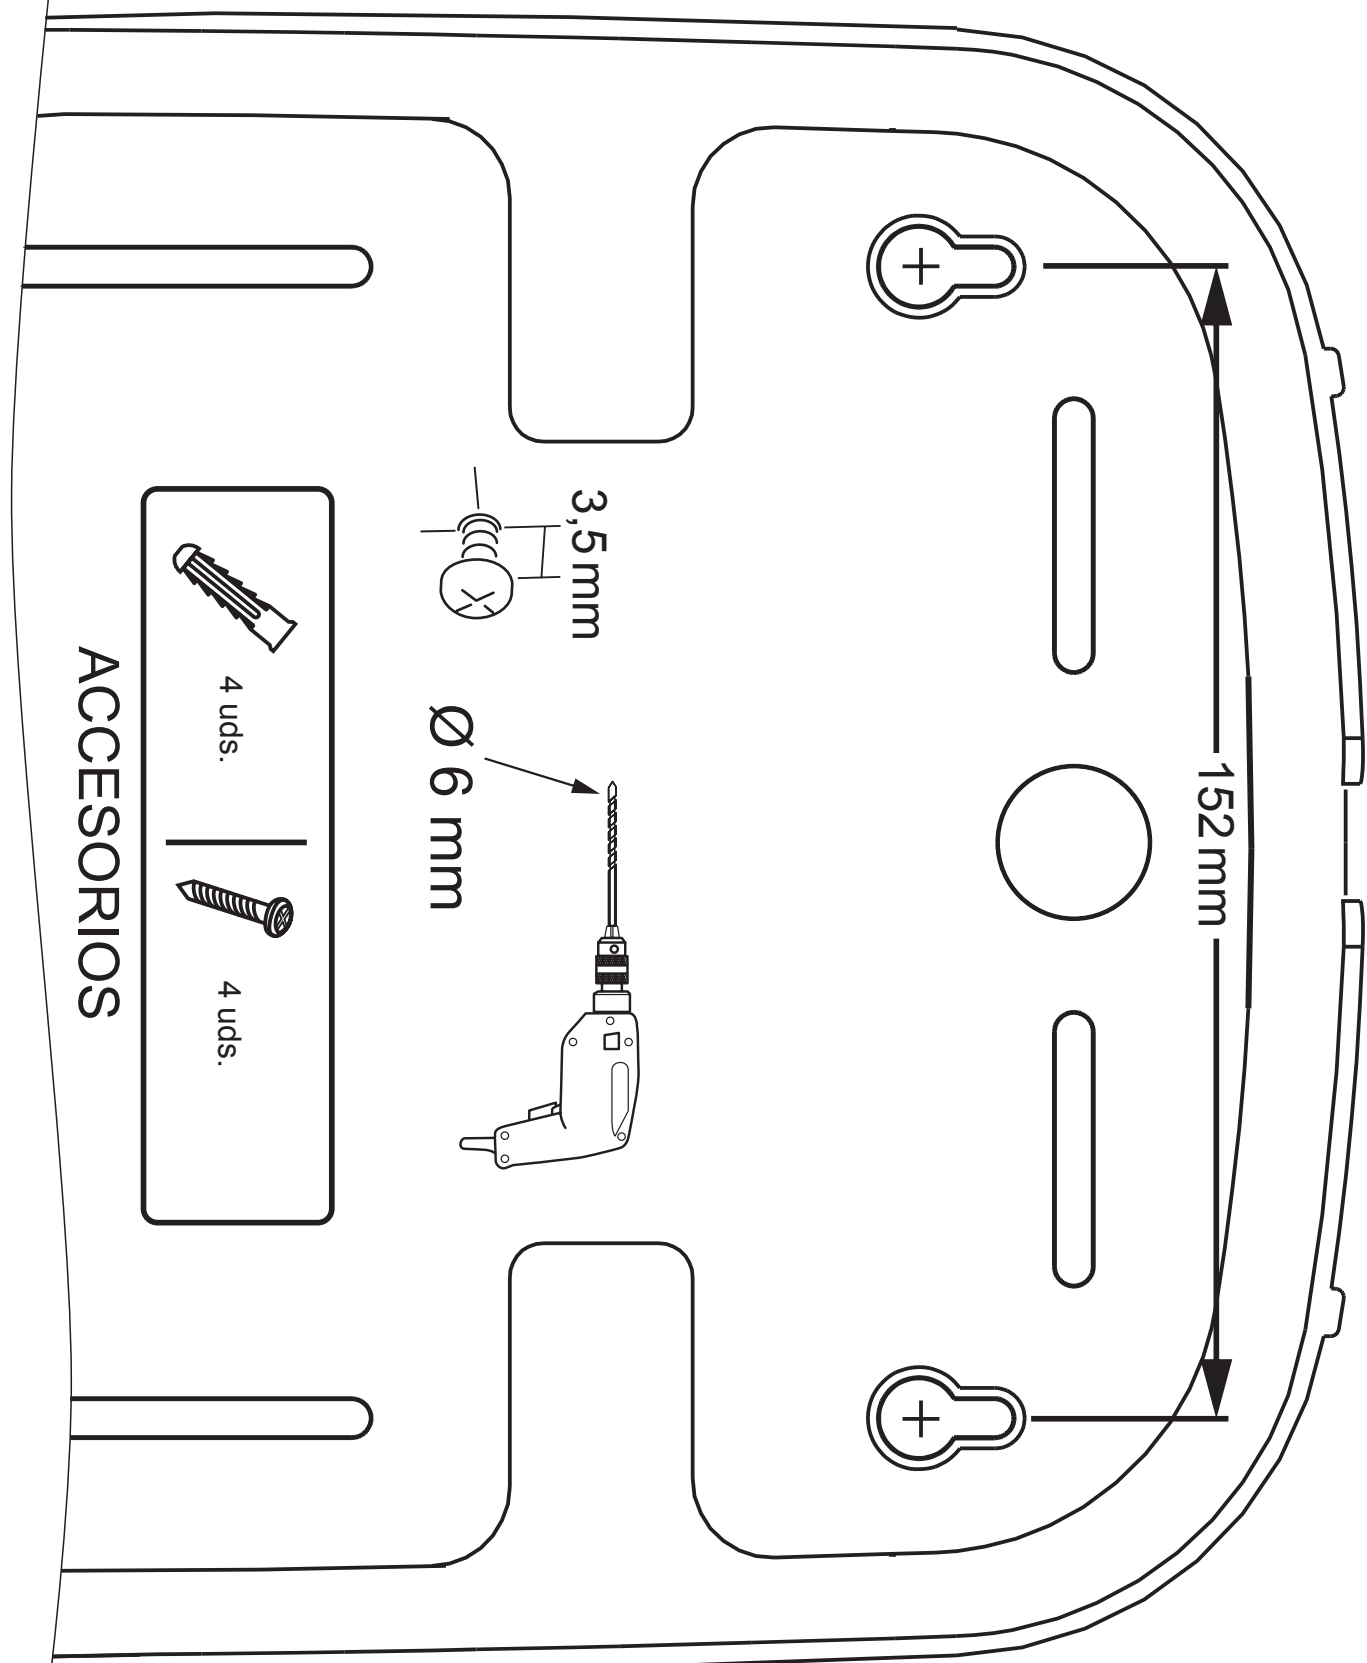

INSTRUCCIONES DE USO

1

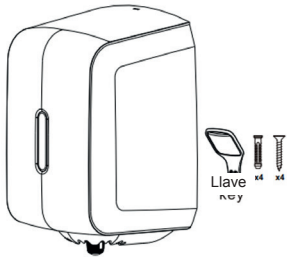


DISPENSADOR Y
ACCESORIOS.

2




UTILICE LA LLAVE PARA
ABRIR EL DISPENSA-
DOR.

3

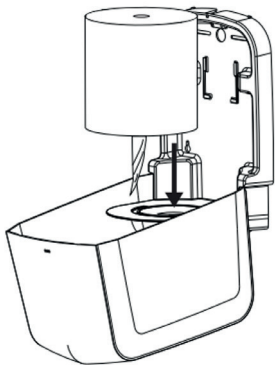


TIRE DE UN POCO DE
PAPEL DESDE EL CENTRO
DEL ROLLO E INSÉRTE-
LO FIRMEMENTE EN LA
MÁSCARA DE SALIDA
CENTRAL DESDE LA PAR-
TE SUPERIOR.

4

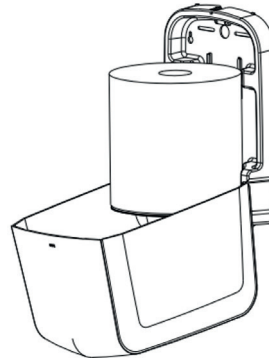


COLOQUE EL ROLLO
SIN APRETAR SOBRE LA
MÁSCARA DE ALIMEN-
TACIÓN CENTRAL DEL
DISPENSADOR.

5

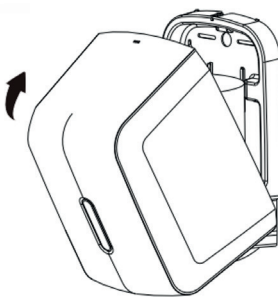


CIERRE EL DISPENSADOR
Y ASEGÚRESE DE QUE LA
LENGÜETA ENCAJE EN SU
SITIO.

6

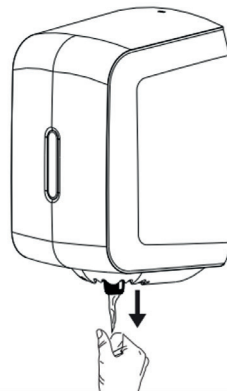


TIRE DE UNA ESQUI-
NA DEL PAPEL QUE HA
INTRODUCIDO PREVIA-
MENTE EN LA MÁSCARA
DESDE ARRIBA.

7

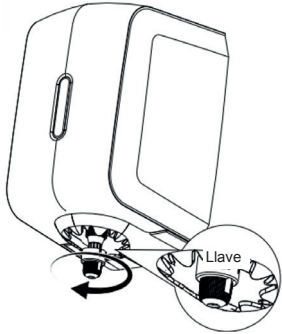

PARA AJUSTAR EL TAMAÑO DE LA ABERTURA DEL PAPEL, GIRE LA TAPA.

8

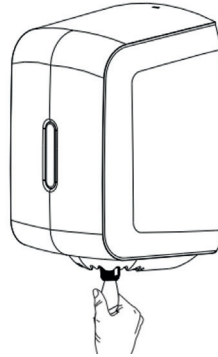


SAQUE SUAVEMENTE LAS HOJAS DEL DISPENSADOR, DE UNA EN UNA.

CONSUMIBLES RECOMENDADOS

CLEAR+ ROLLO CENTREFEED


PASOS PARA CAMBIAR A SALIDA CRUZADA

9

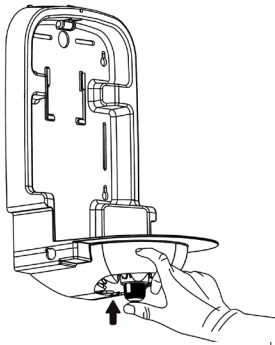


EMPUJE SUAVEMENTE LA SALIDA AJUSTABLE HACIA ARRIBA DESDE ABAJO HASTA QUE SE SEPARÉ

10

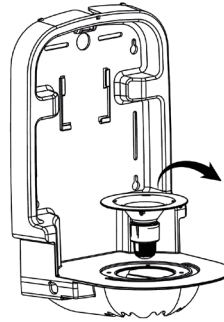


RETIRE LA SALIDA AJUSTABLE DE LA ABERTURA DEL DISPENSADOR DESDE ARRIBA.

11

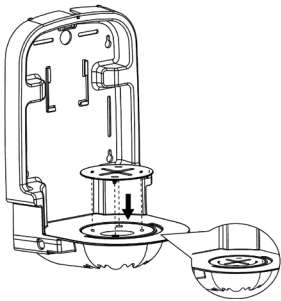

INSERTE LA SALIDA TRANSVERSAL EN EL DISPENSADOR, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS PUNTOS DE POSICIONAMIENTO SE ALINEAN CON LOS ORIFICIOS DESIGNADOS.

12

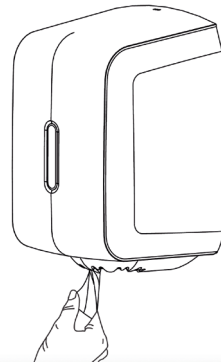

VUELVA A INSERTAR EL ROLLO DE PAPEL DE ALIMENTACIÓN CENTRAL EN EL DISPENSADOR Y CIÉRRELO COMO SE HA DESCRITO ANTERIORMENTE.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

UTILICE ÚNICAMENTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUAVES Y PAÑOS SUAVES PARA LIMPIAR EL DISPENSADOR. LOS LIMPIADORES ABRASIVOS O LOS CEPILLOS DUROS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE Y COMPROMETER SU FUNCIONALIDAD.

ELIMINACIÓN

AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, DESECHE EL DISPENSADOR DE FORMA RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SIGUIENDO LAS NORMATIVAS Y DIRECTRICES LOCALES PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS. ALGUNAS COMUNIDADES PUEDEN OFRECER PUNTOS DE RECOGIDA DESIGNADOS O PROGRAMAS DE RECICLAJE PARA ESTOS MATERIALES. SI NO ESTÁ SEGURO DEL MÉTODO DE ELIMINACIÓN ADECUADO O NECESITA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROVEEDOR.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	SOLUCIONES
NO SE PUEDE TIRAR DEL PAPEL DESDE EL CENTRO DEL ROLLO (PASO 3, INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO).	+ ASEGÚRESE DE QUE ESTÁ UTILIZANDO UN ROLLO DE PAPEL SIN NÚCLEO. EL PAPEL DEL DISPENSADOR DE ALIMENTACIÓN CENTRAL SE UTILIZA DE DENTRO HACIA FUERA.
NO SE PUEDE CERRAR EL DISPENSADOR	+ EL ROLLO DE PAPEL NO ES ADECUADO PARA EL DISPENSADOR. EL ESPACIO INTERIOR MÁXIMO PARA EL ROLLO DE ALIMENTACIÓN CENTRAL ES DE 200 MM (DIÁMETRO) × 245 MM (ALTURA).
NO SE PUEDE EMPUJAR EL PAPEL A TRAVÉS DE LA MÁSCARA DE ALIMENTACIÓN CENTRAL.	+ DESENROSQUE Y RETIRE LA TAPA DE LA MÁSCARA DE ALIMENTACIÓN CENTRAL (DEBAJO DEL DISPENSADOR). VUELVE A PASAR EL PAPEL POR LA MÁSCARA Y SÁQUELO POR EL OTRO LADO.
EL PAPEL ES DIFÍCIL DE ARRANCAR O SE ROMPE EN TROZOS PEQUEÑOS.	+ AJUSTE EL TAMAÑO DE LA ABERTURA DEL PAPEL, GIRANDO LA TAPA DE LA ABERTURA/MÁSCARA DE ALIMENTACIÓN CENTRAL SITUADA DEBAJO DEL DISPENSADOR.