

CLEAR+
PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS

CLEAR+ CENTREFEED PYYHEANNOSTELIJA VALKOINEN

KÄYTTÖOHJE - ASENNUSOHJEET



KÄÄNNÖKSET

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037782


TUOTE KOODI: 1701514
GTIN: 4049657037782

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, SAKSA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

SISÄLTYY TOIMITUKSEEN

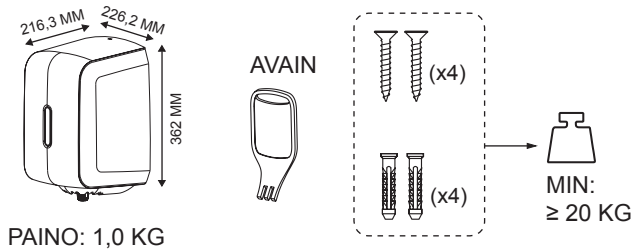


TARVITTAVAT TYÖKALUT

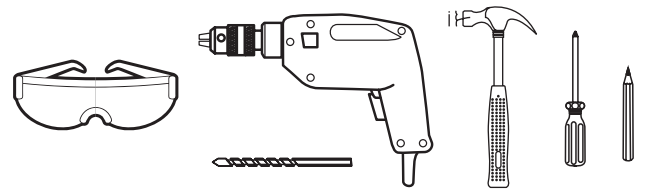


1

2

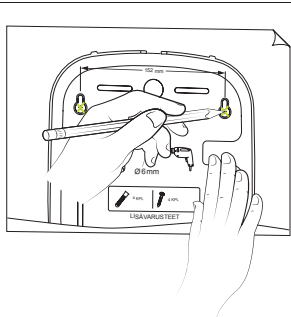


MERKITSE PAIKKA SEINÄKIINNITYSREIKIEN PORAAMISTA VARTEN.

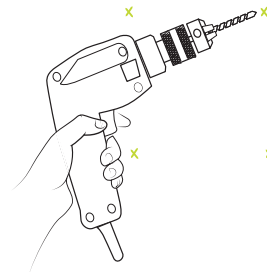


PORAA MERKITYT REIÄT.

3

4

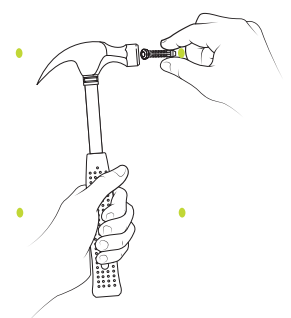


NAPAUTA ANKKURIT JOKAISEEN PORATTUUN REIKÄÄN.

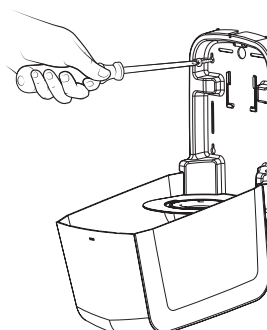

ASETA ANNOSTELIJA TAKAISIN SEINÄLLE JA KIINNITÄ RUUVILLA.

TUOTEKOODI: 1701514

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, SAKSA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

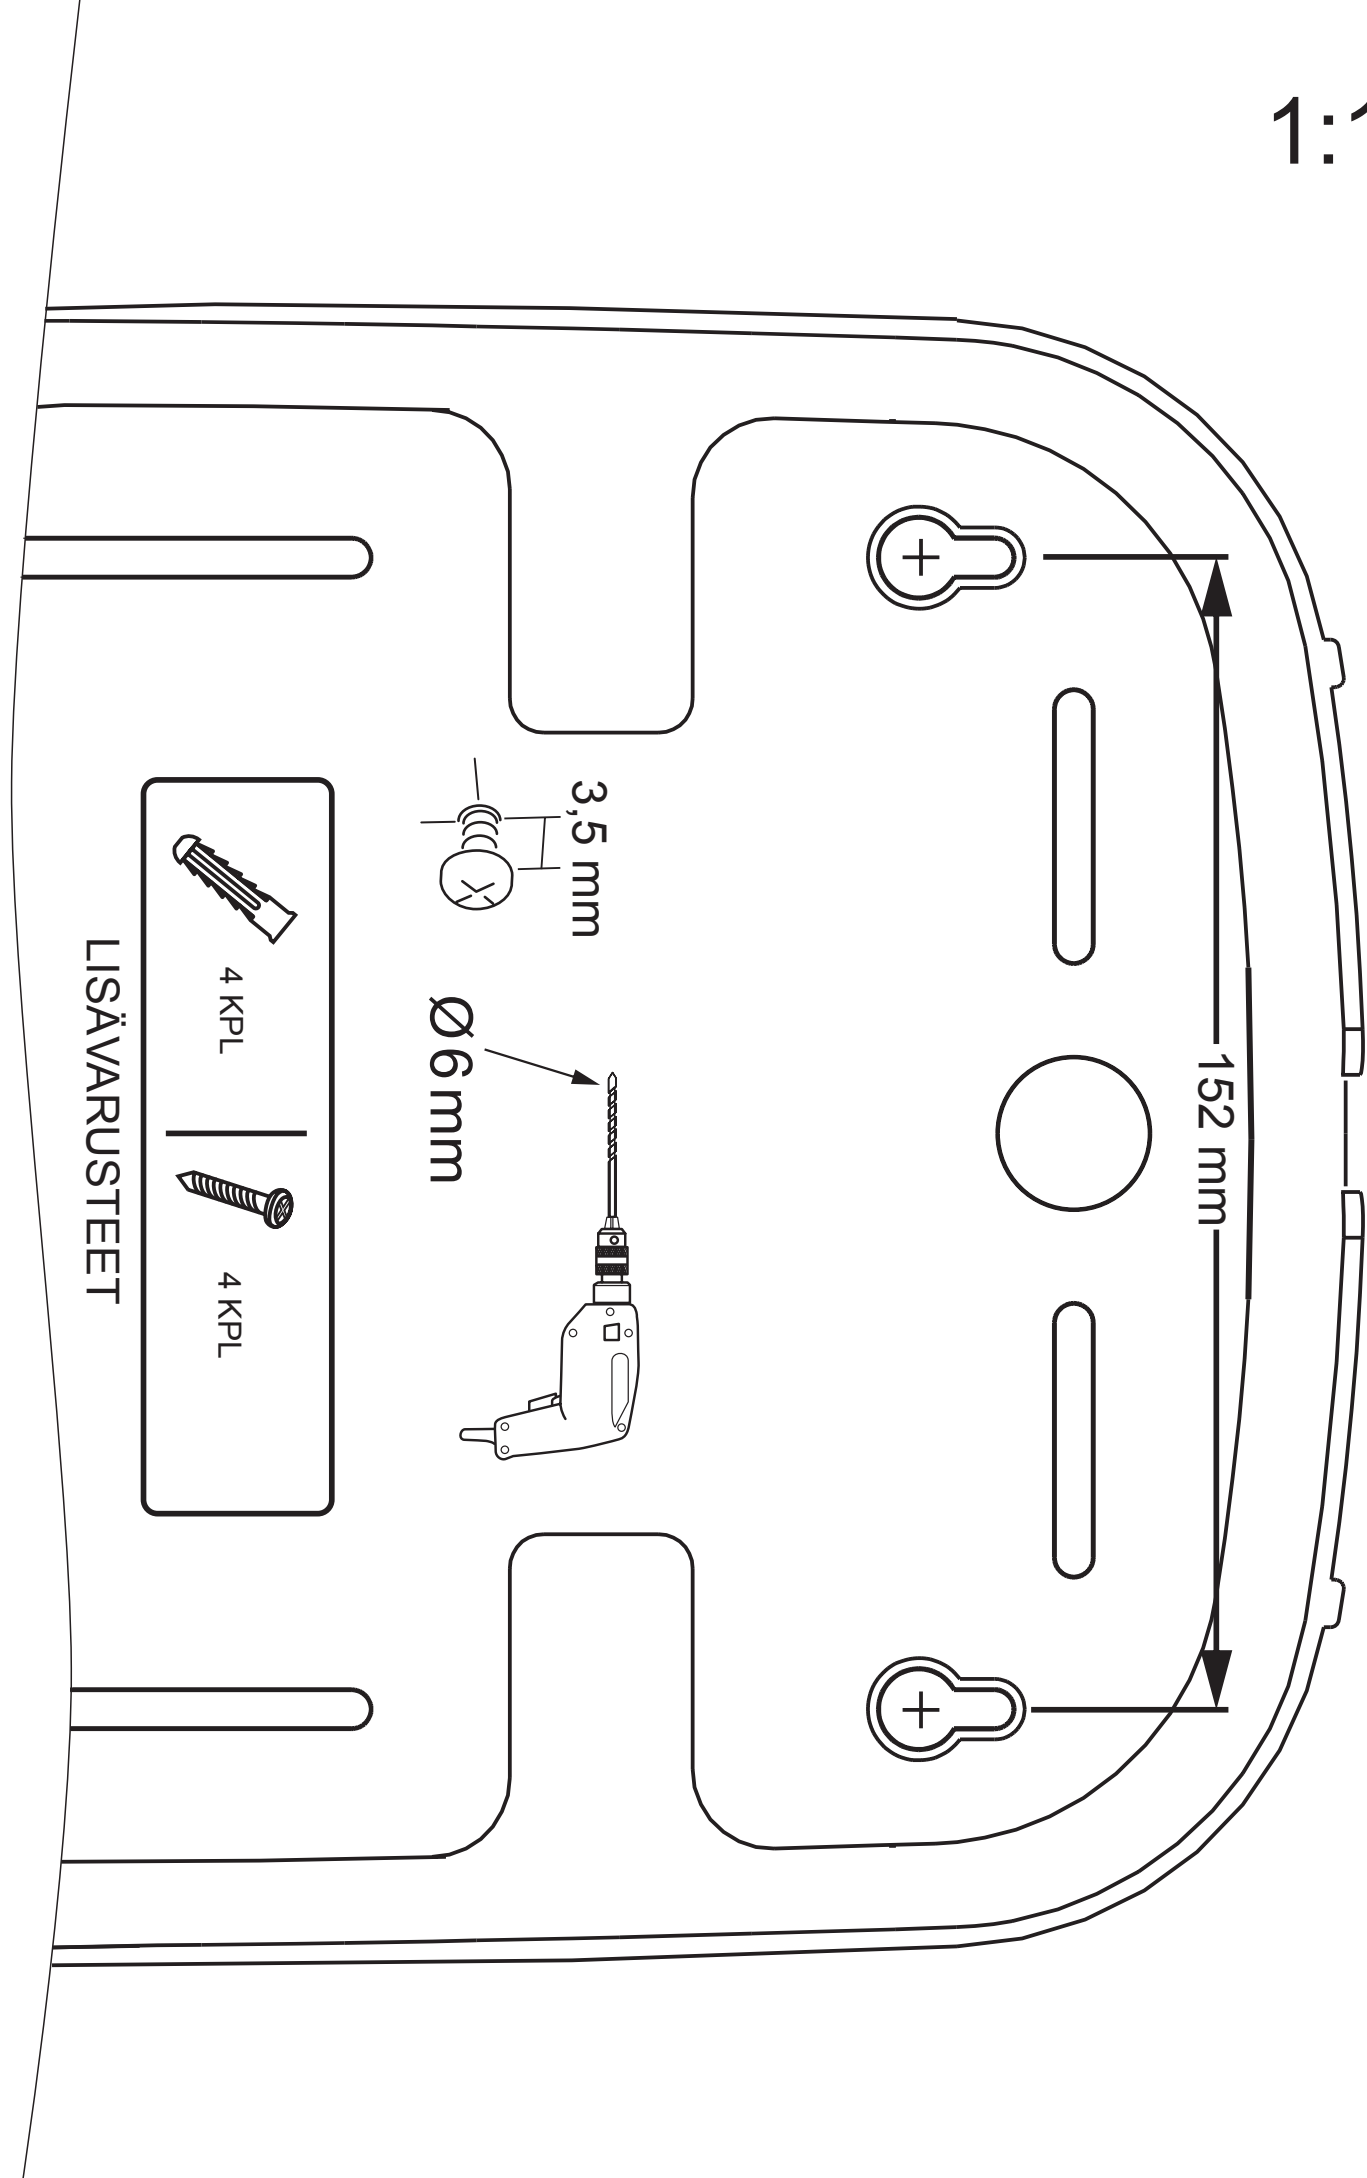

KÄYTTÖOHJEET

1



Avain
key


ANNOSTELIJA JA LISÄ-
VARUSTEET.

2




AVAA ANNOSTELIJA
AVAIMELLA.

3

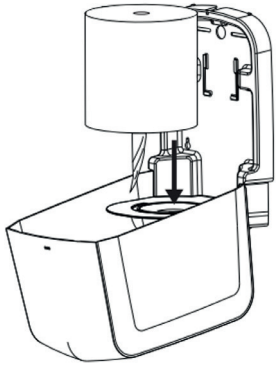


VEDÄ PAPERIA RULLAN
KESKELTÄ JA TYÖNNÄ
SE TUKEVASTI KESKI-
SYÖTTÖALUSTAAN YL-
HÄÄLTÄ.

4

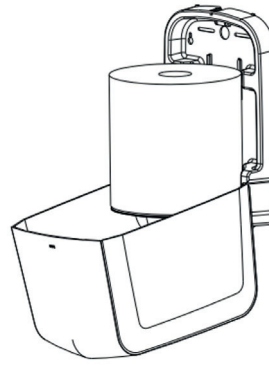


ASETA RULLA LÖYSÄSTI
ANNOSTELULAITTEEN
KESKISYÖTTÖMASKIN
PÄÄLLE.

5

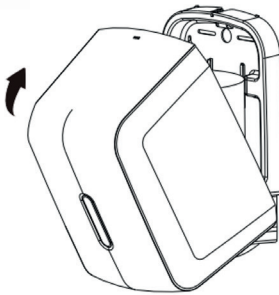


SULJE ANNOSTELIJA JA
VARMISTA, ETTÄ SALPA
NAPSAHTAA PAIKALLEEN.

6

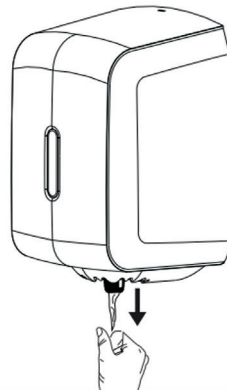


VEDÄ PAPERIN KULMAS-
TA, JONKA OLET AIEMMIN
ASETTANUT MASKIIN
YLHÄÄLTÄ PÄIN.

7

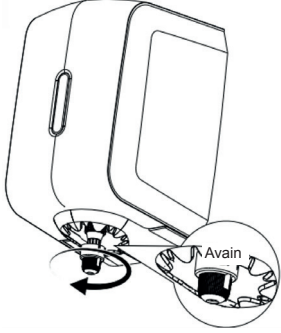

VOIT SÄÄTÄÄ PAPERI-
AUKON KOKOA KIER-
TÄMÄLLÄ KORKKIA.


8

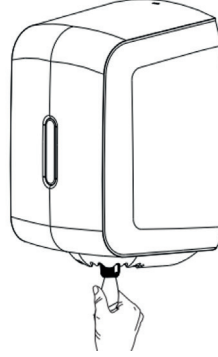


VEDÄ ARKIT VAROVASTI
ULOS ANNOSTELIJASTA
ARKKI KERRALLAAN.

SUOSITELLUT KULUTUSTARVIKKEET


CLEAR+ KESKISYÖTTÖRULLA

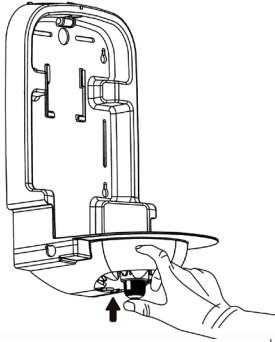RISTIULOSTULOAUKON VAIHTAMISOHJEET**9**


TYÖNNÄ SÄÄDETTÄVÄÄ ULOSTULOAUUKKOA VAROVASTI ALHAALTA YLÖSPÄIN, KUNNES SE IRTOAA.

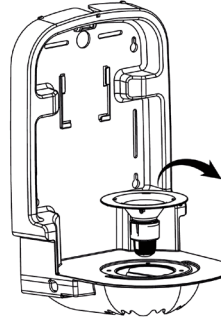10

IRROTA SÄÄDETTÄVÄ ULOSTULOAUUKKO ANNOSTELULAITTEEN AUKOSTA YLHÄÄLTÄ PÄIN.

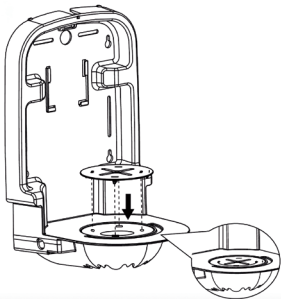11

TYÖNNÄ RISTIULOSTULOAUUKKO ANNOSTELIJAN VARMISTAEN, ETTÄ PAIKOITUSPISTEET OVAT SAMASSA LINJASSA NIILLE TARKOITETTUIJEN REIKIEN KANSSA.

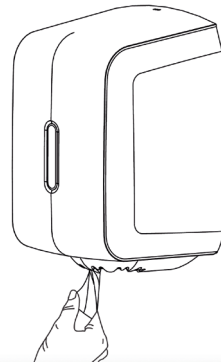12

ASETA KESKISYÖTTÖPAPERIRULLA TAKAISIN ANNOSTELULAITTEeseen JA SULJE SE EDELLÄ KUVATULLA TAVALLA.

PUHDISTUSOHJEET

KÄYTÄ ANNOSTELIJAN PUHDISTAMISEEN VAIN MIETOJA PUHDISTUSAINEITA JA PEHMEITÄ LIINOJA. HAN-
KAAVAT
PUHDISTUSAINHEET TAI KOVAT HARJAT VOIVAT VAHINGOITTA A PINTAA JA HEIKENTÄÄ SEN TOIMIVUUTTA.

HÄVITTÄMINEN

HÄVITÄ ANNOSTELIJA ELINKAARENSA LOPUSSA YMPÄRISTÖVASTUULLISESTI NOUDATTAEN PAIKALLISIA
MUOVIJÄTTEEN HÄVITTÄMISTÄ KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA. JOILLAKIN PAIKKAKUNNILLA VOI
OLLA NIMETTYJÄ KERÄYSPAIKKOJA TAI KIERRÄTYSOHJELMIA TÄLLAISILLE MATERIAALEILLE. JOS ET
OLE VARMA OIKEASTA HÄVITTÄMISMENETELMÄSTÄ TAI TARVITSET LISÄTIETOJA,
OTA YHTEYTTÄ TOIMITTAJAAN.

VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	RATKAISUT
PAPERIA EI VOIDA VETÄÄ RULLAN KESKELTÄ (VAIHE 3, KÄYTTÖOHJE).	+ VARMISTA, ETTÄ KÄYTÄT PAPERIRULLAA, JOSSA EI OLE HYLSYÄ. KES- KISYÖTTÖANNOSTELIJASSA OLEVAA PAPERIA KÄYTETÄÄN SISÄLTÄ ULOSPÄIN.
ANNOSTELULAITETTA EI VOI SULKEA	+ PAPERIRULLA EI TÄYTÄ VAATIMUKSIA. KESKISYÖTTÖRULLAN SUURIN SISÄTILA ON 200 MM (S) X 245 MM (K).
PAPERIA EI VOIDA TYÖNTÄÄ KESKISYÖTTÖ- MASKIN LÄPI.	+ KIERRÄ AUKI JA IRROTA KESKISYÖTTÖMASKIN KORKKI (ANNOSTELIJAN ALLA). TYÖNNÄ PAPERI UDELLEEN MASKIN LÄPI JA VEDÄ SE ULOS TOISELTA PUOLELTA.
PAPERIA ON VAIKEA VETÄÄ ULOS TAI SE REPEÄÄ PIE- NIKSI PALOIKSI.	+ SÄÄDÄ PAPERIAUKON KOKOA KIERTÄMÄLLÄ ANNOSTELIJAN ALLA OLE- VAN KESKISYÖTTÖAUKON/-MASKIN KORKKIA.