



OVERSETTELSER


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




ART. KODE: 1701517
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN

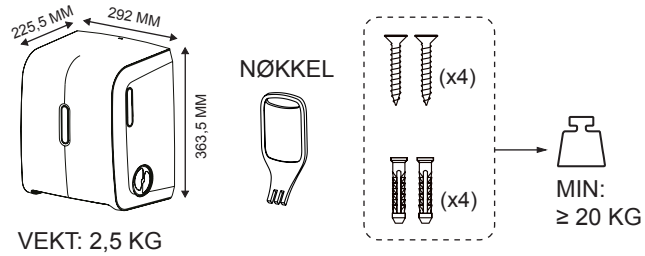

NØDVENDIGE VERKTØY

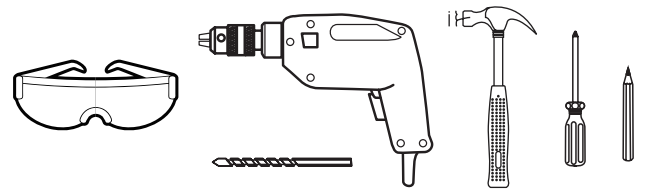


1

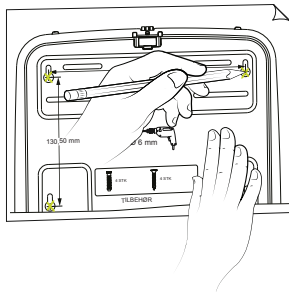


MERK AV HVOR DU SKAL BORE HULL FOR VEGGMONTERING.

2

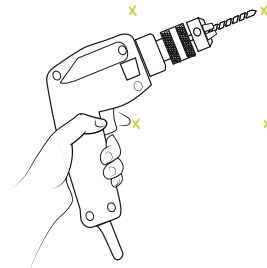


BOR OPP DE MERKEDE HULLENE.

3

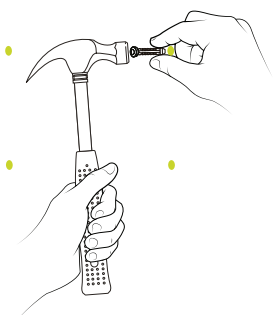


BANK ANKRENE INN I HVERT AV BOREHULLENE.

4

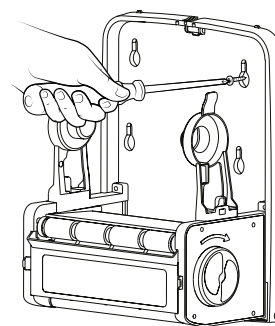


SETT DISPENSEREN PÅ VEGGEN IGJEN OG SKRU DEN FAST.

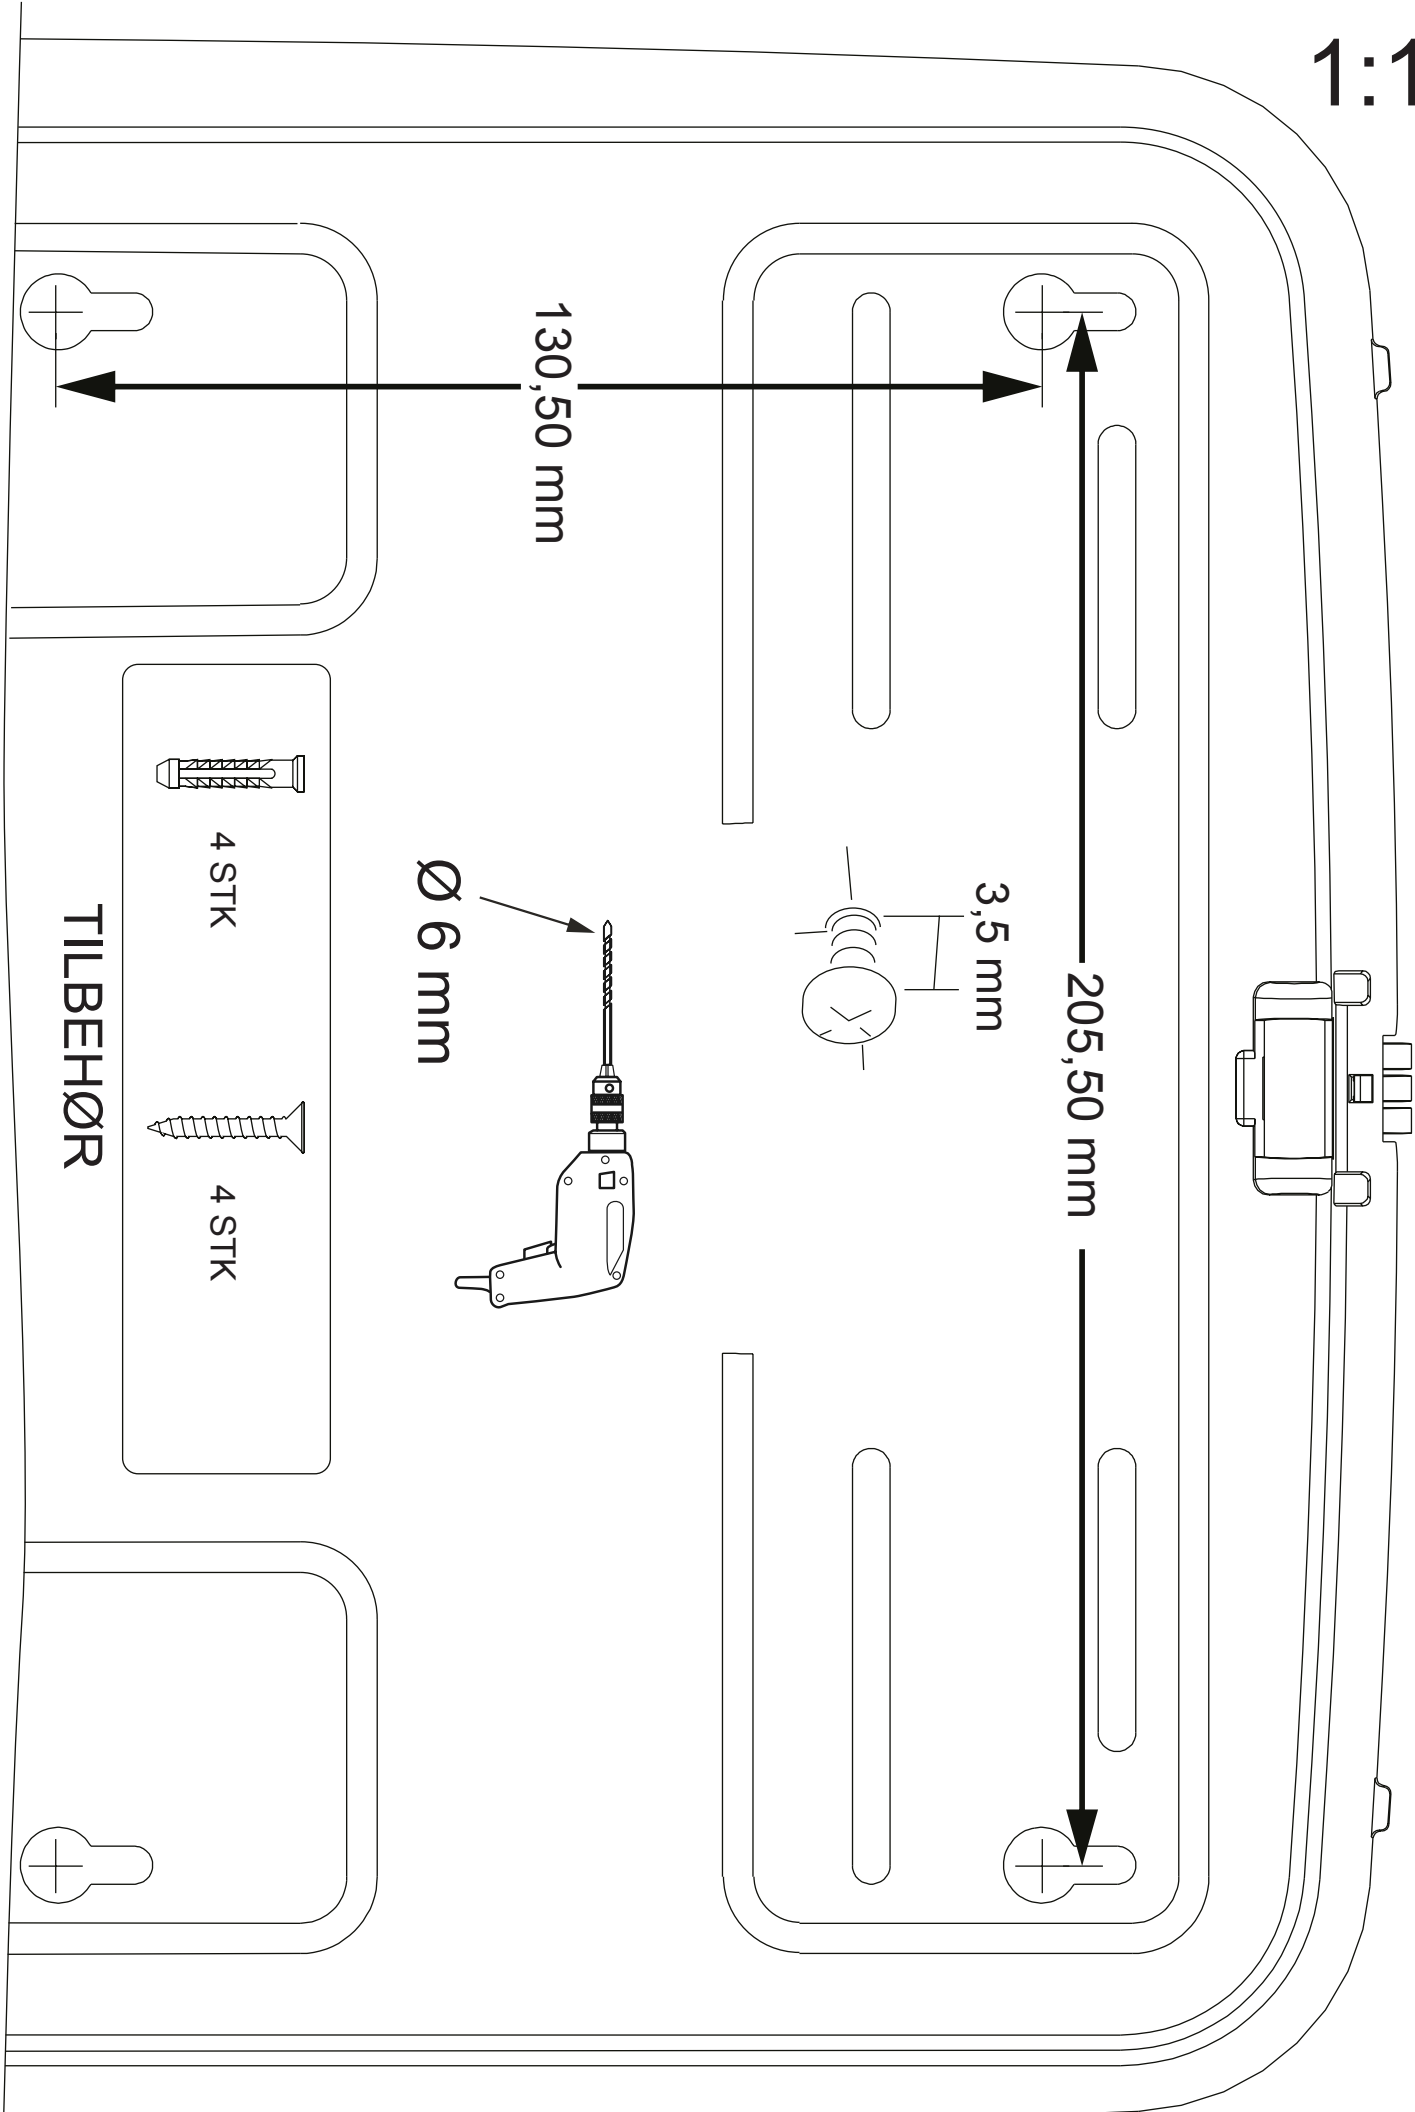


BRUKSANVISNING

1

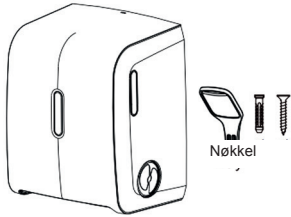


DISPENSER OG TILBEHØR.

2

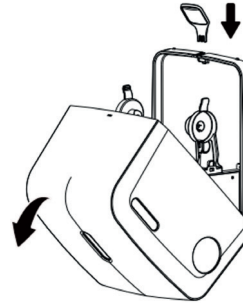


BRUK NØKKELEN TIL Å ÅPNE DISPENSEREN.

3

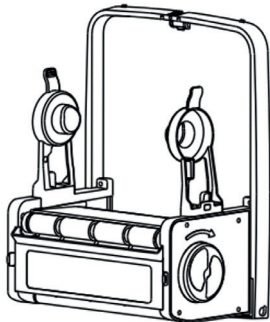


INNVENDIG.

4

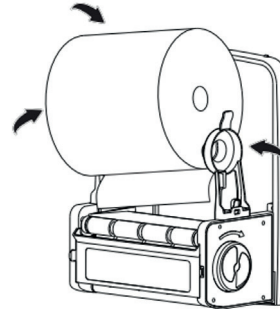


SETT EN PAPIRRULL MELLOM PAPIRRULLHOLDERNE, OG SØRG FOR AT DEN RULLES UT FRA BAKSIDEN TIL FORSIDEN.

5

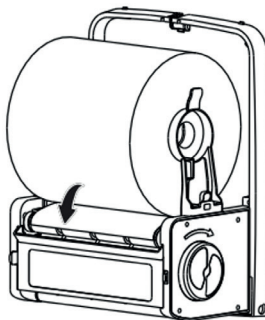

FØR ENDEN AV PAPIRRULLEN INN I DISPENSERENS MATEOMRÅDE, OG SØRG FOR AT PAPIRET MATES FRA FORSIDEN MOT INNSIDEN.

6

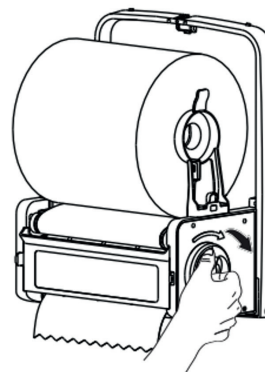


VRI HJULET PÅ SIDEN AV DISPENSEREN MED KLOKKEN FOR Å MATE PAPIRET INN I MEKANISMEN.

7



LUKK DISPENSEREN
OG FORSIKRE DEG OM
AT LÅSEN KLIKKER PÅ
PLASS.

8

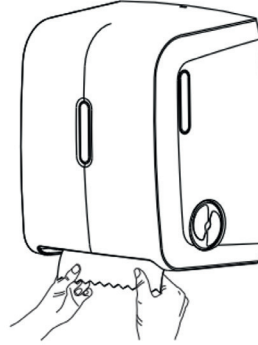

TREKK FORSIKTIG I PA-
PIRET TIL DET KUTTES
AUTOMATISK.

ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL

CLEAR+ TØRKEPAPIRRULL

!

IKKE STIKK FINGRENE INN I DISPENSERSPALTEN, DA DEN INNEHOLDER ET SKJÆREBLAD.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

NÅR DISPENSEREN ER UTRANGERT, SKAL DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KONTAKTER DU LEVERANDØREN.

FEILSØKING

SYMPTOM	LØSNINGER
TØRKEPAPIRET PASSER IKKE GODT I DISPENSEREN.	DEN MAKSIMALE DIAMETEREN TIL PAPIRRULLEN SKAL IKKE OVERSTIGE 200 MM. SØRG FOR AT STØRRELSEN LIGGER INNENFOR DE ANGITTE GRENSENE. + KONTROLLER AT KJERNEN TIL PAPIRRULLEN ER STØRRE ENN DIAMETEREN PÅ RULLHOLDERNE.
DET LIGGER IKKE PAPIR I UTMATINGSSPORET.	+ VRI HJULET PÅ SIDEN AV DISPENSEREN MED KLOKKEN FOR Å MATE TØRKEPAPIRHÅNDKLEET UT MANUELT. + SØRG FOR AT DET ER LAGT INN EN FULL PAPIRRULL I DISPENSEREN.
TØRKEPAPIRET ER VANSKELIG Å TREKKE UT.	+ ÅPNE MEKANISMEN OG FJERN EVENTUELLE PAPIRRESTER SOM KAN HA SAMLET SEG PÅ INNSIDEN. + KONTROLLER AT PAPIRRULLEN HAR RIKTIG STØRRELSE.