



TRADUÇÕES


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




ART. CÓDIGO: 1701517
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANHA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUÍDO NA ENTREGA

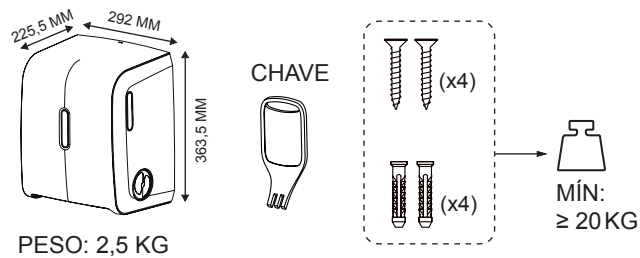

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

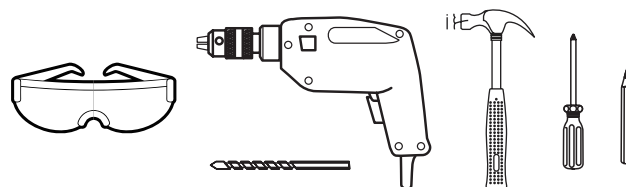


1

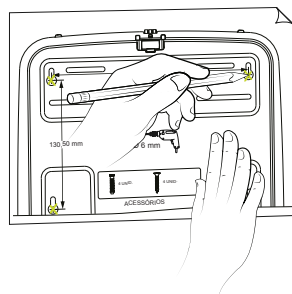


MARQUE A POSIÇÃO PARA EFETUAR OS ORIFÍCIOS DE MONTAGEM NA PAREDE.

2

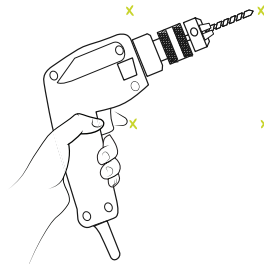


PERFURE OS ORIFÍCIOS MARCADOS.

3

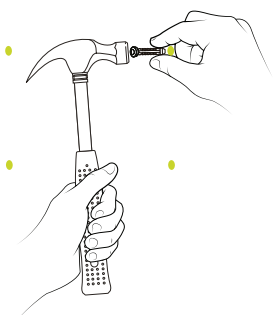


COLOQUE OS CASQUILHOS EM CADA ORIFÍCIO PERFURADO.

4



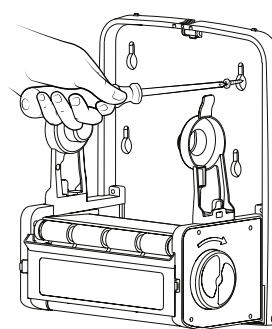


VOLTE A COLOCAR O DISPENSADOR NA PAREDE E APERTE OS PARAFUSOS EM CONFORMIDADE.




1:1

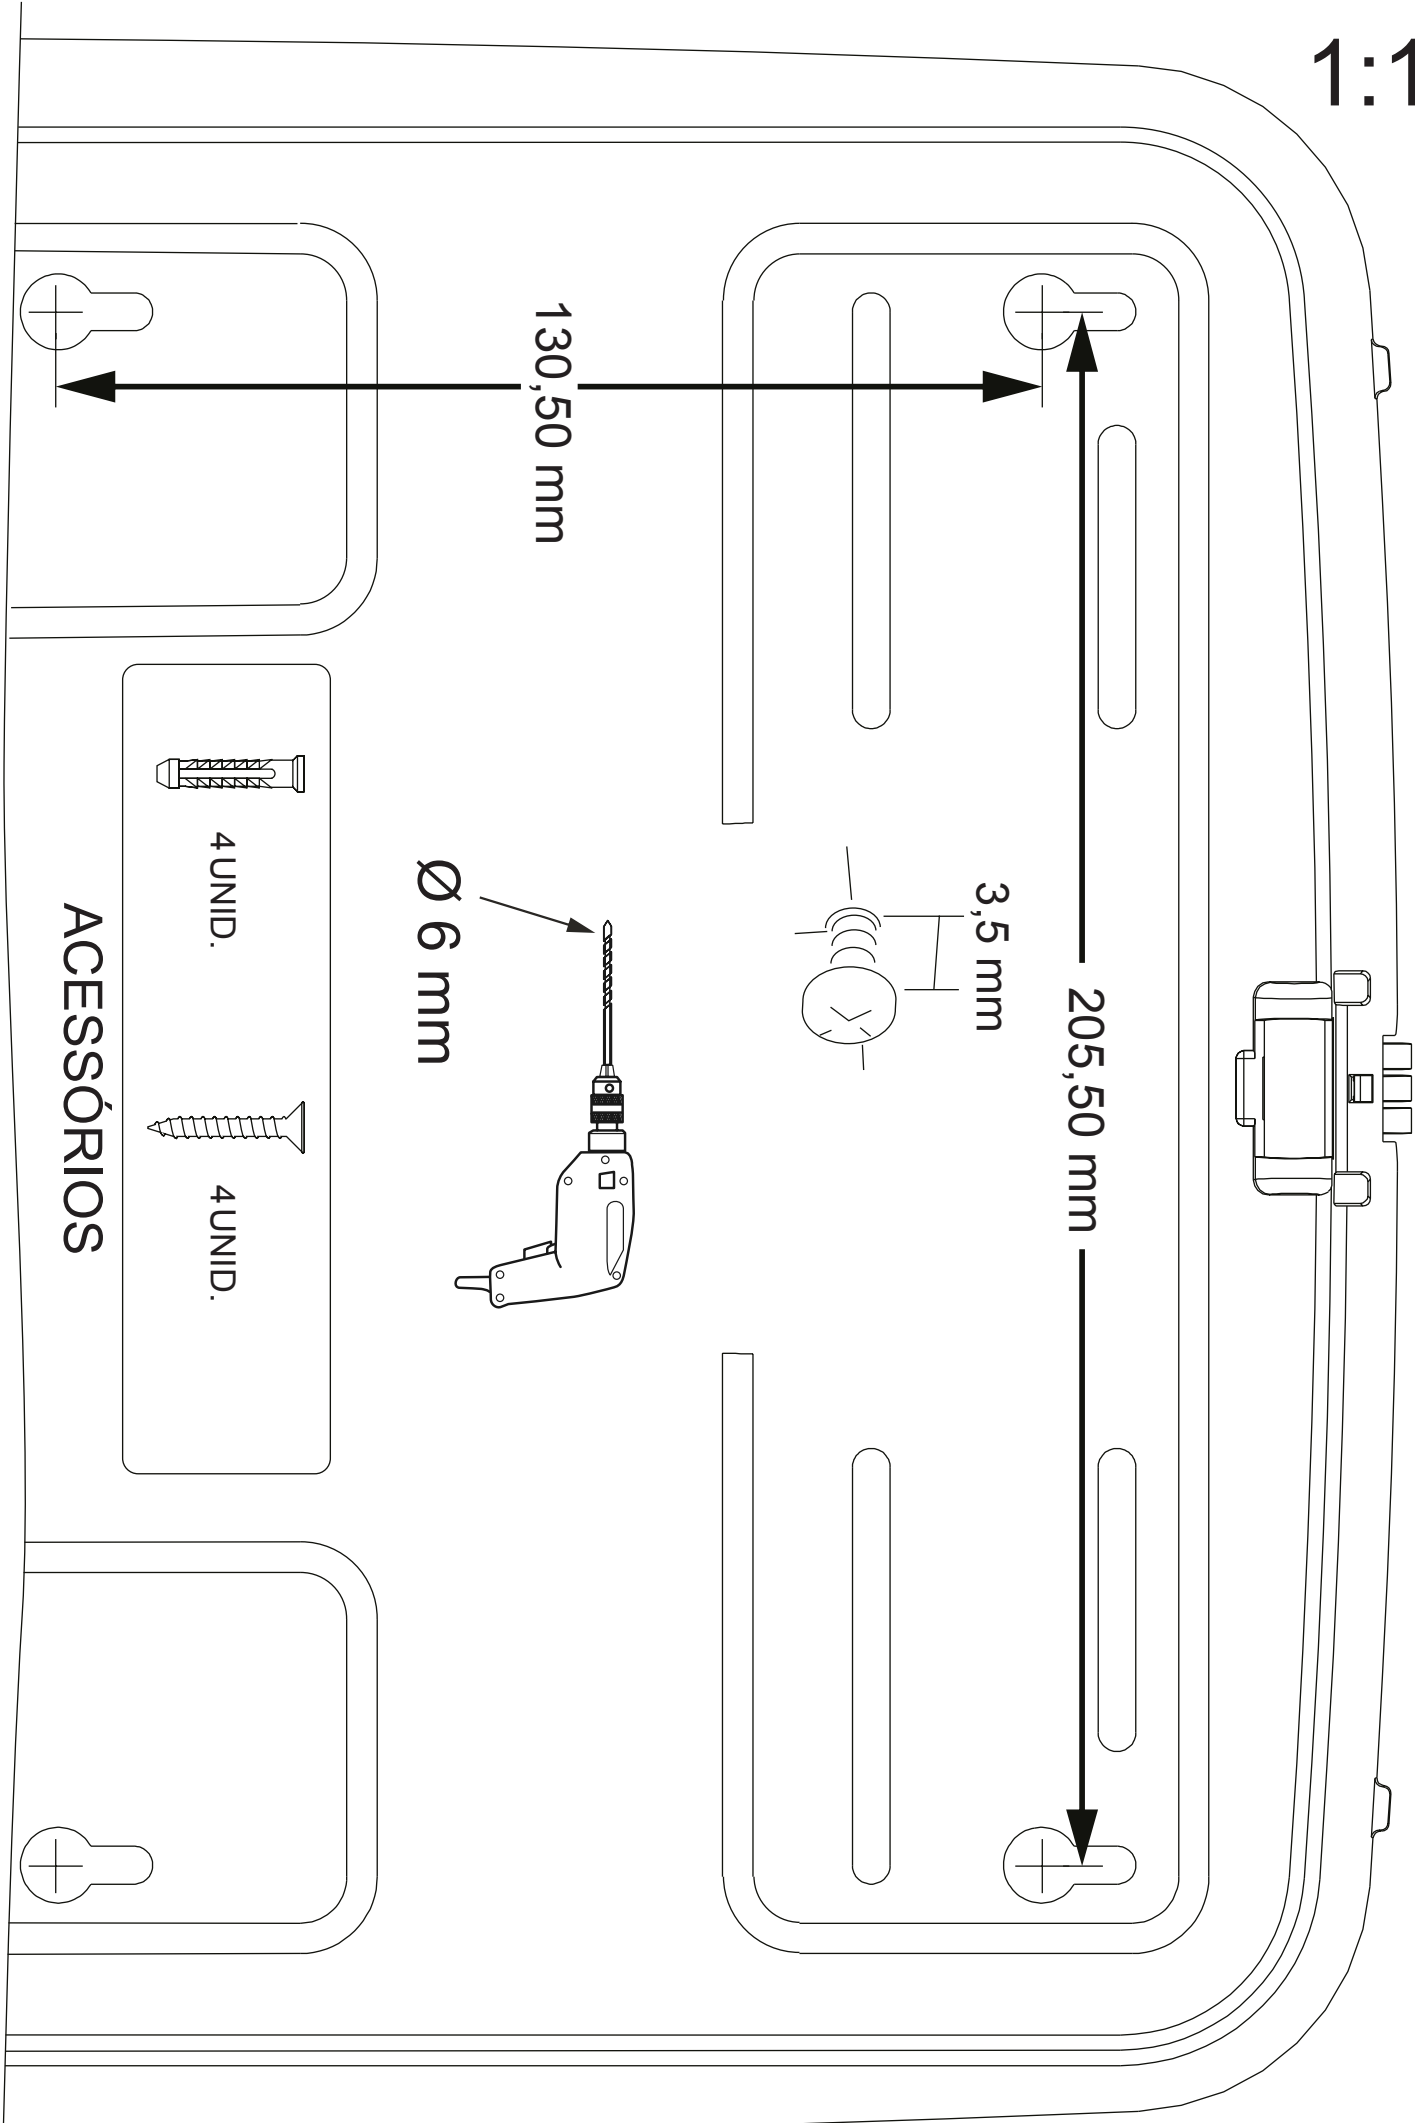

APENAS PARA UNIDADES DE MEDIDA. PARA O SUPORTE DE PERFURAÇÃO, UTILIZE O MODELO APRESENTADO NA CAIXA DE CARTÃO.

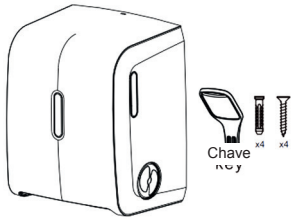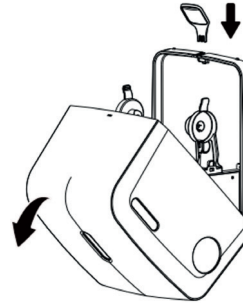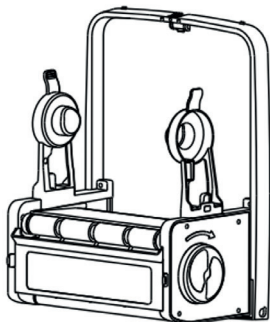INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO**1**DISPENSADOR E ACES-
SÓRIOS.**2**UTILIZE A CHAVE PARA
ABRIR O DISPENSADOR.**3**

INTERIOR.

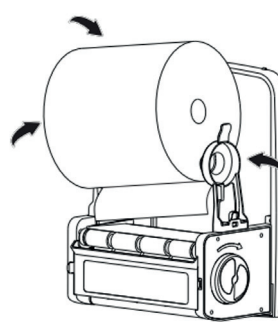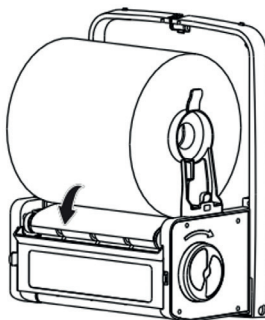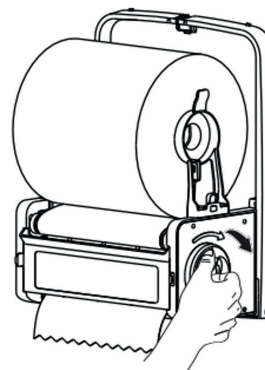4COLOQUE UM ROLO DE
PAPEL ENTRE OS SUPOR-
TES DO ROLO, ASSEGU-
RANDO QUE ESTE SE
DESENROLA DE TRÁS
PARA A FRENTE.**5**INSIRA A EXTREMIDADE
DO ROLO DE PAPEL NA
ÁREA DE ALIMENTAÇÃO
DO DISPENSADOR, CER-
TIFICANDO-SE DE QUE O
PAPEL É ALIMENTADO DA
FRENTE PARA O INTERI-
OR.**6**GIRE A RODA NA PARTE
LATERAL DO DISPENSA-
DOR NO SENTIDO DOS
PONTEIROS DO RELÓGIO
PARA INTRODUIR O PA-
PEL NO MECANISMO.

7



FECHE O DISPENSADOR
E CERTIFIQUE-SE DE
QUE O FECHO TRAVE
NO ENCAIXE.

8



PUXE CUIDADOSAMENTE
O PAPEL ATÉ QUE ESTE
SEJA CORTADO AUTO-
MATICAMENTE.

CONSUMÍVEIS RECOMENDADOS

ROLO DE TOALHETES DE MÃO CLEAR+

!

NÃO INTRODUZA OS DEDOS NA RANHURA DE DISTRIBUIÇÃO, POIS ESTA CONTÉM UMA LÂMINA DE CORTE.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

UTILIZE APENAS PRODUTOS DE LIMPEZA SUAVES E PANOS MACIOS PARA LIMPAR O DISPENSADOR. OS PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS OU AS ESCOVAS DURAS PODEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE E COMPROMETER A SUA FUNCIONALIDADE.

DESCARTE

NO FINAL DO SEU CICLO DE VIDA, DESCARTE O DISPENSADOR DE UMA FORMA AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL, SEGUINDO OS REGULAMENTOS E DIRETRIZES LOCAIS PARA O DESCARTE DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO. ALGUMAS COMUNIDADES PODEM OFERECER LOCAIS DE RECOLHA DESIGNADOS OU PROGRAMAS DE RECICLAGEM PARA ESSES MATERIAIS. SE NÃO TIVER A CERTEZA SOBRE O MÉTODO DE DESCARTE ADEQUADO OU PRECISAR DE MAIS INFORMAÇÕES POR FAVOR CONTACTE O FORNECEDOR.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SINTOMA	SOLUÇÕES
O TOALHETE DE PAPEL NÃO SE ENCAIXA BEM NO DISPENSADOR.	+ O DIÂMETRO MÁXIMO DO ROLO DE PAPEL NÃO DEVE EXCEDER 200 MM. CERTIFIQUE-SE DE QUE O TAMANHO ESTEJA DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS. + VERIFIQUE SE O NÚCLEO DO ROLO DE PAPEL É MAIOR DO QUE O DIÂMETRO DOS SUPORTES DO ROLO.
NÃO HÁ PAPEL NA RANHURA DO DISPENSADOR.	+ GIRE A RODA NA PARTE LATERAL DO DISPENSADOR NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO PARA ENROLAR MANUALMENTE O TOALHETE DE PAPEL PARA FORA. + VERIFIQUE SE ESTÁ COLOCADO UM ROLO DE PAPEL COMPLETO NO DISPENSADOR.
O TOALHETES DE PAPEL É DIFÍCIL DE PUXAR.	+ ABRA O MECANISMO E REMOVA QUALQUER RESÍDUO DE PAPEL QUE POSSA TER-SE ACUMULADO NO INTERIOR. + VERIFIQUE SE O ROLO DE PAPEL TEM O TAMANHO CORRETO.