

CLEAR+

PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS

DÁVKOVA RU NÍK V ROLÍCH CLEAR+, BÍLÝ

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA – MONTÁŽNÍ NÁVOD



ÜBERSETZUNGEN
P EKLADY


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




KÓD VÝROBKU: 1701517
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


SOU ÁST DODÁVKY

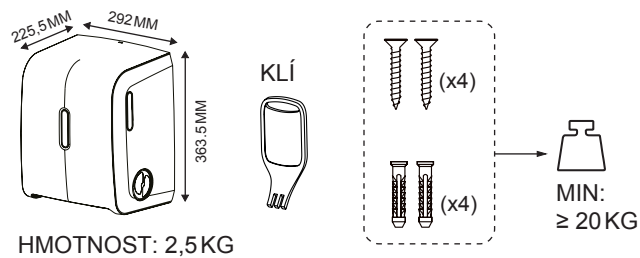

POŽADOVANÉ NÁSTROJE

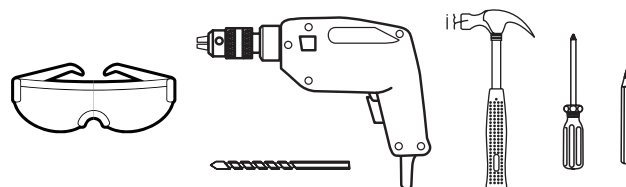


1

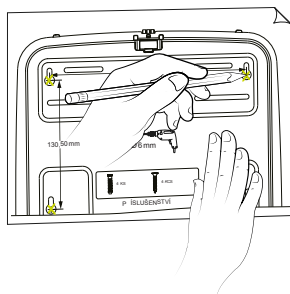

OZNA TE MÍSTO
PRO VYVRTÁNÍ
MONTÁŽNÍCH
OTVORŮ DO ZDI.

MARKIEREN SIE
DIE POSITION DER
MONTAGELÖCHER
AN DER WAND.


2

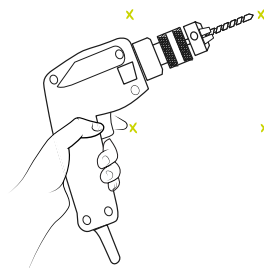

VYVRTEJTE
VYZNA ENÉ OTVORY.

BOHREN SIE DIE
MARKIERTEN LÖCHER.


3

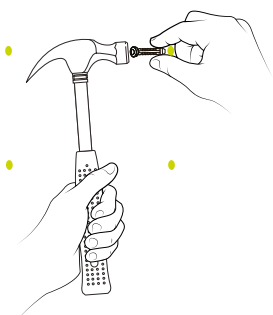

KOTVY ZATLU TE DO
KAŽDÉHO VYVRTANÉHO
OTVORU.

SCHLAGEN SIE DIE
DÜBEL IN JEDES DER
GEOHRTEN LÖCHER.


4

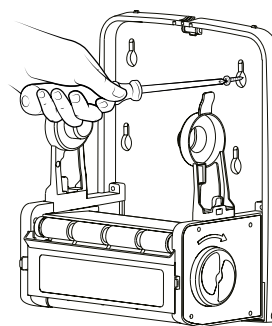

VRA TE DÁVKOVA ZP T
NA ST NU A
ODPOVÍDAJÍCÍM
ZP SOBEM JEJ
P IŠROBUJTE.

HALTEN SIE DEN
SPENDER AN DIE
WAND UND DREHEN
SIE DIE SCHRAUBEN
ENTSPRECHEND FEST.


1:1

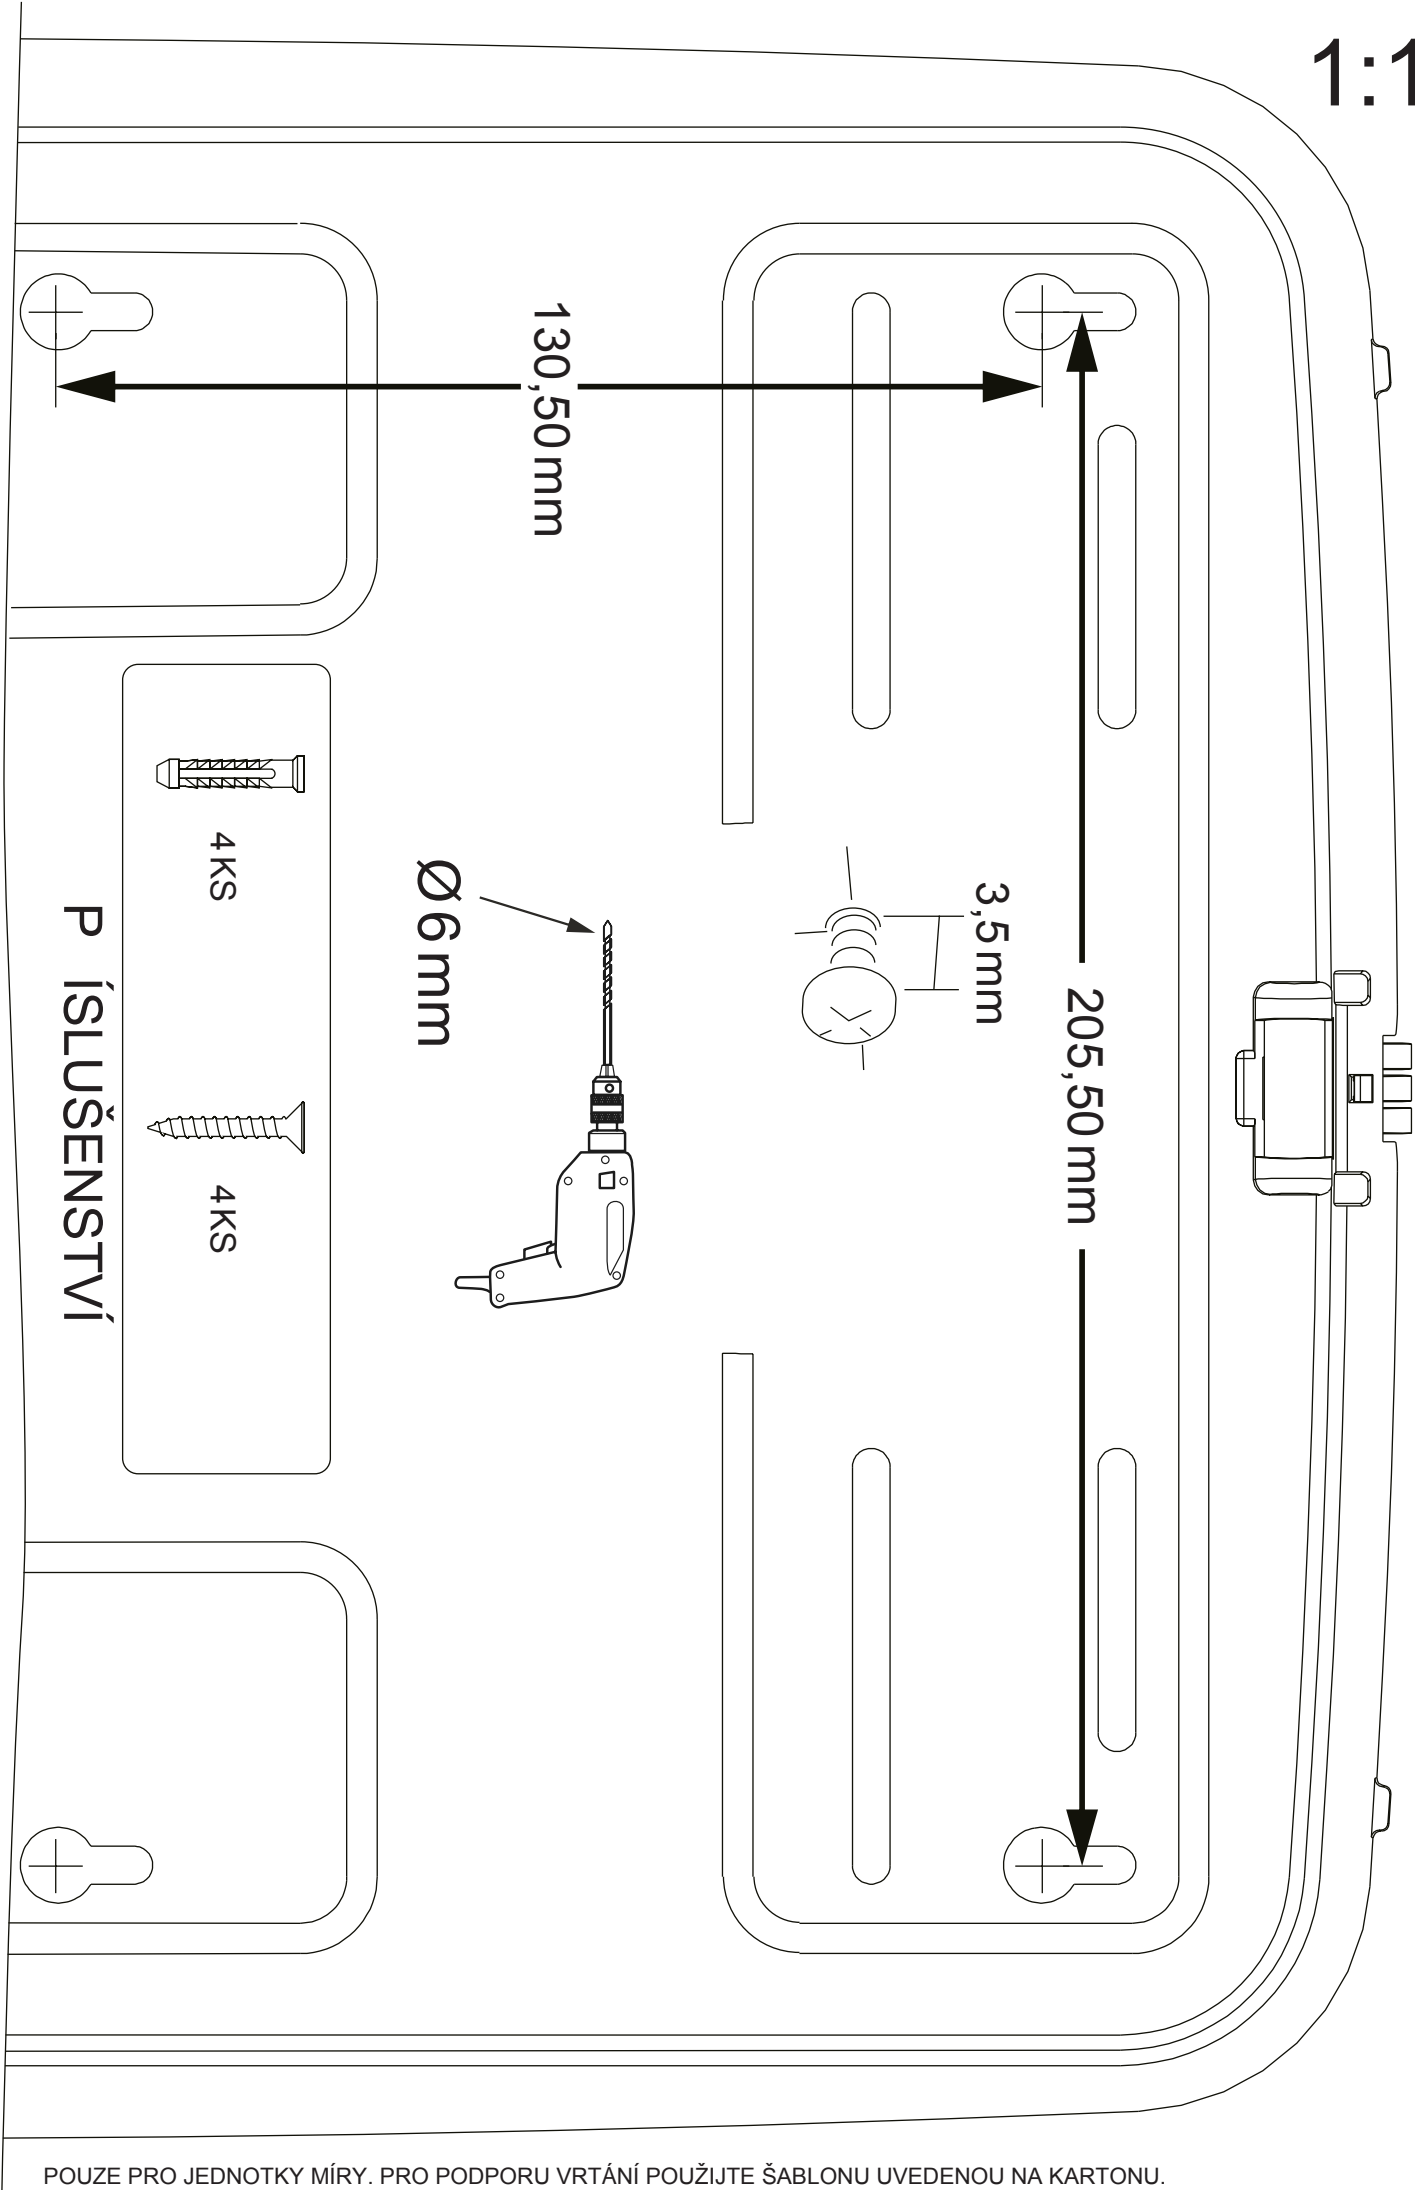

POUZE PRO JEDNOTKY MÍRY. PRO PODPORU VRTÁNÍ POUŽIJTE ŠABLONU UVEDENOU NA KARTONU.

NÁVOD K OBSLUZE | BEDIENUNGSANLEITUNG


1

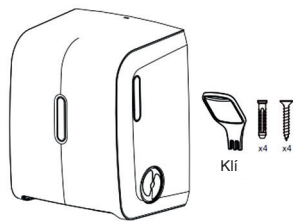

DÁVKOVA A
P ÍSLUŠENSTVÍ.

SPENDER UND
ZUBEHÖR.


2

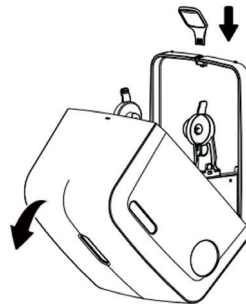

DÁVKOVA OTEV ETE
POMOCÍ KLÍ E.


BENUTZEN SIE DEN
SCHLÜSSEL, UM DEN
SPENDER ZU ÖFFNEN.

3

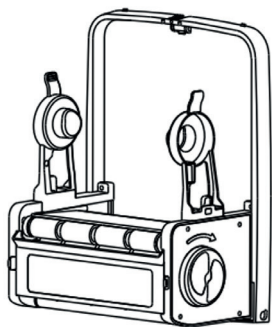

VNIT NÍ ÁST.
INNENANSICHT.


4

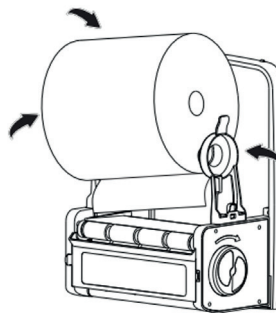

VLOŽTE ROLI PAPIRU
MEZI DRŽÁKY ROLÍ A
UJIST TE SE, ŽE SE
ODVÍJÍ ZE ZADU
DOP EDU.

LEGEN SIE EINE
PAPIERROLLE ZWISCHEN
DIE ROLLENHALTER.
ACHTEN SIE DARAUF,
DASS SIE VON HINTEN
NACH VORNE ABGE-
ROLLT WIRD.


5

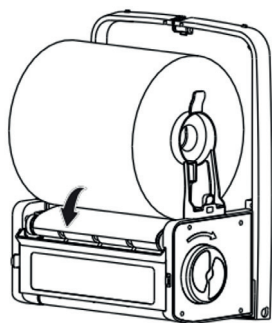

VLOŽTE KONEC
PAPIROVÉ ROLÉ DO
PODÁVACÍHO PROSTORU
DÁVKOVA E A UJIST TE SE,
ŽE SE PAPIR PODÁVÁ
ZEP EDU SM REM
DOVNIT .

FÜHREN SIE DAS ENDE
DER PAPIERROLLE IN
DEN EINZUGSBEREICH
DES SPENDERS EIN
(VON DER VORDERSEITE
NACH INNEN).

6

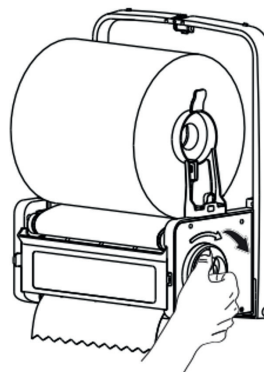

OTO TE KOLE KEM NA
BOKU DÁVKOVA E VE
SM RU HODINOVÝCH
RU I EK, ABY SE PAPIR
ZASUNUL DO
MECHANISMU.

DREHEN SIE DAS
RAD AN DER SEITE
DES SPENDERS IM
UHRZEIGERSINN,
UM DAS PAPIER IN
DEN MECHANISMUS
EINZUFÜHREN.


7



ZAVĚTE DÁVKOVA A UJISTĚ SE, ŽE ZÁPADKA ZAKLAPLA NA SVÉ MÍSTO.

SCHLIESSEN SIE DEN SPENDER UND ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE VERRIEGELUNG EINRASTET.

8

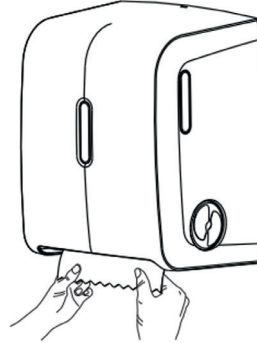

OPATRN TÁHNĚTE PAPIR, DOKUD SE AUTOMATICKY NEODSTÍHNE.

ZIEHEN SIE VORSICHTIG AN DEM PAPIER, BIS ES AUTOMATISCH ZUGESCHNITTEN WIRD.

DOPORUĚNÝ SPOTĚBNÍ MATERIÁL | EMPFOHLENES VERBRAUCHSMATERIAL

RU NÍK V ROLÍCH CLEAR+

!

NEVKLÁDEJTE PRSTY DO PODÁVACÍHO OTVORU, PROTOŽE OBSAHUJE EZACÍ PEEL.

BITTE STECKEN SIE IHREN FINGER NICHT IN DEN AUSGABESCHACHT, DA SICH DORT EIN SCHNEIDEMESSER BEFINDET.

NÁVOD K ÍŠT NÍ | REINIGUNGSHINWEISE

K ÍŠT NÍ DÁVKOVA E POUŽÍVEJTE POUZE JEMNÉ ÍSTICÍ PROST EDKY A M KKÉ HAD ÍKY. ABRAZIVNÍ ÍSTICÍ PROST EDKY NEBO TVRDÉ KARTÁ E MOHOU POŠKODIT POVRCH A ZHORŠIT JEHO FUNK NOST

VERWENDEN SIE ZUR REINIGUNG DES SPENDERS NUR MILDE REINIGUNGSMITTEL UND WEICHE TÜCHER. SCHEUERENDE REINIGUNGSMITTEL ODER HARTE BÜRSTEN KÖNNEN DIE OBERFLÄCHE BESCHÄDIGEN UND DIE FUNKTIONALITÄT BEEINTRÄCHTIGEN.

LIKVIDACE | ENTSORGUNG

NA KONCI ŽIVOTNOSTI DÁVKOVA ZLIKVIDUJTE EKOLOGICKÝM ZP SOBEM V SOULADU S MÍSTNÍMI P EDPISY A SM RNICEMI PRO LIKVIDACI PLASTOVÉHO ODPADU. V N KTERÝCH OBCÍCH MOHOU BÝT PRO TAKOVÉ MATERIÁLY UR ENA SB RNÁ MÍSTA NEBO RECYKLA NÍ PROGRAMY. POKUD SI NEJSTE JISTI SPRÁVNÝM ZP SOBEM LIKVIDACE NEBO POT EBUJETE DALŠÍ INFORMACE, OBRA TE SE NA DODAVATELE.

BITTE ENTSORGEN SIE DEN SPENDER AM ENDE SEINER LEBENSDAUER AUF UMWELTGERECHTE WEISE UNTER BEACHTUNG DER ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN UND RICHTLINIEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON KUNSTSTOFFABFÄLLEN. IN EINIGEN GEMEINDEN GIBT ES SPEZIELLE SAMMELSTELLEN ODER RECYCLINGPROGRAMME FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN. WENN SIE WEITERE INFORMATIONEN ODER UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTSORGUNG DES SPENDERS BENÖTIGEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HERSTELLER.

EŠENÍ PROBLÉM

SYMPTOM	EŠENÍ
PAPÍROVÉ RU NÍKY NEJSOU DO DÁVKOVA E SPRÁVN ZASUNUTY.	+ MAXIMÁLNÍ PR M R PAPÍROVÉ ROLE NESMÍ P ESÁHNOUT 200 MM. UJIST TE SE, ŽE JE VELIKOST V RÁMCI STANOVENÝCH LIMIT . + OV TE, ZDA JE TUBUS ROLE PAPÍRU V TŠÍ NEŽ PR M R DRŽÁK ROLE.
V DÁVKOVA I NENÍ ŽÁDNÝ PAPÍR.	+ OTO TE KOLE KEM NA BOKU DÁVKOVA E VE SM RU HODINOVÝCH RU I EK, ABY SE PAPÍROVÝ RU NÍK RU N VYSUNUL VEN. + UJIST TE SE, ŽE JE DO DÁVKOVA E VLOŽENA CELÁ ROLE PAPÍRU.
PAPÍROVÝ RU NÍK SE T ŽKO VYTAHUJE	+ OTV ETE MECHANISMUS A ODSTRAN TE VŠECHNY ZBYTKY PAPÍRU, KTERÉ SE MOHLY UVNIT NAHROMADIT. + ZKONTROLUJTE, ZDA MÁ ROLE PAPÍRU SPRÁVNOU VELIKOST.

FEHLERBEHEBUNG

SYMPTOM	LÖSUNG
DAS PAPIERHANDTUCH PASST NICHT GUT IN DEN SPENDER.	<ul style="list-style-type: none">+ DER MAXIMALE DURCHMESSER DER PAPIERROLLE DARF 200 MM NICHT ÜBERSCHREITEN. STELLEN SIE SICHER, DASS DIE GRÖSSE INNERHALB DER SPEZIFIKATION LIEGT.+ STELLEN SIE SICHER, DASS DER KERN DER PAPIERROLLE GRÖSSER IST ALS DER DURCHMESSER DER ROLLENHALTER.
KEIN PAPIER AM AUSLASS DES SPENDERS.	<ul style="list-style-type: none">+ DREHEN SIE DAS RAD AN DER SEITE DES SPENDERS IM UHRZEIGERSINN, UM DAS PAPIERHANDTUCH MANUELL NACH AUSSEN ZU ROLLEN.+ STELLEN SIE SICHER, DASS SICH EINE VOLLE PAPIERROLLE IM SPENDER BEFINDET.
ES IST SCHWIERIG, DAS PAPIERHANDTUCH HERAUSZUZIEHEN.	<ul style="list-style-type: none">+ ÖFFNEN SIE DIE MECHANIK UND ENTFERNEN SIE PAPIERRESTE, DIE SICH MÖGLICHERWEISE IM INNEREN ABGELAGERT HABEN.+ STELLEN SIE SICHER, DASS DIE PAPIERROLLE DIE RICHTIGE GRÖSSE HAT.