



TRADUCCIONES


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




CÓDIGO ART.: 1701517
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANIA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUIDO EN LA ENTREGA

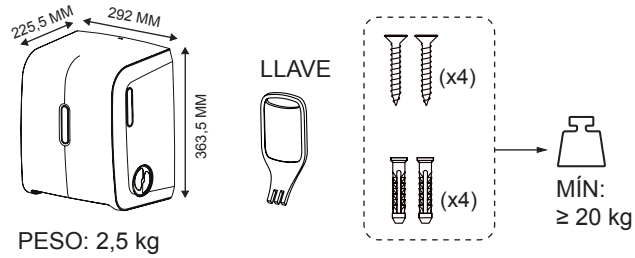

HERRAMIENTAS NECESARIAS

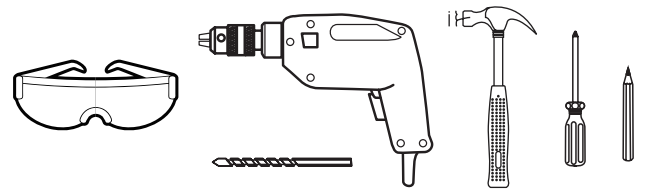


1

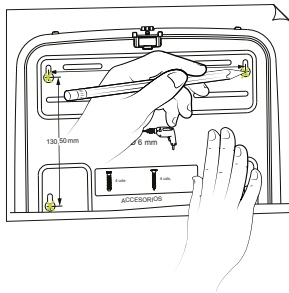


MARQUE LA POSICIÓN PARA TALADRAR LOS ORIFICIOS DE MONTAJE EN LA PARED.

2

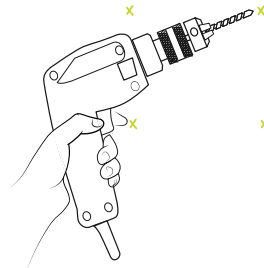


TALADRE LOS ORIFICIOS MARCADOS.

3

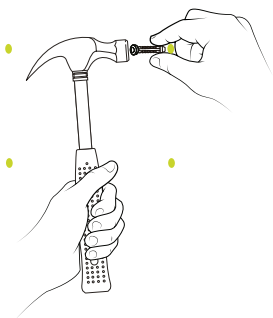

INTRODUZCA LOS TACOS EN CADA ORIFICIO TALADRADO.

4

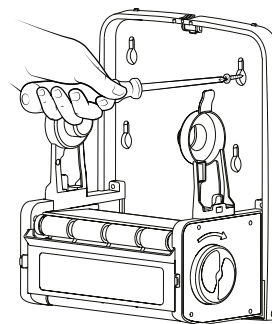


VUELVA A COLOCAR EL DISPENSADOR EN LA PARED Y ATORNÍLLELO COMO CORRESPONDA.

CÓDIGO ART.: 1701517


CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANIA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

1:1

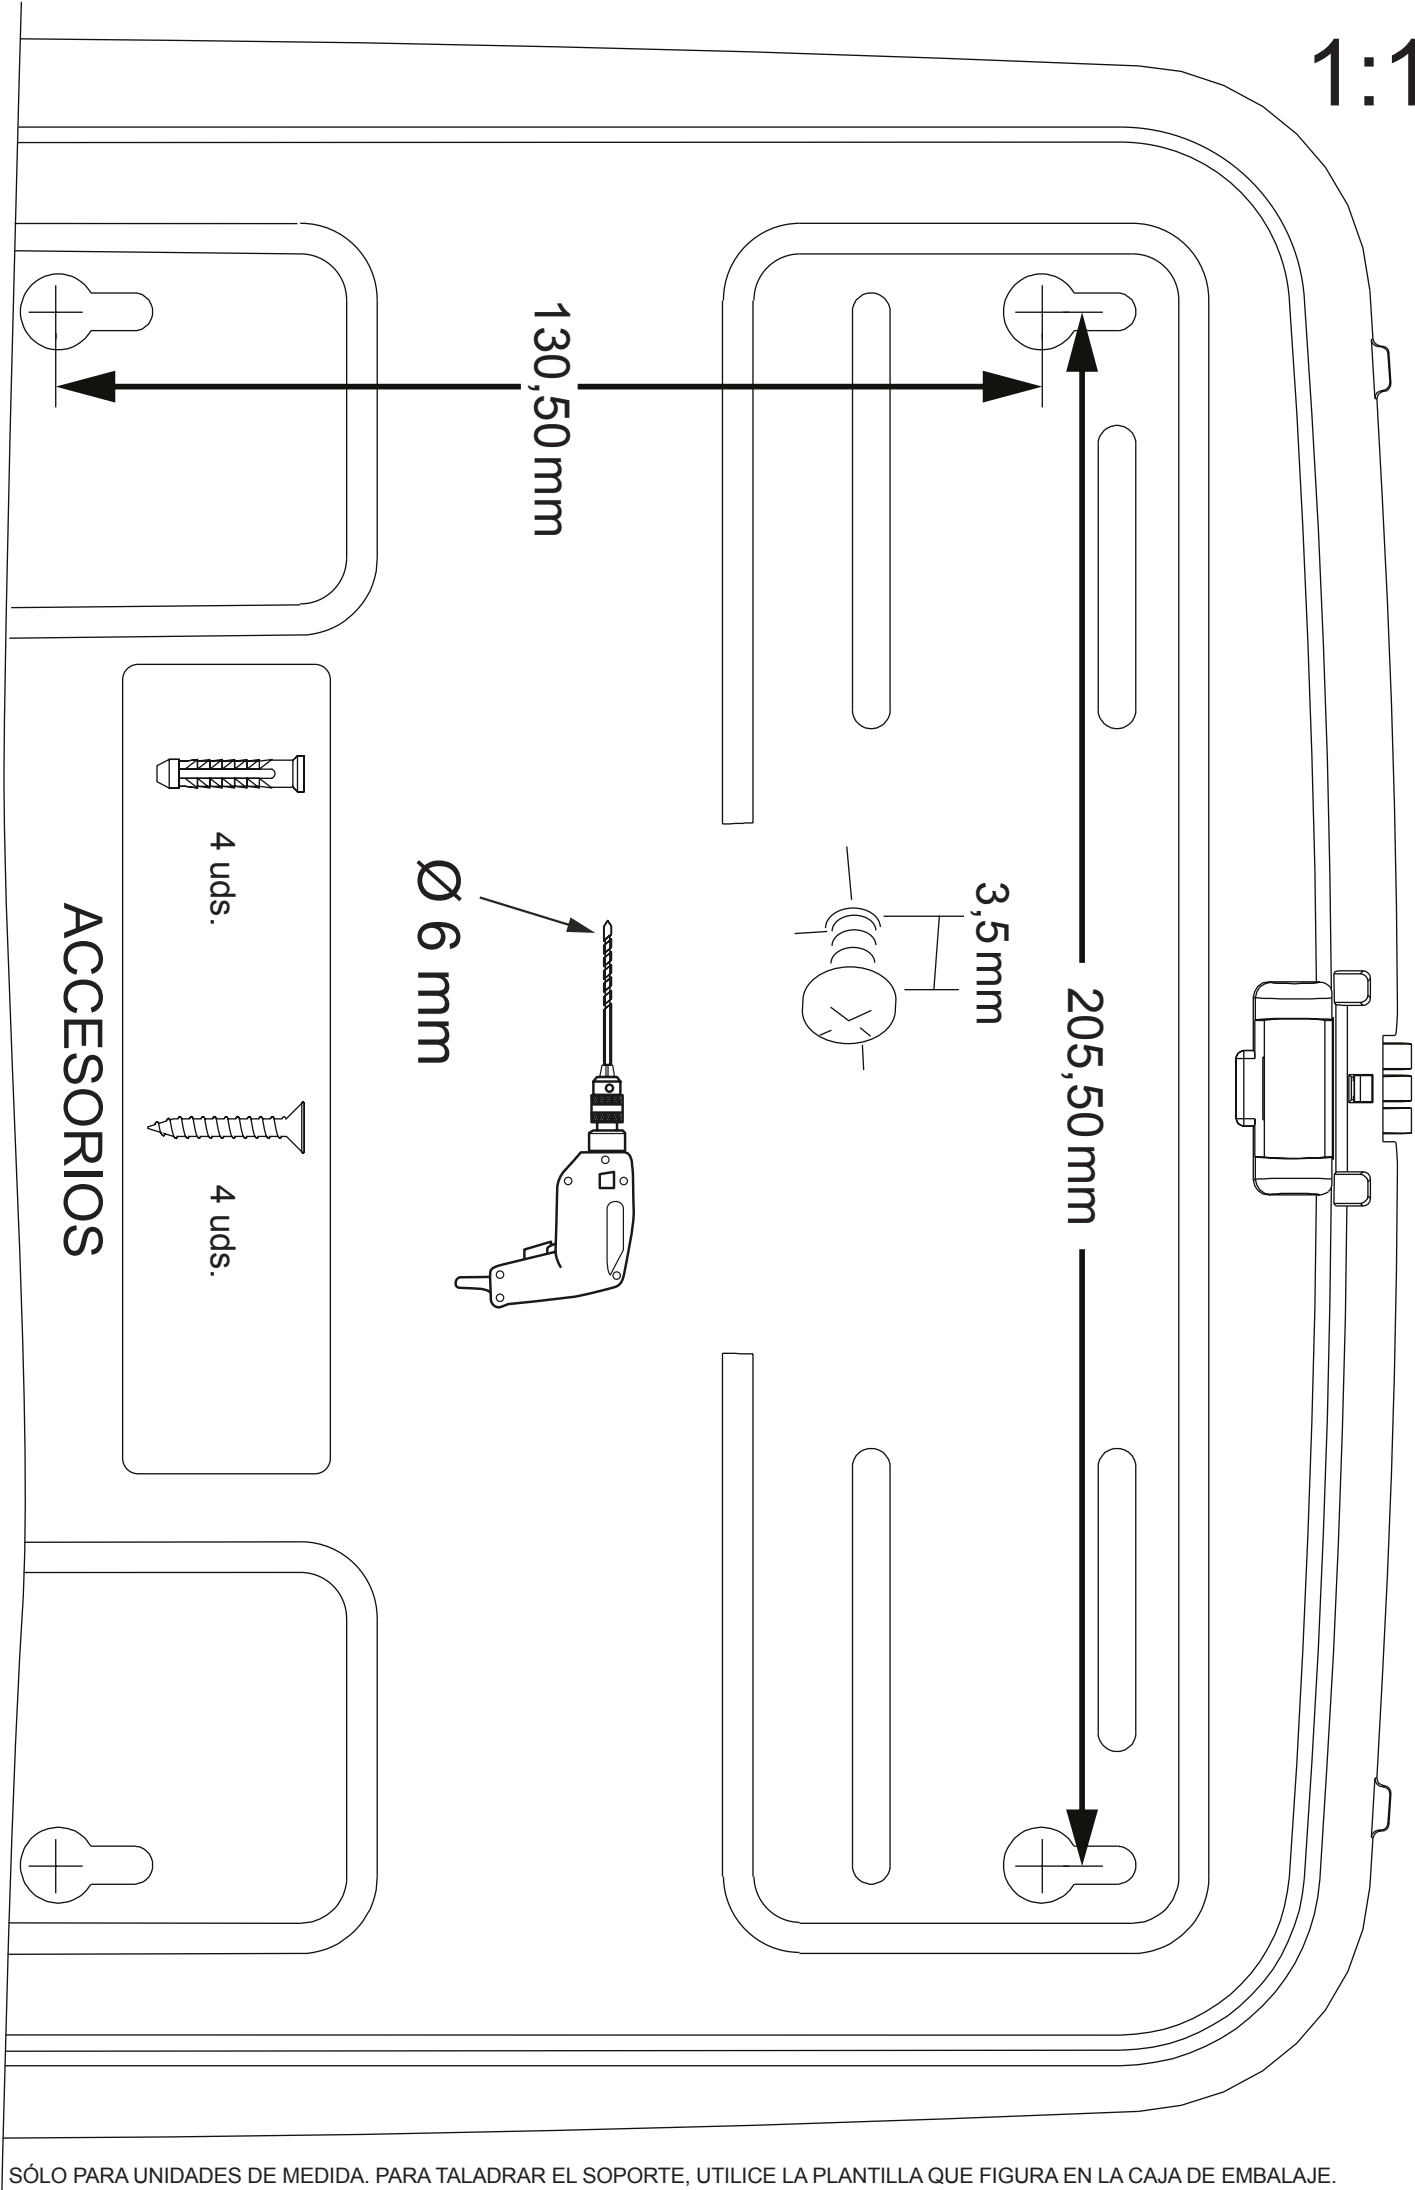


INSTRUCCIONES DE USO

1

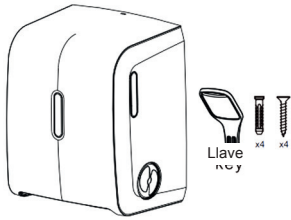


DISPENSADOR Y ACCE-
SORIOS.

2

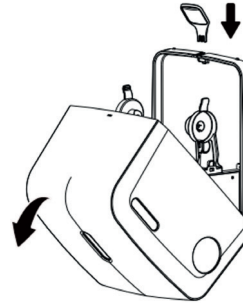


UTILICE LA LLAVE PARA
ABRIR EL DISPENSA-
DOR.

3

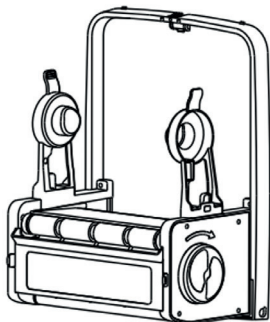


INTERIOR.

4

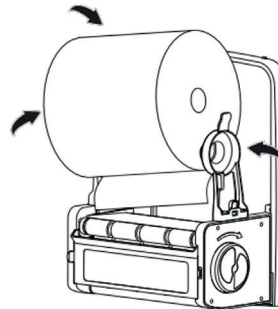


COLOQUE UN ROLLO DE
PAPEL ENTRE LOS SO-
PORTES, ASEGURÁNDO-
SE DE QUE SE DESEN-
ROLLE DE ATRÁS HACIA
ADELANTE.

5

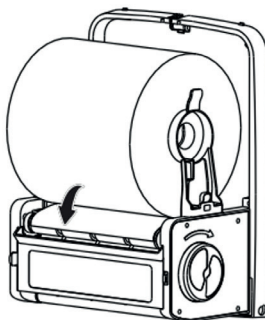

INTRODUZCA EL EXTRE-
MO DEL ROLLO DE PAPEL
EN LA ZONA DE ALIMEN-
TACIÓN DEL DISPENSA-
DOR, ASEGURÁNDOSE
DE QUE EL PAPEL AVANZA
DESDE LA PARTE DELAN-
TERA HACIA EL INTERIOR.

6

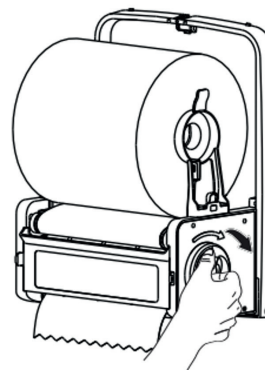

GIRE LA RUEDA SITUA-
DA EN EL LATERAL DEL
DISPENSADOR EN EL
SENTIDO DE LAS AGUJAS
DEL RELOJ PARA INTRO-
DUCIR EL PAPEL EN EL
MECANISMO.

7



CIERRE EL DISPENSADOR Y ASEGÚRESE DE QUE LA LENGÜETA ENCAJE EN SU SITIO.

8



TIRE CON CUIDADO DEL PAPEL HASTA QUE SE CORTE AUTOMÁTICAMENTE.

CONSUMIBLES RECOMENDADOS

CLEAR+ ROLLO DE TOALLAS DE MANO

!

NO INTRODUZCA LOS DEDOS EN LA RANURA DE DISPENSACIÓN, YA QUE CONTIENE UNA CUCHILLA CORTANTE.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

UTILICE ÚNICAMENTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA SUAVES Y PAÑOS SUAVES PARA LIMPIAR EL DISPENSADOR. LOS LIMPIADORES ABRASIVOS O LOS CEPILLOS DUROS PUEDEN DAÑAR LA SUPERFICIE Y COMPROMETER SU FUNCIONALIDAD.

ELIMINACIÓN

AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, DESECHE EL DISPENSADOR DE FORMA RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, SIGUIENDO LAS NORMATIVAS Y DIRECTRICES LOCALES PARA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS. ALGUNAS COMUNIDADES PUEDEN OFRECER PUNTOS DE RECOGIDA DESIGNADOS O PROGRAMAS DE RECICLAJE PARA ESTOS MATERIALES. SI NO ESTÁ SEGURO DEL MÉTODO DE ELIMINACIÓN ADECUADO O NECESITA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL PROVEEDOR.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	SOLUCIONES
LA TOALLA DE PAPEL NO ENCAJA BIEN EN EL DISPENSADOR.	<ul style="list-style-type: none">+ EL DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO DE PAPEL NO DEBE SUPERAR LOS 200 MM. ASEGÚRESE DE QUE EL TAMAÑO ESTÁ DENTRO DE LOS LÍMITES ESPECIFICADOS.+ VERIFIQUE QUE EL NÚCLEO DEL ROLLO DE PAPEL SEA MAYOR QUE EL DIÁMETRO DE LOS PORTARROLLOS.
NO HAY PAPEL EN LA RANURA DEL DISPENSADOR.	<ul style="list-style-type: none">+ GIRE LA RUEDA SITUADA EN EL LATERAL DEL DISPENSADOR EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ PARA ENROLLAR MANUALMENTE LA TOALLA DE PAPEL HACIA FUERA.+ ASEGÚRESE DE QUE HAY UN ROLLO DE PAPEL LLENO CARGADO EN EL DISPENSADOR.
LA TOALLA DE PAPEL ES DIFÍCIL DE SACAR.	<ul style="list-style-type: none">+ ABRA EL MECANISMO Y ELIMINE LOS RESTOS DE PAPEL QUE PUEDAN HABERSE ACUMULADO EN SU INTERIOR.+ COMPRUEBE QUE EL ROLLO DE PAPEL ES DEL TAMAÑO CORRECTO.