



PRIJEVODI


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




ART. CODE: 1701517
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


UKLJUČENO U ISPORUKU

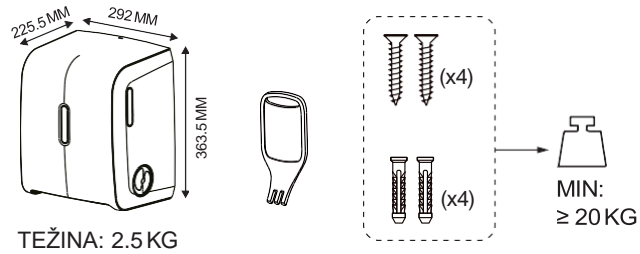

POTREBNI ALATI

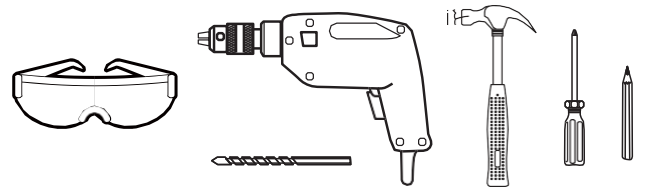


1

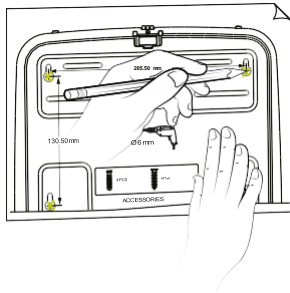


OZNAČITE POLOŽAJ
ZA BUŠENJE RUPA ZA
MONTAŽU NA ZID.

2

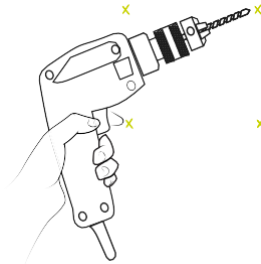


IZBUŠITE
OZNAČENE RUPE.

3

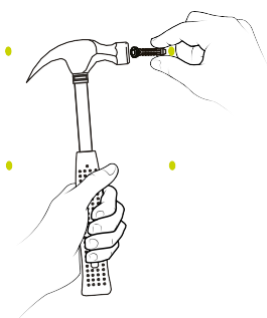



UBACITE TIPLE U
SVAKU IZBUŠENU
RUPU.

4


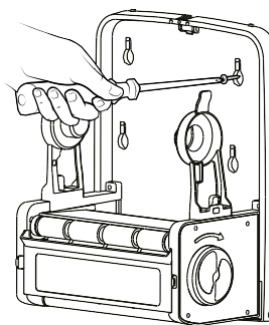


VRATITE DOZATOR NA
ZID I PRIČVRSTITE
VIJCIMA U SKLADU S
TIM.



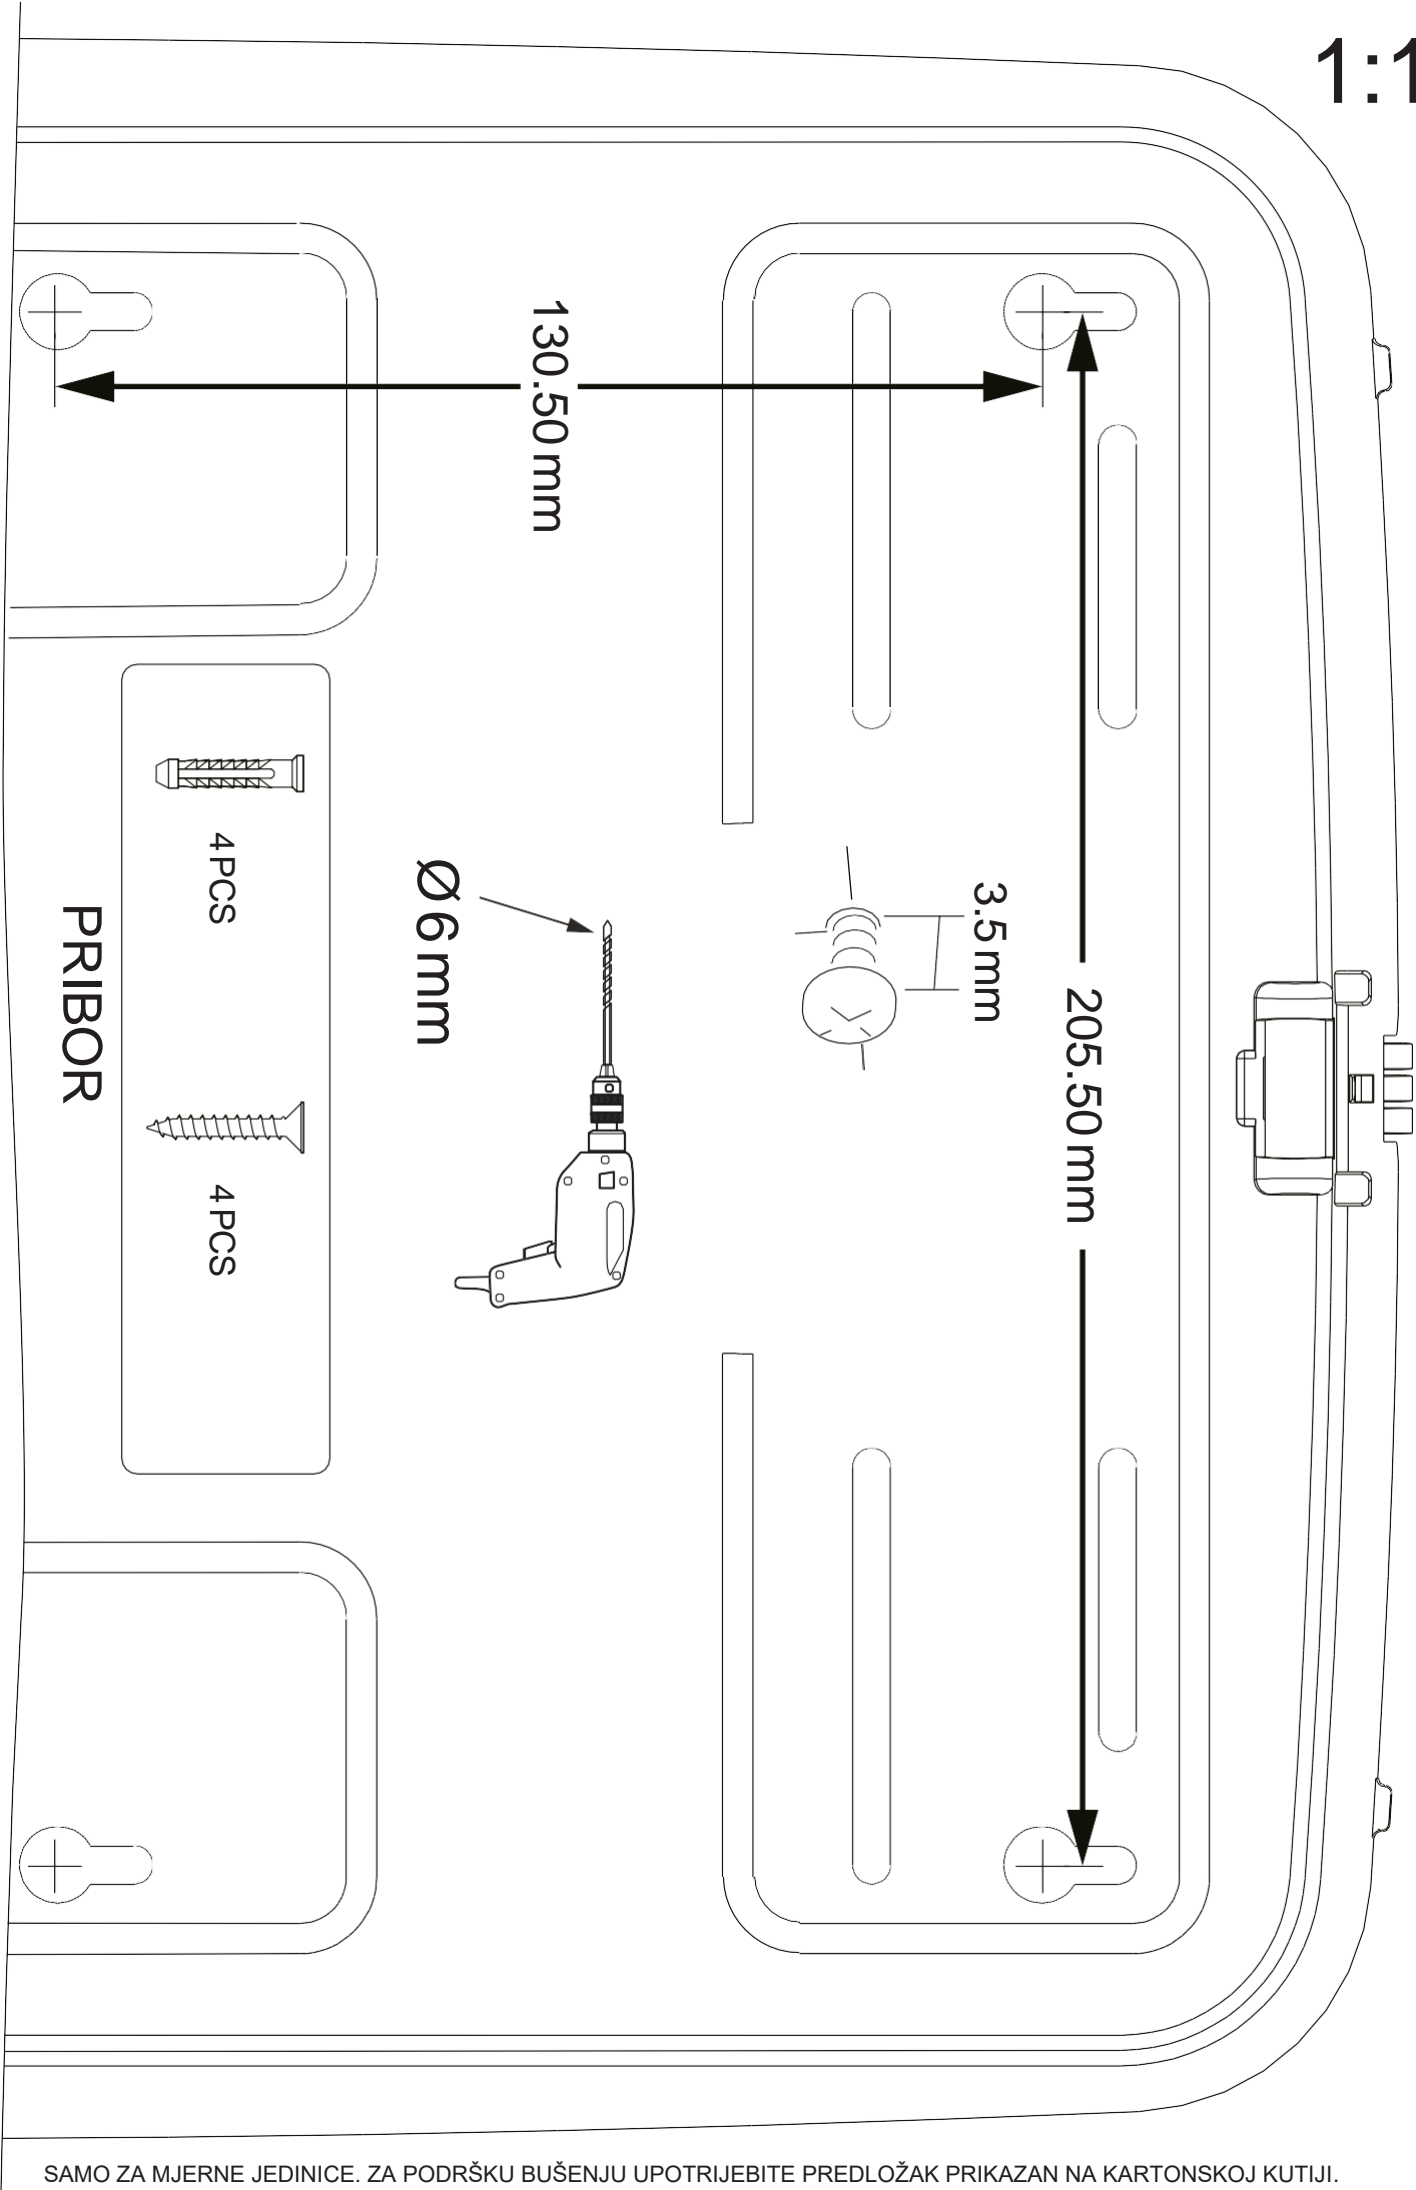


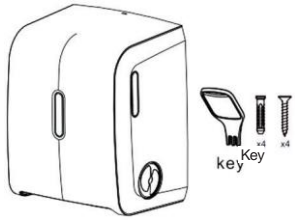UPUTE ZA UPOTREBU**1**

DOZATOR I PRIBOR.

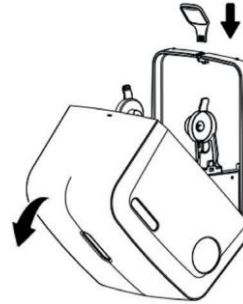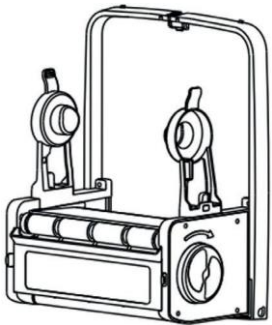2UPOTRIJEBITE KLJUČ
ZA OTVARANJE
DOZATORA.**3**

UNUTRAŠNJOST.

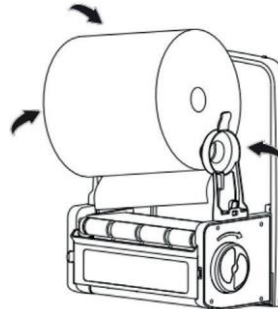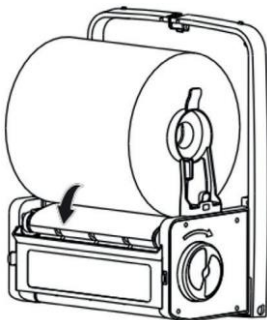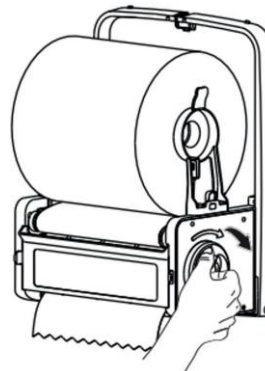4STAVITE KOLUT
PAPIRA IZMEĐU
DRŽAČA ROLE, PAZEĆI
DA SE ODMOTA OD
STRAŽNJE PREMA
PREDNJOJ STRANI.**5**UMETNITE KRAJ ROLE
PAPIRA U PODRUČJE
ULAGANJA DOZATORA,
PAZEĆI DA SE PAPIR
UVLAČI SPRIJEDA PREMA
UNUTRA.**6**OKRENITE KOTAČIĆ NA
BOČNOJ STRANI
DOZATORA U SMJERU
KAZALJKE NA SATU
KAKO BISTE UMETNULI
PAPIR U MEHANIZAM.

7



ZATVORITE DOZATOR I
PROVJERITE JE LI ZASUN
KLIKNUO NA SVOJE
MJESTO.

8



PAŽLJIVO POVUCITE
PAPIR DOK SE
AUTOMATSKI NE
ODREŽE.

PREPORUČENI POTROŠNI MATERIJAL

CLEAR+ ROLA RUČNIKA ZA RUKE

!

NEMOJTE UMETATI PRSTE U UTOR ZA DOZIRANJE JER SADRŽI
OŠTRICU ZA REZANJE.

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

ZA ČIŠĆENJE DOZATORA KORISTITE SAMO BLAGA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I MEKE KRPE. ABRAZIVNA SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ILI TVRDE ČETKE MOGU OŠTETITI POVRŠINU I NARUŠITI FUNKCIONALNOST.

ODLAGANJE

MOLIMO VAS DA DOZATOR ODLOŽITE NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIV NAČIN NA KRAJU NJEGOVOG ŽIVOTNOG VIJEKA. PRIDRŽAVAJTE SE LOKALNIH PROPISA I SMJERNICA ZA ODLAGANJE PLASTIČNIH KOMPONENTI. NEKE ZAJEDNICE SU ODREDILE SABIRNA MJESTA ILI PROGRAME RECIKLIRANJA ZA OVE MATERIJALE. AKO NISTE SIGURNI KAKO ZBRINUTI DOZATOR ILI SU VAM POTREBNE DODATNE INFORMACIJE, OBRATITE SE PROIZVOĐAČU ZA POMOĆ

RJEŠAVANJE PROBLEMA

SYMPTOM	SOLUTIONS
PAPIRNATI RUČNIK NE STANE DOBRO U DOZATOR.	<ul style="list-style-type: none">+ MAKSIMALNI PROMJER ROLE PAPIRA NE SMIJE BITI VEĆI OD 200 MM. OSIGURAJTE DA JE VELIČINA UNUTAR NAVEDENIH GRANICA.+ PROVJERITE JE LI JEZGRA ROLE PAPIRA VEĆA OD PROMJERA DRŽAČA ROLE.
U UTORU ZA DOZATOR NEMA PAPIRA.	<ul style="list-style-type: none">+ OKRENITE KOTAČIĆ NA BOČNOJ STRANI DOZATORA U SMJERU KAZALJKE NA SATU KAKO BISTE RUČNO KOTRLJALI PAPIRNATI RUČNIK PREMA VAN.+ PROVJERITE JE LI U DOZATOR UMETNUTA PUNA ROLA PAPIRA.
PAPIRNATI RUČNIK JE TEŠKO IZVUĆI.	<ul style="list-style-type: none">+ OTVORITE MEHANIZAM I UKLONITE OSTATKE PAPIRA KOJI SU SE MOŽDA NAKUPILI UNUTRA.+ PROVJERITE JE LI ROLA PAPIRA ISPRAVNE VELIČINE.

