



FORDÍTÁSOK


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




CIKKSZÁM: 1701517  
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, GERMANY  
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


#### A CSOMAG TARTALMA

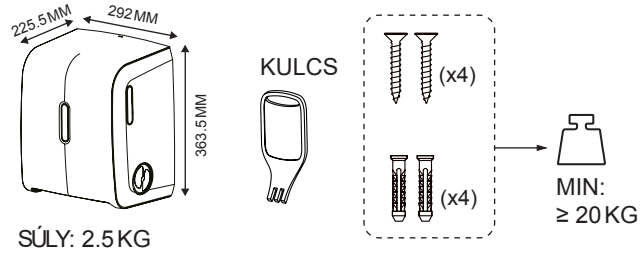

#### SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

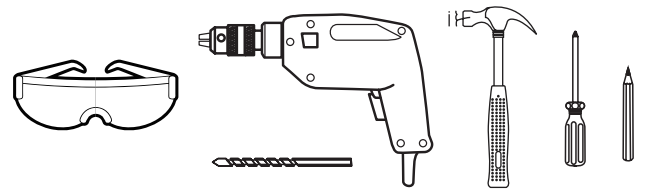


1

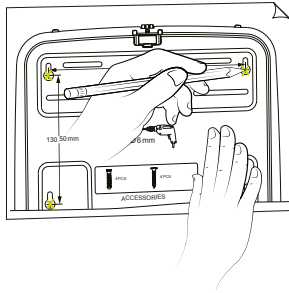


JELÖLJE MEG A FÚRÁS HELYÉT A FALON.

2

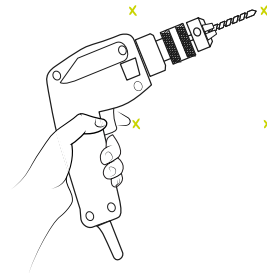


FÚRJA KI A KIJELÖLT LYUKAKAT.

3

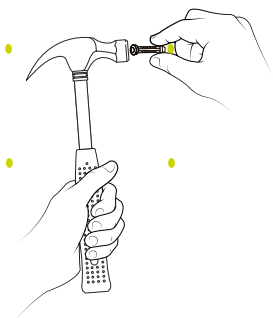








HELYEZZEN TIPLIKET A KIFÚRT LYUKAKBA.

4

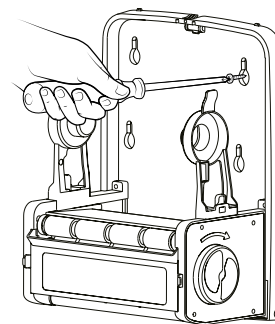

TEGYE VISSZA AZ ADAGOLÓT A FALRA ÉS RÖGZÍTSE CSAVARRAL.

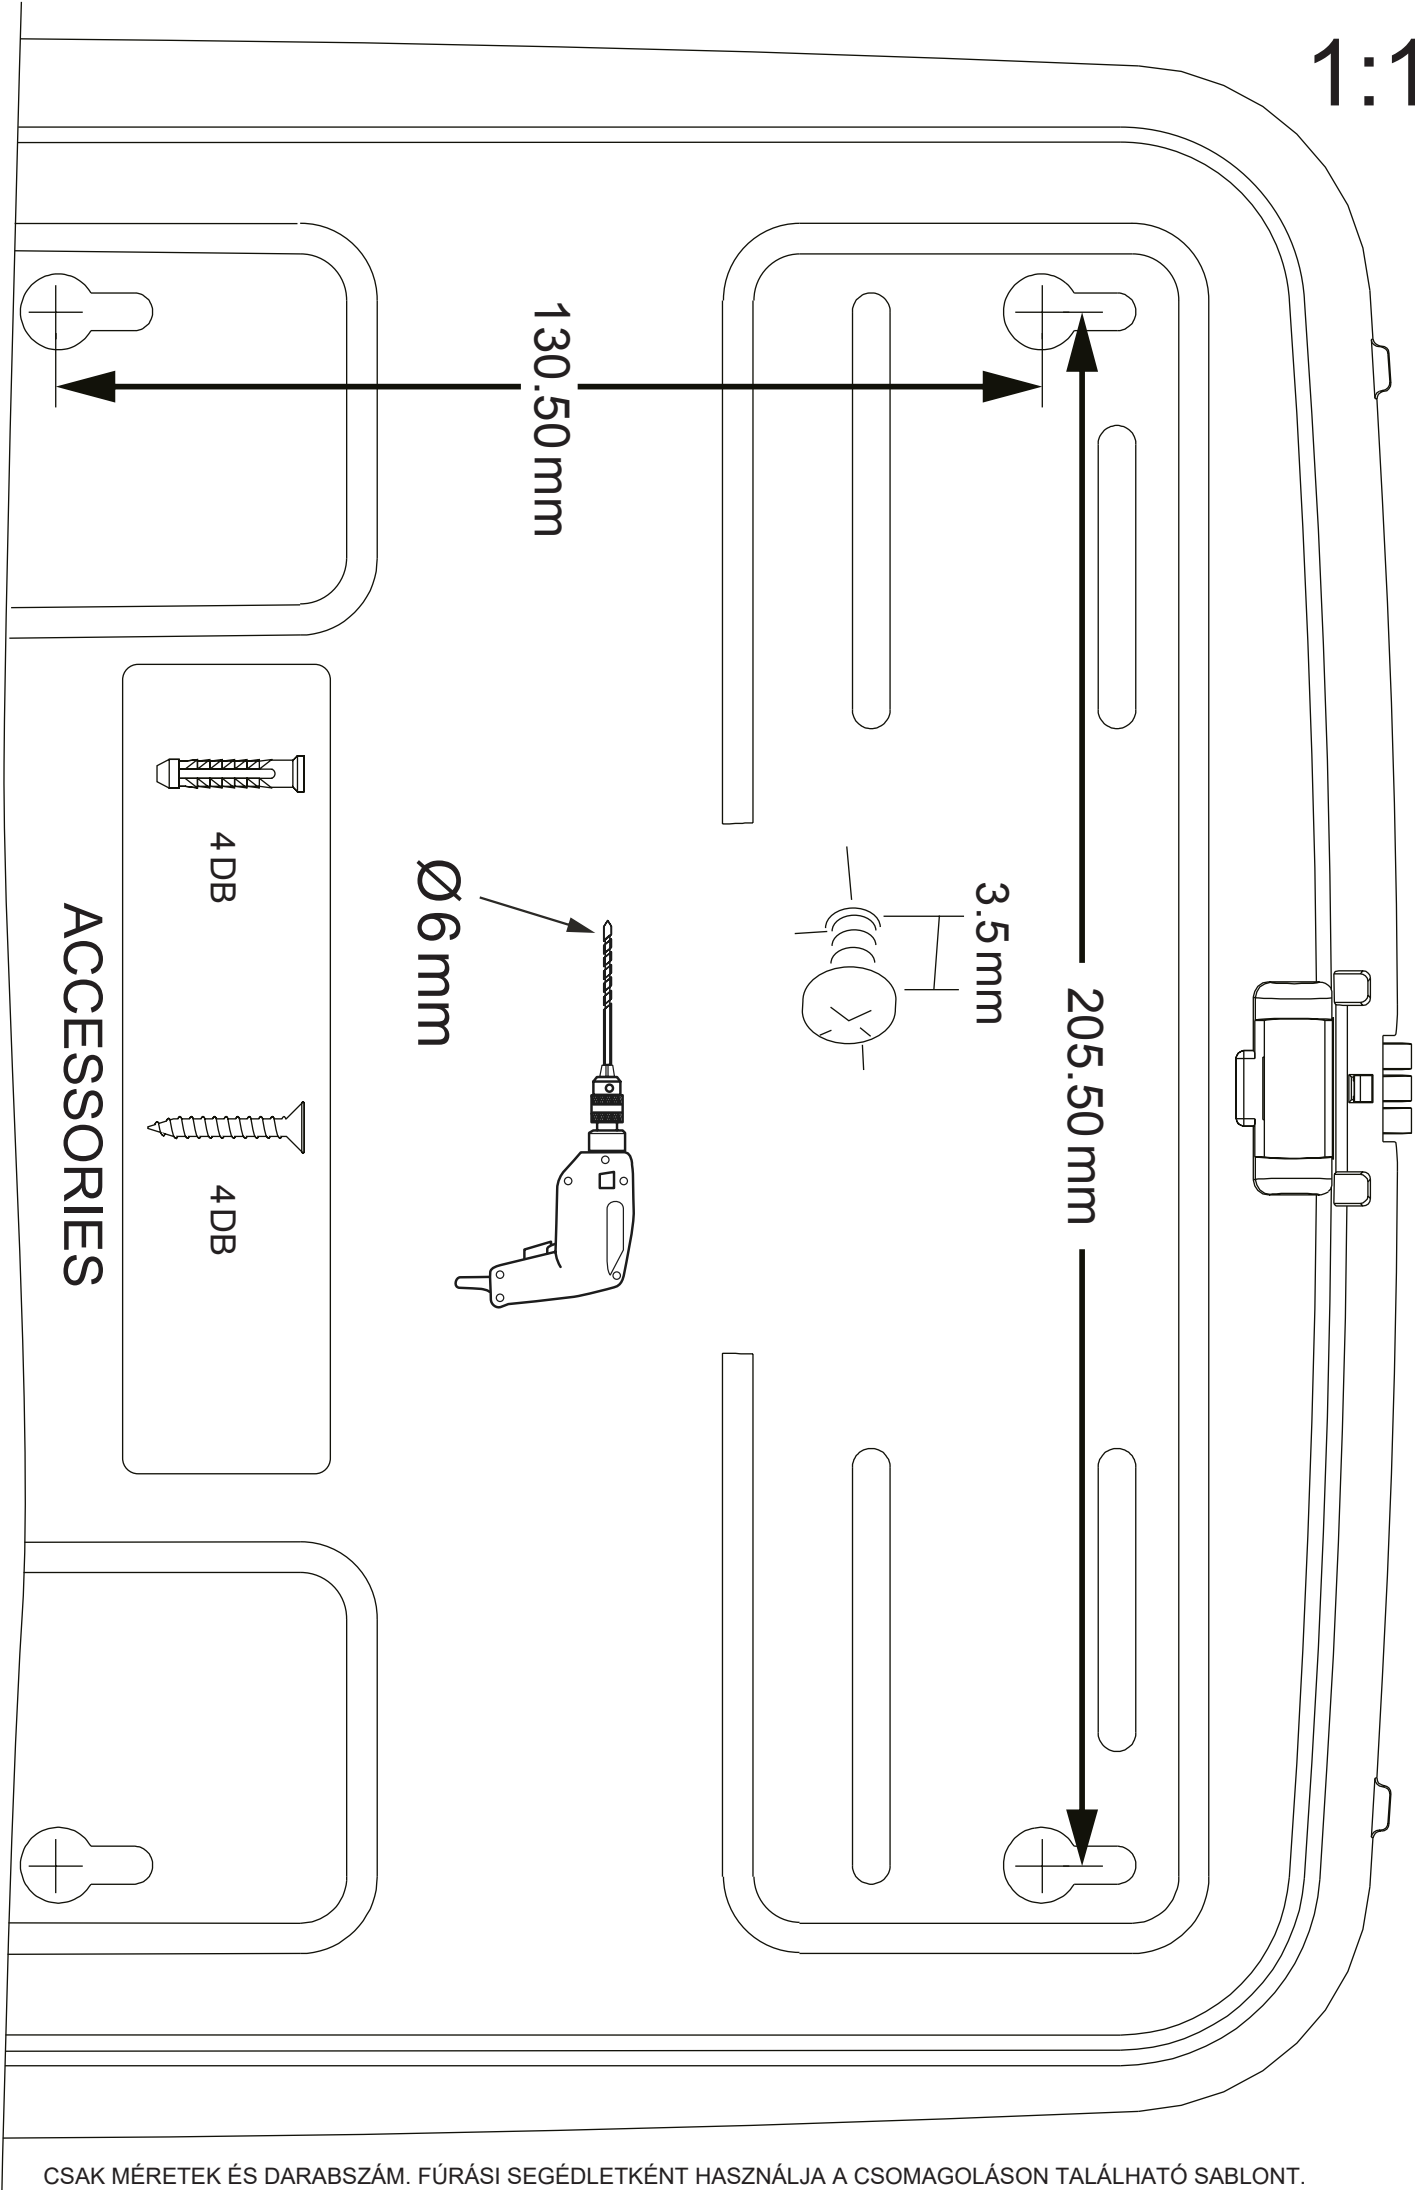

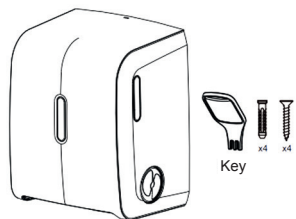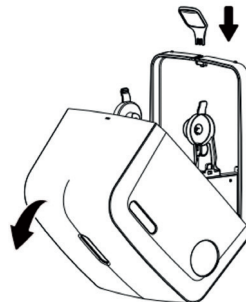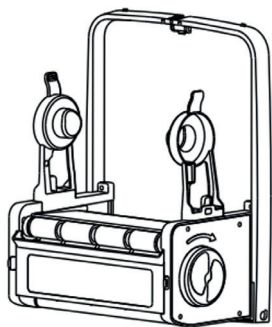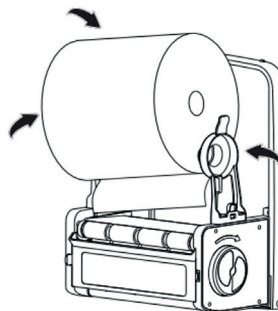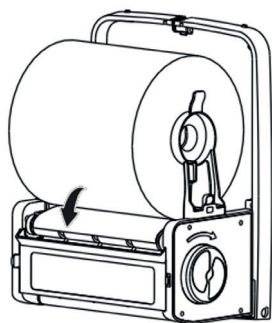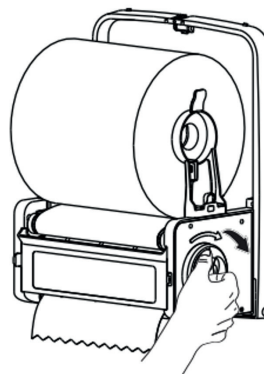
**ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ****1****ADAGOLÓ ÉS  
KIEGÉSZÍTŐK.****2****HASZNÁLJA A  
KULCSOT AZ  
ADAGOLÓ  
NYITÁSÁHOZ.****3****BELSŐ NÉZET.****4****HELYEZZEN EGY  
PAPÍRTEKERCSOT A  
TEKERCSSTARTÓK KÖZÉ  
ÚGY, HOGY A PAPÍR  
HÁTULRÓL ELŐRE FELÉ  
TEKEREDJEN LE.****5****ILLESSZE A  
PAPÍRTEKERCS VÉGÉT  
AZ ADAGOLÓNYÍLÁSBA  
ÚGY, HOGY A PAPÍR  
ELŐLRŐL BEFELÉ  
HALADJON AZ  
ADAGOLÓBAN.****6****FORDÍTSA AZ ADAGOLÓ  
OLDALÁN TALÁLHATÓ  
GOMBOT AZ  
ÓRAMUTATÓ  
JÁRÁSÁVAL  
MEGEGYEZŐ IRÁNYBA,  
EZZEL A PAPÍRT  
BEVEZETI AZ  
ADAGOLÓBA.**

7



ZÁRJA BE AZ  
ADAGOLÓT A ZÁR  
HELYRE-  
KATTINTÁSÁVAL.

8

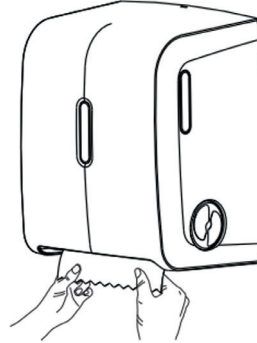

ÓVATOSAN HÚZZA A  
PAPÍRT, AMÍG  
AUTOMATIKUSAN EL  
NEM VÁGJA AZ  
ADAGOLÓ.

### AJÁNLOTT FOGYÓESZKÖZÖK

CLEAR+ KÉZTÖRLŐ TEKERCS

!

KÉRJÜK NENYÚLJON BE AZ ADAGOLÓNYÍLÁSBA, MIVEL  
VÁGÓPENGÉT TARTALMAZ!

**TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK**

CSAK ENYHE TISZTÍTÓSZEREKET ÉS PUHA TÖRLŐKENDŐKET HASZNÁLJON AZ ADAGOLÓ TISZTÍTÁSÁHOZ. SÚROLÓSZEREK VAGY KEMÉNY SÖRTÉJŰ KEFÉK KÁROSÍTHATJÁK A FELÜLETEKET ÉS BEFOLYÁSOLHATJÁK A MŰKÖDÉST.

**ÁRTALMATLANÍTÁS**

KÉRJÜK, HOGY AZ ADAGOLÓT ÉLETcikLUSA VÉGÉN KÖRNYEZETBARÁT MÓDON ÁRTALMATLANÍTSA. TARTSA BE A MŰANYAG ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ HELYI ELŐÍRÁSOKAT ÉS IRÁNYELVEKET. ESETENKÉNT MEGHATÁROZOTT GYŰJTŐPONTOK, VAGY ÚJRAHASZONÍTÁSI TERVEK ÁLLNAK RENDELKEZÉSRE EZEKNEK AZ ANYAGOKNAK A TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSÁHOZ. HA NEM BIZTOS ABBAN, HOGY HOGYAN ÁRTALMATLANÍTSA AZ ADAGOLÓT, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓRA VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK LÉPJEN KAPCSOLATBA A GYÁRTÓVAL.

**HIBAKERESÉS**

HIBA	MEGOLDÁSOK
A PAPIR KÉZTÖRLŐ NEM ILLEZKEDIK AZ ADAGOLÓBA.	+ A PAPIRTEKERCS MAXIMÁLIS ÁTMÉRŐJE NEM LEHET NAGYOBB, MINT 200 MM. GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY A MÉRETE A MEGADOTT HATÁROKON BELÜL VAN.  + ELLENŐRIZZE, HOGY A PAPIRTEKERCS MAGJA NAGYOBB, MINT A TEKERCSTARTÓK ÁTMÉRŐJE.
NINCS PAPIR AZ ADAGOLÓNYÍLÁSBAN.	+ FORDÍTSA EL AZ ADAGOLÓ OLDALÁN A GOMBOT AZ ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBA A PAPIR KÉZI KITEKERÉSÉHEZ.  + GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA, HOGY EGY TELJES TEKERCs VAN BETÖLTVE AZ ADAGOLÓBA.
NEHÉZ KIHÚZNI A PAPIR KÉZTÖRLŐT.	+ NYISSA KI A KÉSZÜLÉKET ÉS TÁVOLÍTSA EL AZ ESETLEGESEN FELHALMOZÓDOTT PAPIRDARAOKAT.  + ELLENŐRIZZE, HOGY A PAPIRTEKERCS MÉRETE MEGFELELŐ-E.