



OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657038963


ART. KODE: 1701671  
GTIN: 4049657038963

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, TYSKLAND  
[WWW.CWS.COM](http://WWW.CWS.COM) / [CONTACT@CWS.COM](mailto:CONTACT@CWS.COM)


#### INKLUDERT I LEVERANSEN

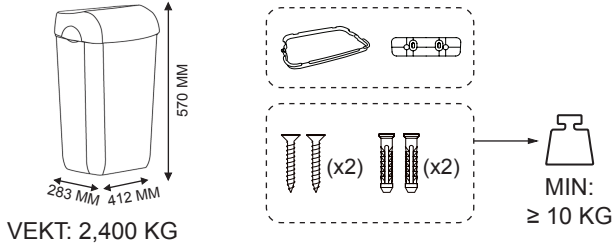

#### NØDVENDIGE VERKTØY

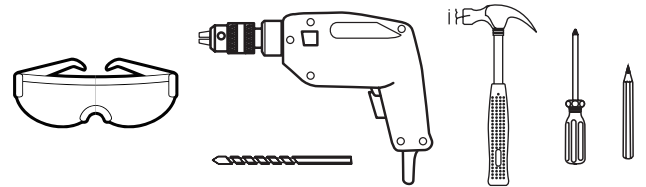


1

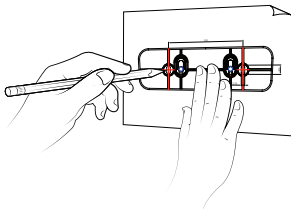

ANBEFALT MONTE-  
RINGSHØYDE  
450 TIL 550 MM


MERK AV HVOR DU  
SKAL BORE HULL FOR  
VEGGMONTERING.

2

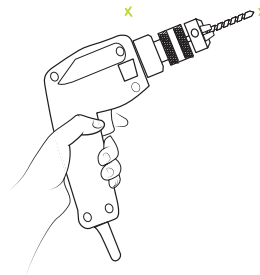


BOR OPP DE MERKEDE  
HULLENE.

3

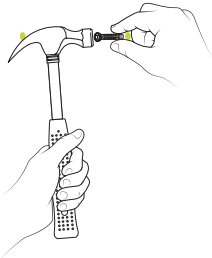


BANK ANKRENE INN I  
HVERT AV BOREHULLE-  
NE.

4

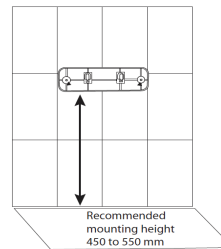


FEST PLATEN TIL  
VEGGEN VED HJELP AV  
SKRUESETTET.

5

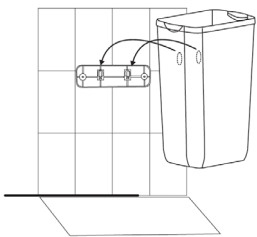

HENG OPP AVFALLS-  
BØTTEN.



6

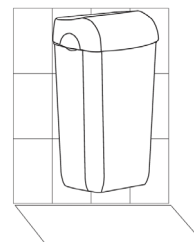


SETT LOKKET PÅ AV-  
FALLSBØTTEN.

ART. KODE: 1701671


CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, TYSKLAND  
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

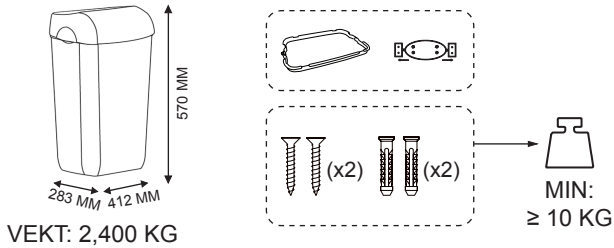**INKLUDERT I LEVERANSEN****1**

FJERN DE REKTANGULÆRE PLAKETTENE FRA PLATEN.

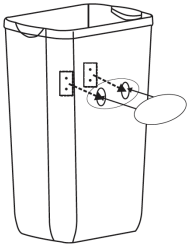**2**

FEST PLATEN TIL AVFALLSBØTTEN MED DE REKTANGULÆRE PLAKETTENE.

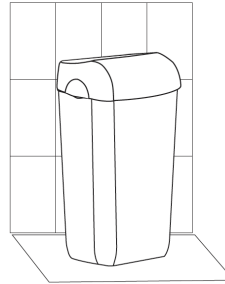**3**

SETT LOKKET PÅ AVFALLSBØTTEN.



**RENGJØRINGSINSTRUKSJONER**

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE AVFALLSBØTTEN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

**KASSERING**

NÅR AVFALLSBØTTEN ER UTRANGERT, MÅ DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KAN DU KONTAKTE LEVERANDØREN.

1:1

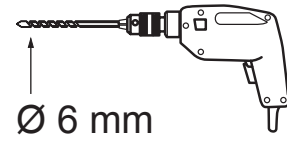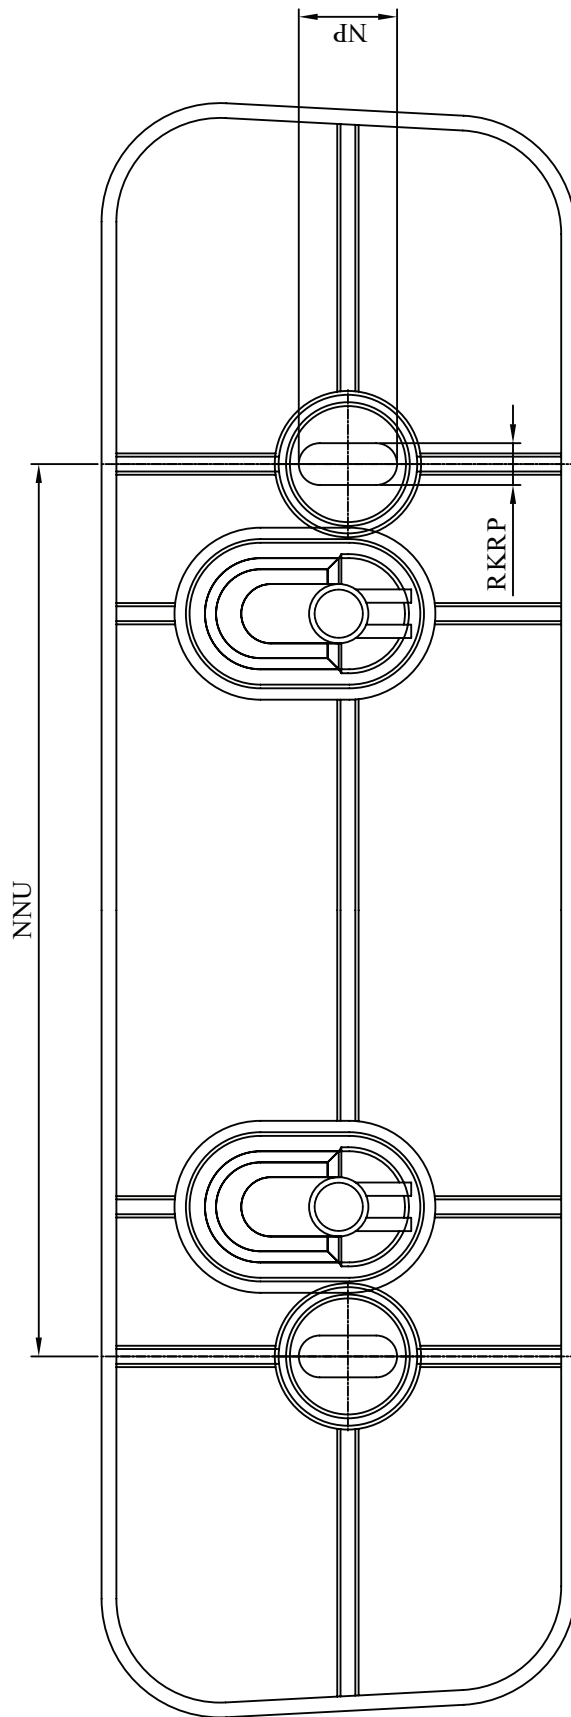

2 STK



2 STK

