




OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

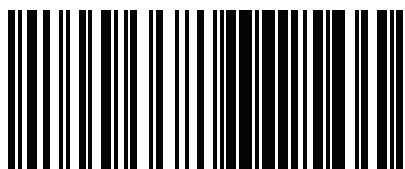


4049657038994


ART. KODE: 1701672
GTIN: 4049657038994

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN

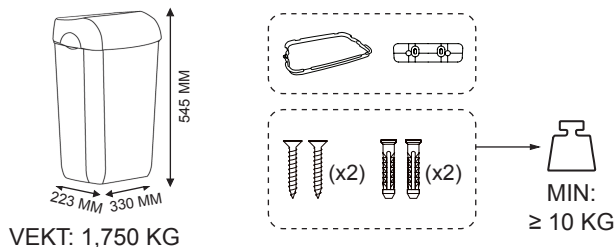

NØDVENDIGE VERKTØY

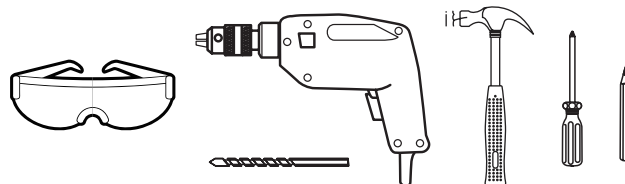


1

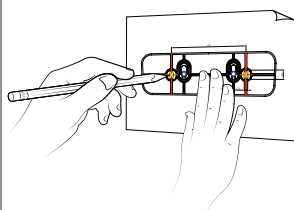

ANBEFALT
MONTERINGSHØYDE
450 TIL 550 MM


MERK AV HVOR DU
SKAL BORE HULL FOR
VEGGMONTERING.

2

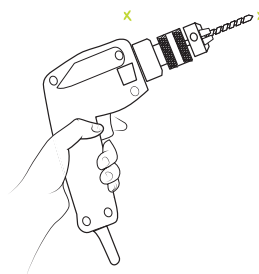


BOR OPP DE MERKEDE
HULLENE.

3

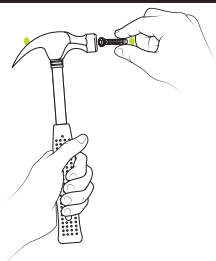


BANK ANKRENE INN I
HVERT AV BOREHULLE-
NE.

4

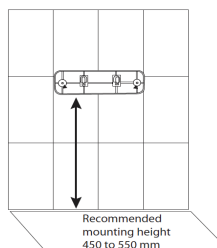


FEST PLATEN TIL
VEGGEN VED HJELP AV
SKRUESETTET.

5

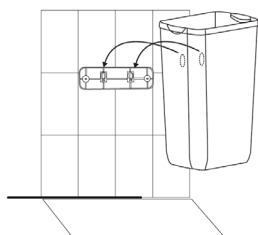

HENG OPP AVFALLS-
BØTTEN I VEGGFESTET.

6


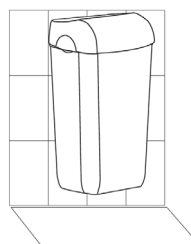


SETT LOKKET PÅ AV-
FALLSBØTTEN.


ART. KODE: 1701672

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN

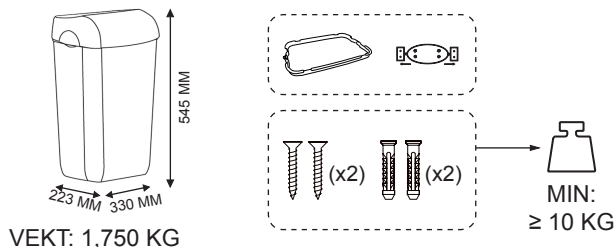**1**

FJERN DE REKTANGULÆRE PLAKETTENE FRA PLATEN.

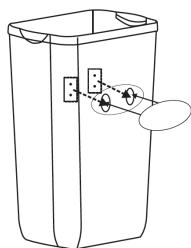2

FEST PLATEN TIL AVFALLSBØTTEN MED DE REKTANGULÆRE PLAKETTENE.

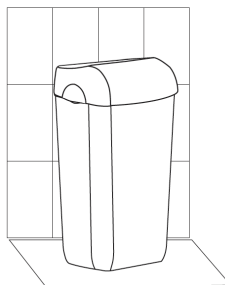3

SETT LOKKET PÅ AVFALLSBØTTEN.



RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE AVFALLSBØTTEN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

NÅR AVFALLSBØTTEN ER UTRANGERT, MÅ DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KAN DU KONTAKTE LEVERANDØREN.

1:1

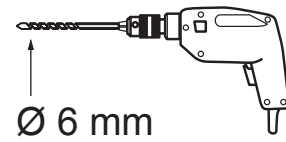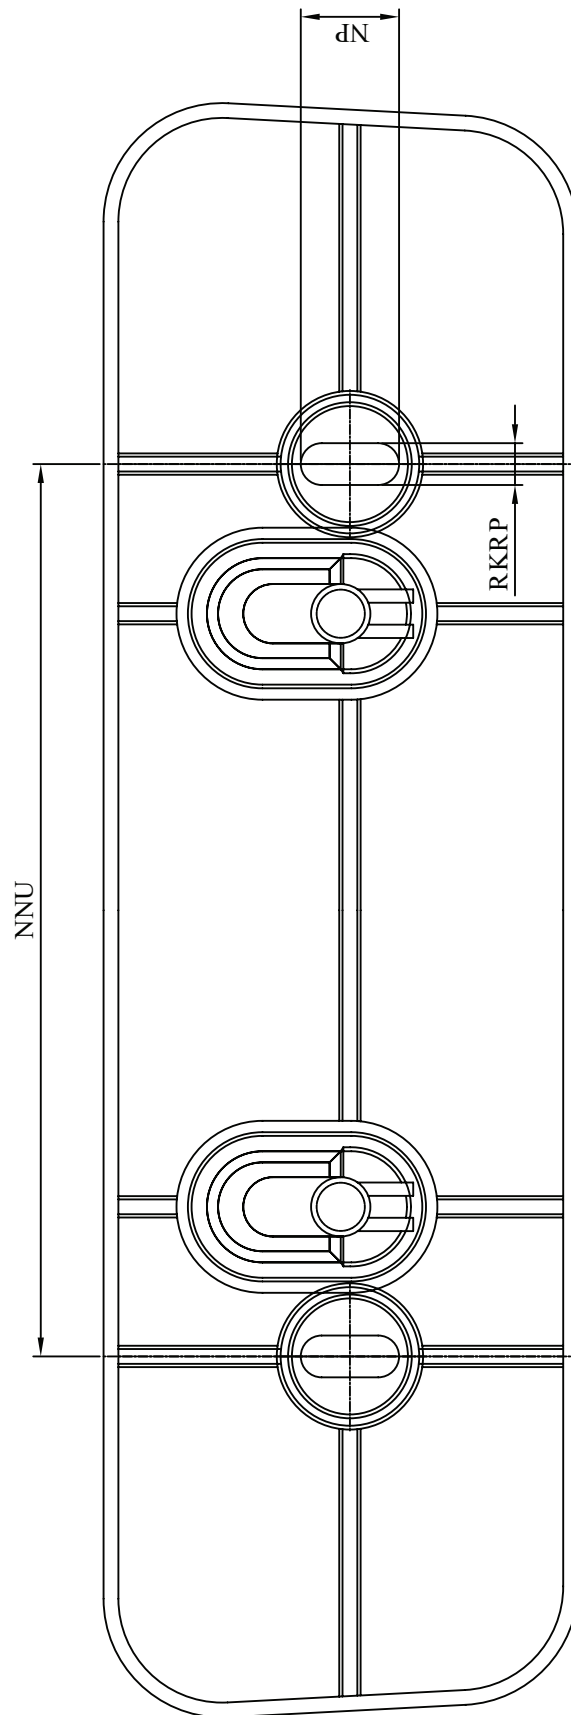

2 STK



2 STK

