




TRADUÇÕES

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

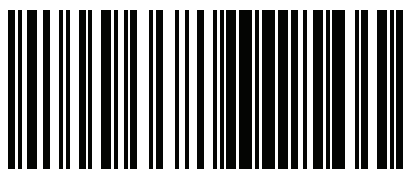


4049657038994


ART. CÓDIGO: 1701672
GTIN: 4049657038994

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, ALEMANHA
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUÍDO NA ENTREGA

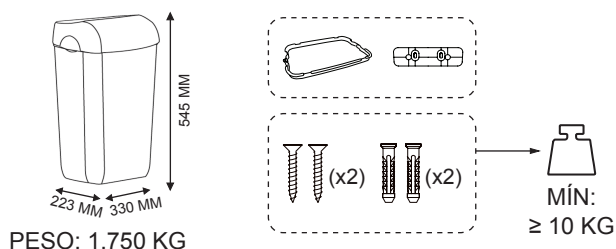

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

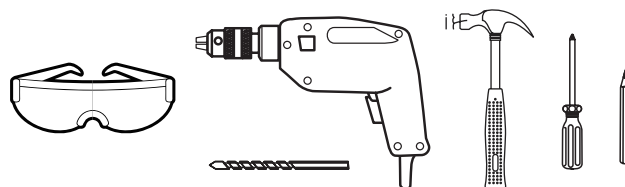


1

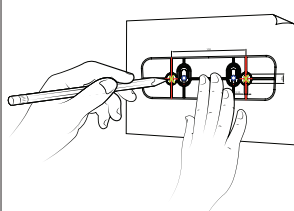

ALTURA DE MONTAGEM
RECOMENDADA
DE 450 A 550 MM


MARQUE A POSIÇÃO
PARA EFETUAR OS
ORIFÍCIOS DE MON-
TAGEM NA PAREDE.

2

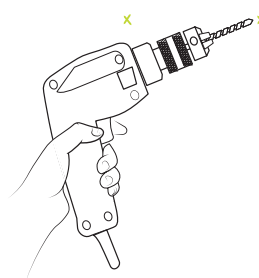


PERFURE OS ORIFÍ-
CIOS MARCADOS.

3

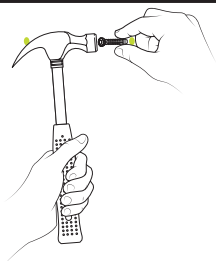


COLOQUE OS CASQUIL-
HOS EM CADA ORIFÍCIO
PERFURADO.

4

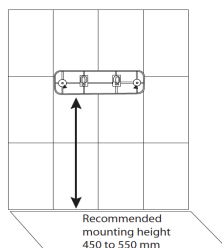


FIXE A PLACA À PARE-
DE UTILIZANDO O KIT
DE PARAFUSOS.

5

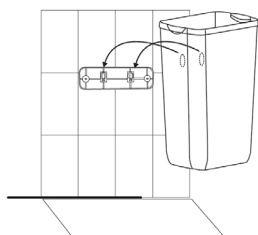


PENDURE A PAPELEI-
RA NO SUPORTE DE
PAREDE.

6

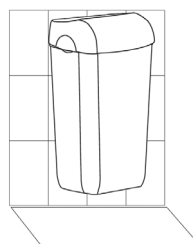


COLOQUE A TAMPA NA
PAPELEIRA.

INCLUÍDO NA ENTREGA

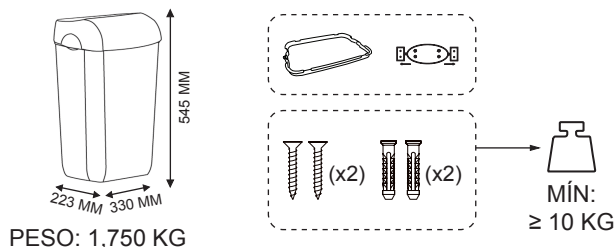


1




RETIRE AS PLAQUETAS
RETANGULARES DA
PLACA.

2

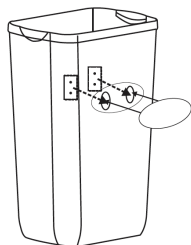

FIXE A PLACA À PA-
PELEIRA USANDO AS
PLAQUETAS RETANGU-
LARES.

3

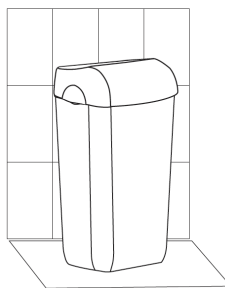

COLOQUE A TAMPA NA
PAPELEIRA.



INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

UTILIZE APENAS PRODUTOS DE LIMPEZA SUAVES E PANOS MACIOS PARA LIMPAR A PAPELEIRA. OS PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS OU AS ESCOVAS DURAS PODEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE E COMPROMETER A SUA FUNCIONALIDADE.

DESCARTE

NO FINAL DO SEU CICLO DE VIDA, DESCARTE A PAPELEIRA DE UMA FORMA AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL, SEGUINDO OS REGULAMENTOS E DIRETRIZES LOCAIS PARA O DESCARTE DE RESÍDUOS DE PLÁSTICO. ALGUMAS COMUNIDADES PODEM OFERECER PONTOS DE RECOLHA DESIGNADOS OU PROGRAMAS DE RECICLAGEM PARA ESSES MATERIAIS. SE NÃO TIVER A CERTEZA SOBRE O MÉTODO DE DESCARTE ADEQUADO OU PRECISAR DE MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE O FORNECEDOR.

1:1

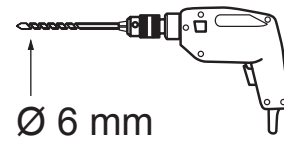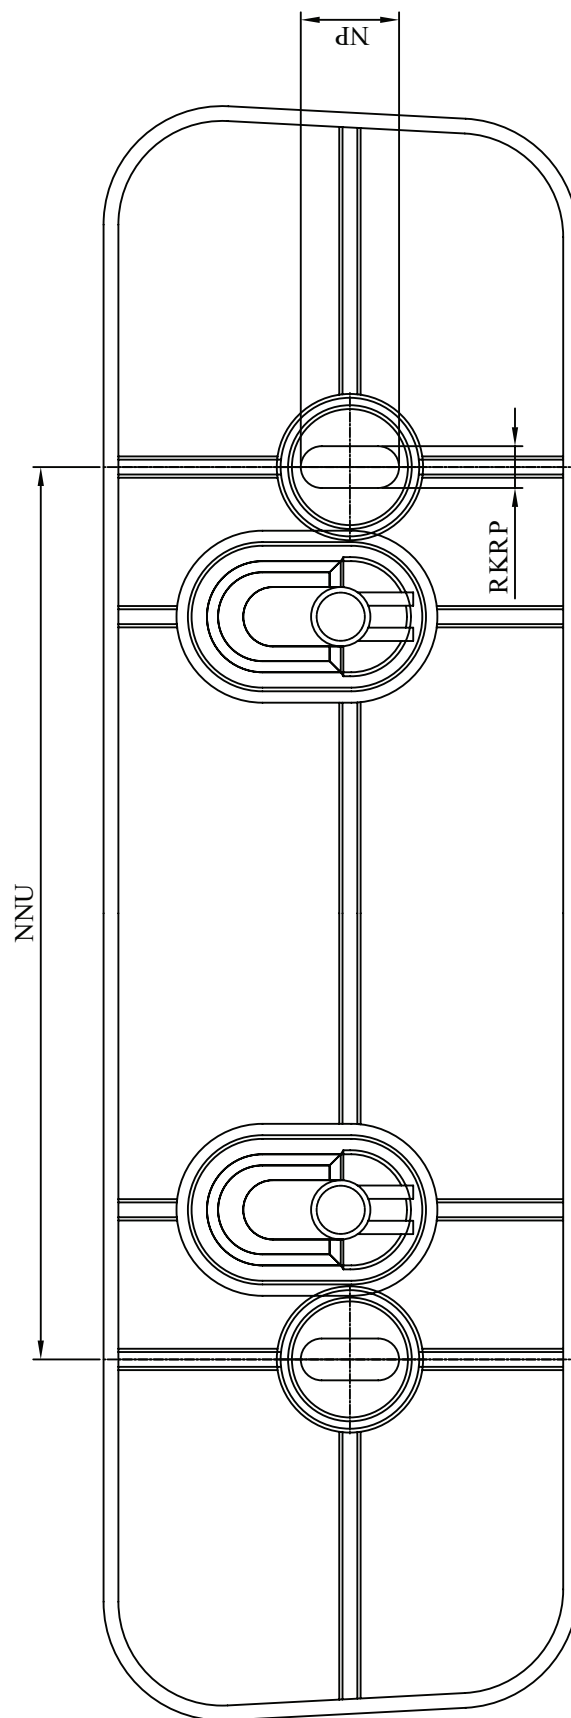

2 UNID.



2 UNID.

