

CLEAR+
PROFESSIONAL HYGIENE PRODUCTS


CLEAR+ DOZOWNIK MYDŁA W KREMIE 1000 ML BIAŁY

INSTRUKCJA OBSŁUGI - INSTRUKCJA MONTAŻU



TŁUMACZENIE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

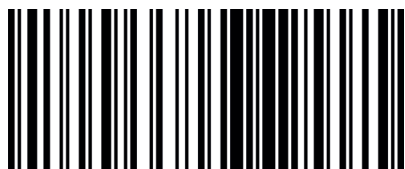


4049657037904


KOD ART. : 1701508
GTIN: 4049657037904

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


DOSTARCZAMY

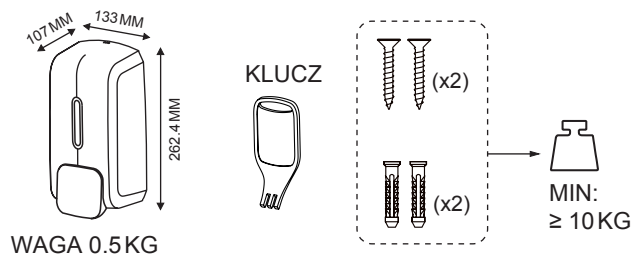

WYMAGANE NARZĘDZIA

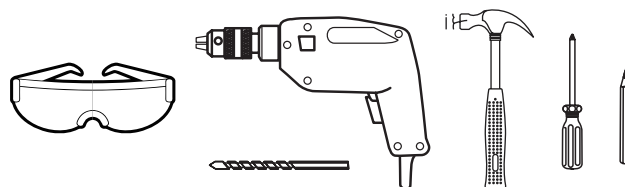


1

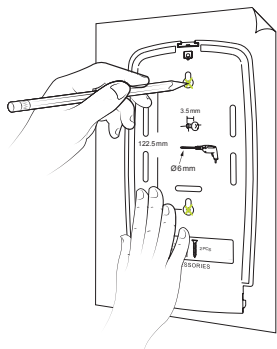


OZNACZ NA ŚCIANIE
MIEJSCE
WYWIERCENIA
OTWORÓW
MONTAŻOWYCH.

2

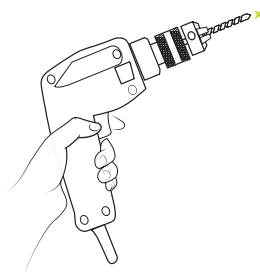


WYWIERĆ
ZAZNACZONE
OTWORY.

3

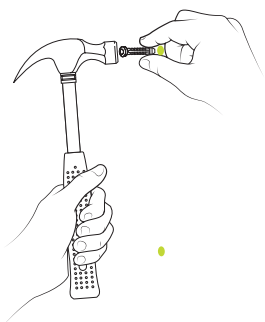

WBIJ KOŁEK W KAŻDY
WYWIERCONY
OTWÓR.

4

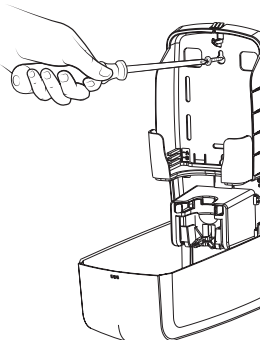


UMIEŚĆ URZĄDZENIE
NA ŚCIANIE I
PRZYKRĘCIĆ WKRĘTY.

KOD ART.: 1701508

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

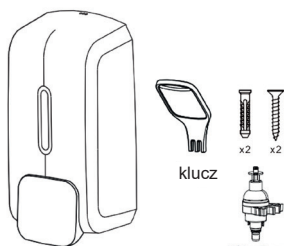


DOZOWNIK I
AKCESORIA.

2

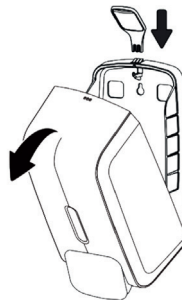


UŻYJ KLUCZA, ABY
OTWORZYĆ
DOZOWNIK OD GÓRY.

3

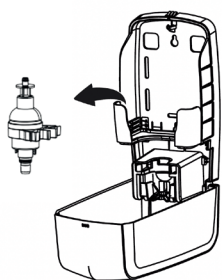

NACIŚNIJ ZACISKI
POMPKI I WYCIĄGNIJ
POMPKĘ Z DOZOWNIKA.

4

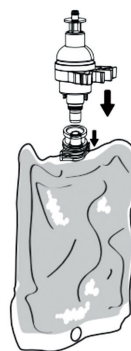

ZDEJMIJ NAKŁADKĘ
OCHRONNĄ Z WKŁADU
Z MYDŁEM I WŁÓŻ
POMPKĘ DO
WORECZKA WKŁADU Z
MYDŁEM.

5




White: Foam



Blue: Liquid


UŻYJ NIEBIESKIEJ
POMPKI DO MYDŁA W
PŁYNNIE I BIAŁEJ
POMPKI DO MYDŁA W
PIANCIE.

6

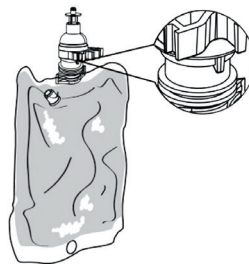


PRZYKRĘĆ POMPKĘ
MOCNO, UPEWNIAJĄC
SIĘ, ŻE ZACISKI
ZATRZASNĘŁY SIĘ NA
KRAWĘDZI WORECZKA Z
MYDŁEM.

7

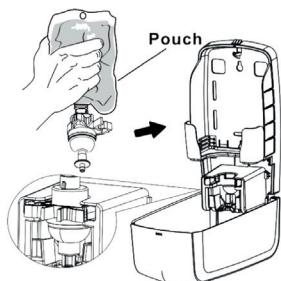


ZABEZPIECZ POMPKĘ ZACISKAMI I UPEWNIJ SIĘ, ŻE JEST ZABLOKOWANA W GNIEZDZIE.

8

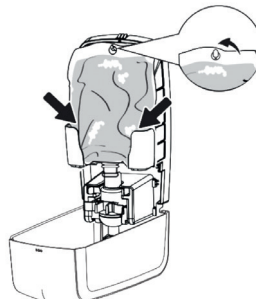


WŁÓŻ WORECZEK W UCHWYT TAK ABY ETYKIETA BYŁA SKIEROWANA W STRONĘ TYLNEJ ŚCIANY I SPRAWDŹ, CZY DOBRZE PASUJE.

9

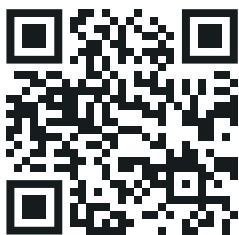


ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WKŁADANIA WKŁADU, PROSIMY ZESKANOWAĆ KOD QR.

10

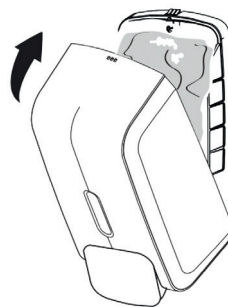

ZAMKNIJ URZĄDZENIE I UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZAMEK SIĘ ZATRZASNAŁ.


11

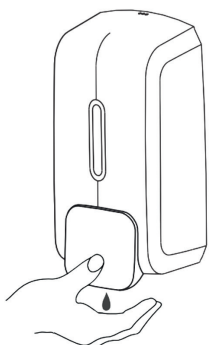

MOCNO NACISNIJ ABY SPRAWDZIĆ CZY DOZOWNIK PRAWIDŁOWO PODAJE MYDŁO.


WYMIANA WKŁADU Z MYDŁEM

1

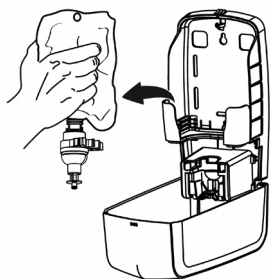


WYJMIJ WKŁAD Z DOZOWNIKA.

2

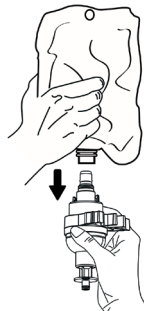


RODCZEP POMPKĘ OD WORECZKA.

3

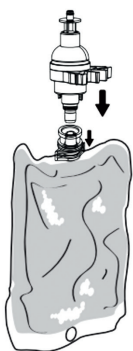


ZDEJMIJ NAKŁADKĘ OCHRONNĄ Z WKŁADU Z MYDŁEM I NAŁÓŻ POMPKĘ NA WORECZEK WKŁADU Z MYDŁEM.

4

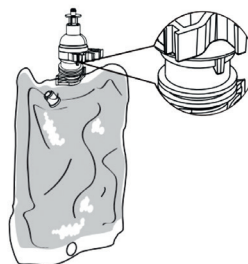


UŻYJ NIEBIESKIEJ POMPKI DO MYDŁA W PŁYNIE I BIAŁEJ POMPKI DO MYDŁA W PIANCIE.

5

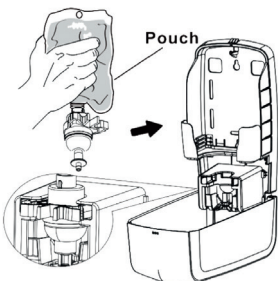

PRZYKRĘĆ POMPKĘ MOCNO, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE ZACISKI ZATRZASNĘŁY SIĘ NA KRAWĘDZI WORECZKA Z MYDŁEM. POWTÓRZ KROKI 7-9 Z TEJ INSTRUKCJI.

6

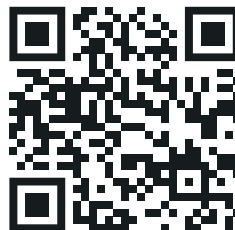

ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WYMIANY WKŁADU, PROSIMY ZESKANOWAĆ KOD QR.

ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

CLEAR+ WKŁAD Z MYDŁEM W KREMIE 1000 ML

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK.
ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

PROBLEMY - ROZWIĄZANIA

PROBLEMY	ROZWIĄZANIA
CIĄGŁE KAPANIE	<ul style="list-style-type: none">+ WYMIEŃ POMPKE WIELOKROTNEGO UŻYTKU NA NOWĄ.+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE POMPKA JEST DOBRZE UMOCOWANA W GNIEŹDZIE.
NACISKANIE NIE UWALNIA MYDŁA	<ul style="list-style-type: none">+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE WKŁAD NIE JEST PUSTY.+ ZABEZPIECZ POMPKE ZACISKAMI I UPEWNIJ SIĘ, ŻE POMPKA JEST DOBRZE UMOCOWANA W GNIEŹDZIE+ WŁÓŻ POMPKE DO WORECZKA DO KOŃCA, TAK ABY WYPCHNAĆ WKŁADKĘ USZCZELNIAJĄCĄ I UWOLNIĆ MYDŁO.
MYDŁO W PIANCE NIE PIENI SIĘ/ Z DOZOWNIKA NIE WYPŁYWA WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ MYDŁA W KREMIE	<ul style="list-style-type: none">+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ BIAŁEJ POMPKI DO MYDŁA W PIANIE. MOŻNA KUPIĆ ODPOWIEDNIĄ POMPKE NA WYMIANĘ.+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ NIEBIESKIEJ POMPKI DO MYDŁA W KREMIE. MOŻNA KUPIĆ ODPOWIEDNIĄ POMPKE NA WYMIANĘ.