



PREVODI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037904


KODA IZDELKA: 1701508
GTIN: 4049657037904

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


VKLJUČENO V DOSTAVO

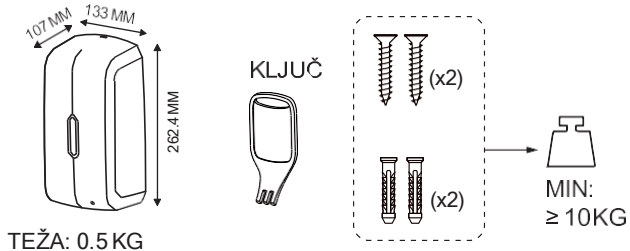

POTREBNA ORODJA

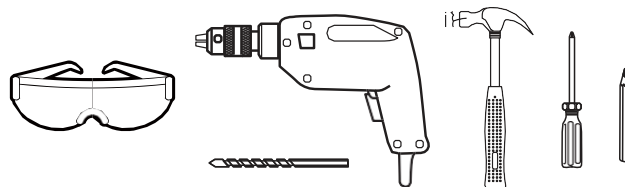


1

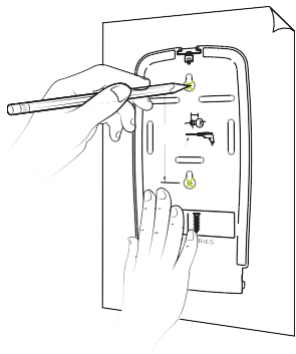


NA STENI OZNAČITE
POLOŽAJ ZA VRTANJE
LUKENJ.

2

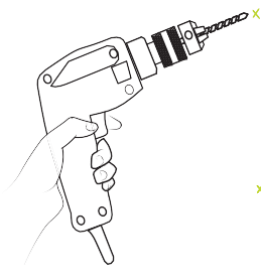


IZVRTAJTE OZNAČENE
LUKNJE.

3

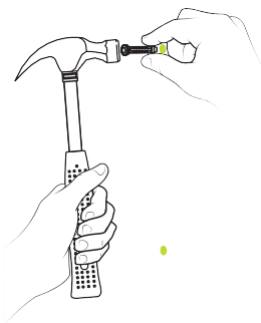

V VSAKO IZVRTANO
LUKNJO ZABIJTE
VIJAK.


4

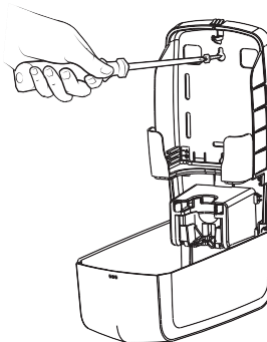

POSTAVITE PODAJALNIK
NA STENO IN USTREZNO
ZAVIJTE VIJAKE.

KODA IZDELKA: 1701508

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

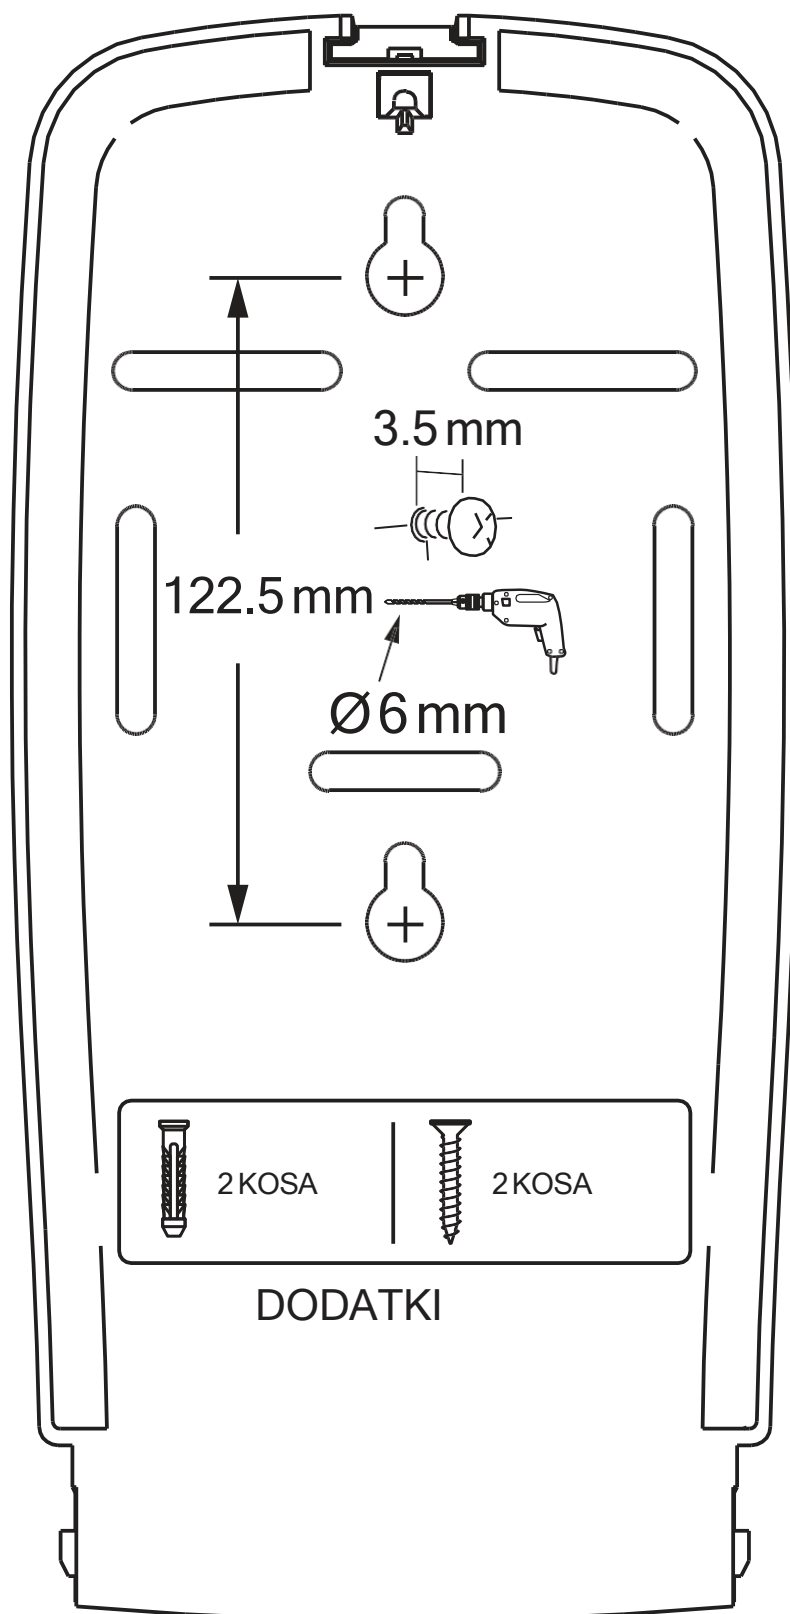


NAVODILA ZA UPORABO

1




PODAJALNIK IN
DODATKI.

2

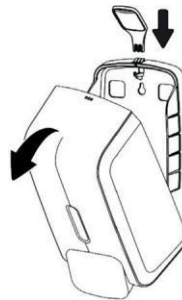

UPORABITE KLJUČ IN
ODPRITE PODAJALNIK.

3

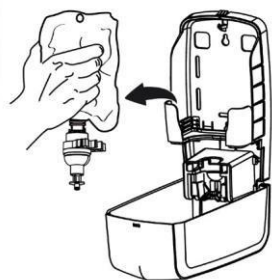

STISNITE SPONKE
ČRPALKE SKUPAJ IN
POVLECITE ČRPALKO IZ
PODAJALNIKA.

4



ODSTRANITE ZAŠČITNI
POKROV Z VREČKE ZA
POLNLENJE MILO IN
VSTAVITE ČRPALKO V
VREČKO ZA MILO.


5



BELA: PENEČE MODRA: TEKOČE

UPORABITE MODRO
ČRPALKO ZA TEKOČE
MILO IN BELO
ČRPALKO ZA PENEČE
MILO.

6

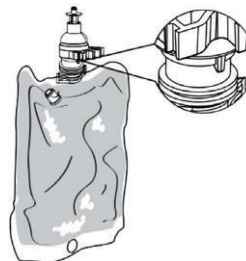


TESNO PRIVIJAJTE
ČRPALKO, DA SE NJENE
SPONKE ZATAKNEJO NA
ROB VREČKE ZA MILO.

7




ČRPALKO ZAVARUJTE S POMOČJO DRŽAL IN ZATIČEV TER SE PREPRIČAJTE, DA JE USTREZNO POLOŽENA V REŽO.

8

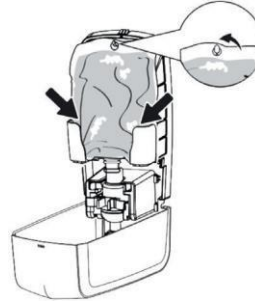


ETIKETA VREČKE NAJ BO, OBRNJENA PROTI STENI, PRITRDITE JO NA KAVELJ IN PREVERITE, DA SE PRAVILNO PRILEGA.

9

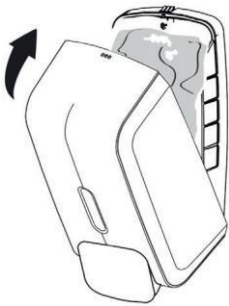

ZAPRITE PODAJALNIK IN SE PREPRIČAJTE, DA JE ZAPAH KLIKNIL NA SVOJE MESTO.


10

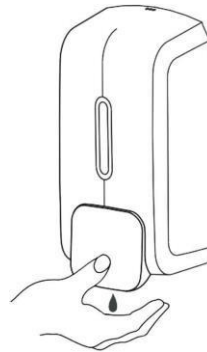

ČVRSTO PRITISNITE.

MENJAVA VREČKE ZA MILO

1

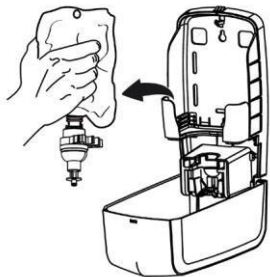

ODSTRANITE VREČKO ZA MILO IZ PODAJALNIKA.

2




ODSTRANITE ČRPALKO IZ VREČKE ZA MILO.

3




ODSTRANITE ZAŠČITNI ZAMAŠEK IZ VREČKE ZA MILO IN VSTAVITE ČRPALKO V NOVO VREČKO.

4

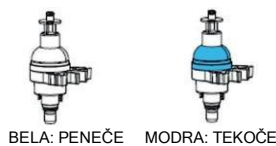

UPORABITE MODRO ČRPALKO ZA TEKOČE MILO IN BELO ČRPALKO ZA PENEČE MILO.

5

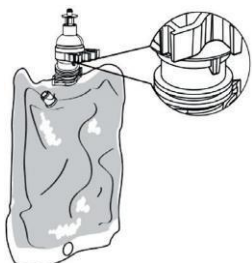

TESNO PRIVIJAJTE ČRPALKO, DA SE NJENE SPONKE ZATAKNEJO NA ROB VREČKE ZA MILO. PONOVI TE KORAKE 7-9 IZ UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

PRIPOROČEN POTROŠNI MATERIAL

CLEAR+ VREČKA ZA KREMNO MILO 1000 ML

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

ZA ČIŠČENJE PODAJALNIKA UPORABLJAJTE SAMO BLAGA ČISTILNA SREDSTVA IN MEHKE KRPE. ABRAZIVNA ČISTILA ALI TRDE KRTAČE LAHKO POŠKODUJEJO POVRŠINO IN OGROZIJO NJENO FUNKCIONALNOST.

ODSTRANITEV

OB KONCU ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PODAJALNIK ODSTRANITE NA OKOLJSKO ODGOVOREN NAČIN, OB UPOŠTEVANJU LOKALNIH PREDPISOV IN SMERNIC ZA ODSTRANJEVANJE PLASTIČNIH ODPADKOV. NEKATERE SKUPNOSTI LAHKO NUDIJO DOLOČENA ZBIRNA MESTA ALI PROGRAME RECIKLIRANJA ZA TAKŠNE MATERIALE. ČE NISTE PREPRIČANI O PRAVILNEM NAČINU ODSTRANJEVANJA ALI POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE, SE OBRNITE NA DOBAVITELJA.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

SIMPTOM	REŠITEV
KONSTANTNO KAPLJA.	+ ZAMENJAJTE ČRPALKO. + PREPRIČAJTE SE, DA JE ČRPALKA USTREZNO NAMEŠČENA.
PODAJALNIK OB PRITISKU NA GUMB NE PODA MILA.	+ PREPRIČAJTE SE, DA VREČKA ZA MILO NI PRAZNA. + PREPRIČAJTE SE, DA JE ČRPALKA USTREZNO ZAVAROVANA Z DRŽALI IN PRAVILNO VSTAVLJENA + ČRPALKO V CELOTI VSTAVITE V VREČKO ZA MILO, DA PRETRGATE ZAŠČITNI VSTAVEK IN SPROSTITTE TEKOČINO.
MILO SE NE PENI DOVOLJ/ IZ PODAJALNIKA NE PRIHAJA DOVOLJ KREMEGA MILA.	+ PREPRIČAJTE SE, DA UPORABLJATE BELO ČRPALKO ZA PENEČE MILO. PRIMERNO ČRPALKO LAHKO KUPITE KOT REZERVNI DEL. + PREPRIČAJTE SE, DA UPORABLJATE MODRO ČRPALKO ZA KREMNO MILO. PRIMERNO ČRPALKO LAHKO KUPITE KOT REZERVNI DEL.

