



PREVODI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037966


KODA IZDELKA: 1701510  
GTIN: 4049657037966

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, GERMANY  
[WWW.CWS.COM](http://WWW.CWS.COM) / [CONTACT@CWS.COM](mailto:CONTACT@CWS.COM)


#### VKLJUČENO V DOSTAVO

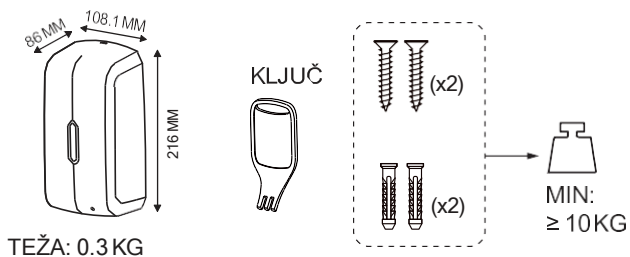

#### POTREBNA ORODJA

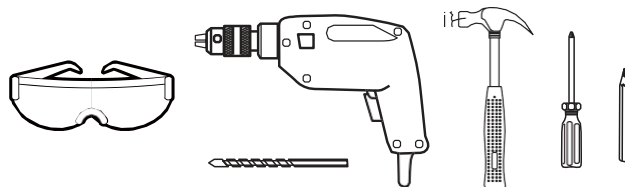


1

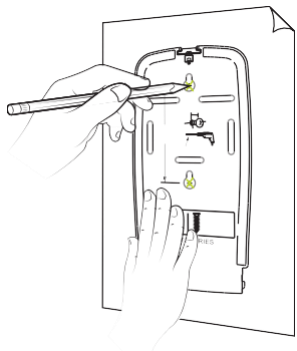


NASTENI OZNAČITE  
POLOŽAJ ZA VRTANJE  
LUKENJ.

2

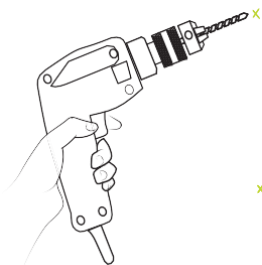


IZVRTAJTE OZNAČENE  
LUKNJE.

3

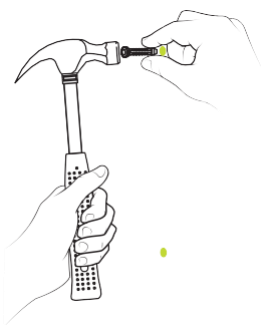

V VSAKO IZVRTANO  
LUKNJO ZABIJTE  
VIJAK.


4

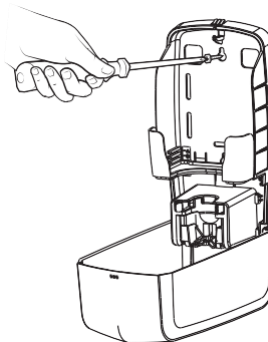

POSTAVITE PODAJALNIK  
NA STENO IN USTREZNO  
ZAVIJTE VIJAKE.

KODA IZDELKA: 1701510

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, GERMANY  
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

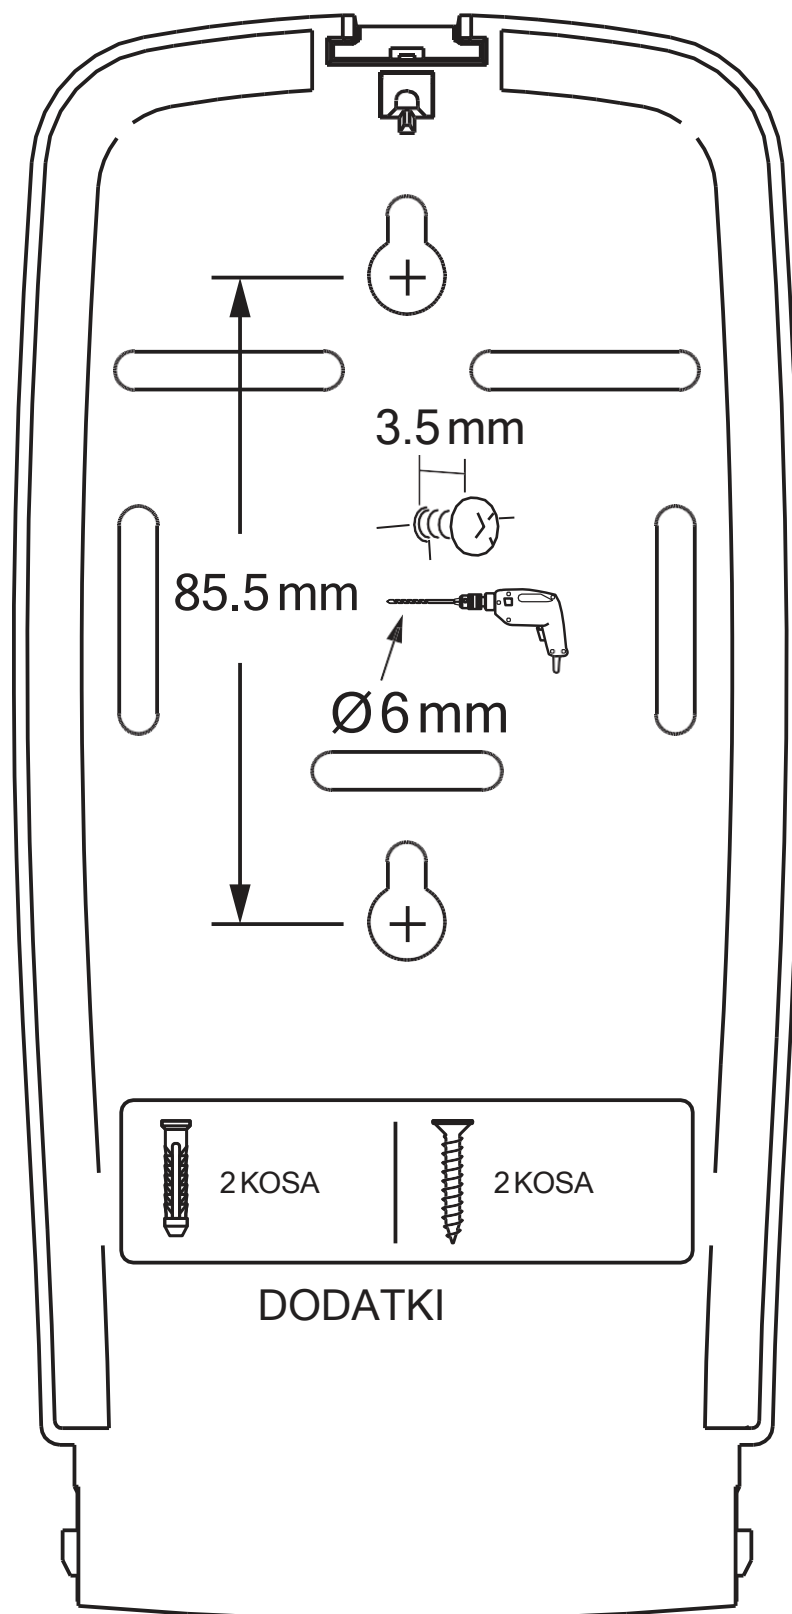


#### NAVODILA ZA UPORABO

1




PODAJALNIK IN  
DODATKI.

2

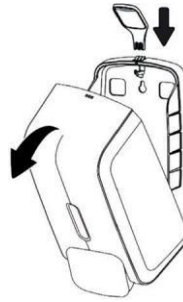

UPORABITE KLJUČ IN  
ODPRITE PODAJALNIK.

3

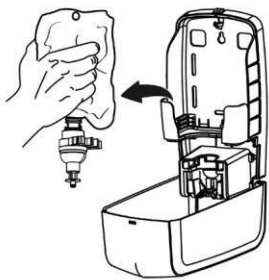


STISNITE SPONKE  
ČRPALKE SKUPAJ IN  
POVLECITE ČRPALKO IZ  
PODAJALNIKA.

4




ODSTRANITE ZAŠČITNI  
POKROV Z VREČKE ZA  
POLNLENJE MILO IN  
VSTAVITE ČRPALKO V  
VREČKO ZA MILO.

5

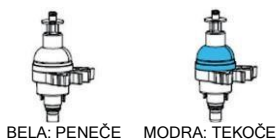

UPORABITE MODRO  
ČRPALKO ZA TEKOČE  
MILO IN BELO  
ČRPALKO ZA PENEČE  
MILO.

6

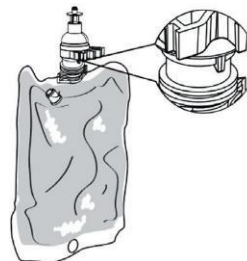


TESNO PRIVIJAJTE  
ČRPALKO, DA SE NJENE  
SPONKE ZATAKNEJO NA  
ROB VREČKE ZA MILO.

7




ČRPALKO ZAVARUJTE S POMOČJO DRŽAL IN ZATIČEV TER SE PREPRIČAJTE, DA JE USTREZNO POLOŽENA V REŽO.

8

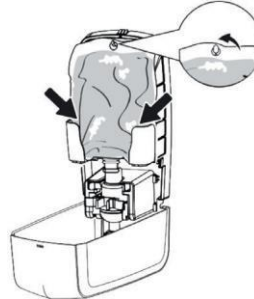


ETIKETA VREČKE NAJ BO, OBRNJENA PROTI STENI, PRITRDITE JO NA KAVELJ IN PREVERITE, DA SE PRAVILNO PRILEGA.

9

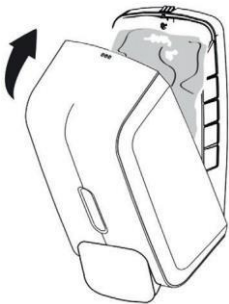

ZAPRITE PODAJALNIK IN SE PREPRIČAJTE, DA JE ZAPAH KLIKNIL NA SVOJE MESTO.


10

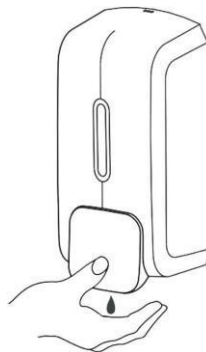

ČVRSTO PRITISNITE.

#### MENJAVA VREČKE ZA MILO

1

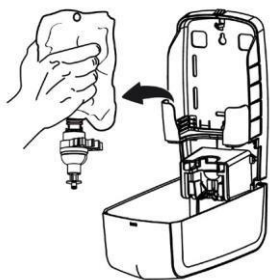

ODSTRANITE VREČKO ZA MILO IZ PODAJALNIKA.

2




ODSTRANITE ČRPALKO IZ VREČKE ZA MILO.

3



ODSTRANITE ZAŠČITNI ZAMAŠEK IZ VREČKE ZA MILO IN VSTAVITE ČRPALKO V NOVO VREČKO.


4

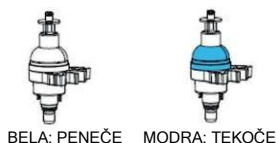

BELA: PENEČE MODRA: TEKOČE

UPORABITE MODRO ČRPALKO ZA TEKOČE MILO IN BELO ČRPALKO ZA PENEČE MILO.

5

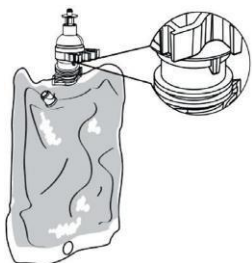

TESNO PRIVIJAJTE ČRPALKO, DA SE NJENE SPONKE ZATAKNEJO NA ROB VREČKE ZA MILO. PONOVI TE KORAKE 7-9 IZ UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA.

#### PRIPOROČEN POTROŠNI MATERIAL

CLEAR+ VREČKA ZA KREMNO MILO 500ML

**NAVODILA ZA ČIŠČENJE**

ZA ČIŠČENJE PODAJALNIKA UPORABLJAJTE SAMO BLAGA ČISTILNA SREDSTVA IN MEHKE KRPE. ABRAZIVNA ČISTILA ALI TRDE KRTAČE LAHKO POŠKODUJEJO POVRŠINO IN OGROZIJO NJENO FUNKCIONALNOST.

**ODSTRANITEV**

OB KONCU ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PODAJALNIK ODSTRANITE NA OKOLJSKO ODGOVOREN NAČIN, OB UPOŠTEVANJU LOKALNIH PREDPISOV IN SMERNIC ZA ODSTRANJEVANJE PLASTIČNIH ODPADKOV. NEKATERE SKUPNOSTI LAHKO NUDIJO DOLOČENA ZBIRNA MESTA ALI PROGRAME RECIKLIRANJA ZA TAKŠNE MATERIALE. ČE NISTE PREPRIČANI O PRAVILNEM NAČINU ODSTRANJEVANJA ALI POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE, SE OBRNITE NA DOBAVITELJA.

**ODPRAVLJANJE TEŽAV**

<b>SIMPTOM</b>	<b>REŠITEV</b>
KONSTANTNO KAPLJA.	+ ZAMENJAJTE ČRPALKO. + PREPRIČAJTE SE, DA JE ČRPALKA USTREZNO NAMEŠČENA.
PODAJALNIK OB PRITISKU NA GUMB NE PODA MILA.	+ PREPRIČAJTE SE, DA VREČKA ZA MILO NI PRAZNA. + PREPRIČAJTE SE, DA JE ČRPALKA USTREZNO ZAVAROVANA Z DRŽALI IN PRAVILNO VSTAVLJENA  + ČRPALKO V CELOTI VSTAVITE V VREČKO ZA MILO, DA PRETRGATE ZAŠČITNI VSTAVEK IN SPROSTITE TEKOČINO.
MILO SE NE PENI DOVOLJ/ IZ PODAJALNIKA NE PRIHAJA DOVOLJ KREMEGA MILA.	+ PREPRIČAJTE SE, DA UPORABLJATE BELO ČRPALKO ZA PENEČE MILO. PRIMERNO ČRPALKO LAHKO KUPITE KOT REZERVNI DEL.  + PREPRIČAJTE SE, DA UPORABLJATE MODRO ČRPALKO ZA KREMNO MILO. PRIMERNO ČRPALKO LAHKO KUPITE KOT REZERVNI DEL.

