



TRADUCERI


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




COD: 1701512
GTIN: 4049657037812

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INCLUS ÎN PACHET

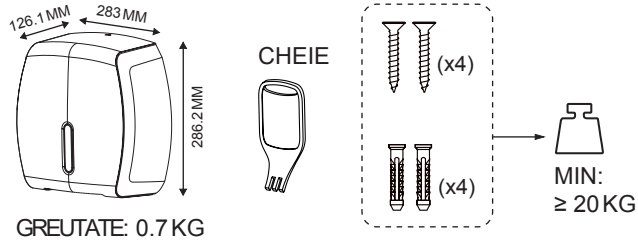

INSTRUMENTE NECESARE

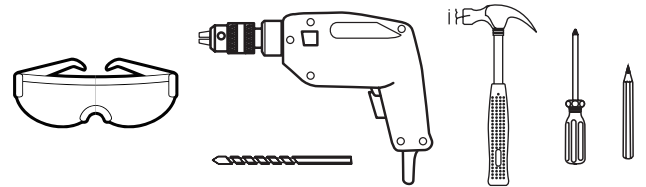


1

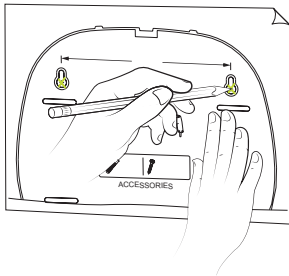


MARCAȚI POZIȚIA
PENTRU GĂURIREA
PUNCTELOR DE
MONTARE PE
PERETE.

2

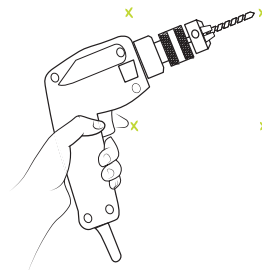


GĂURIȚI
PUNCTELE
MARCATE.

3

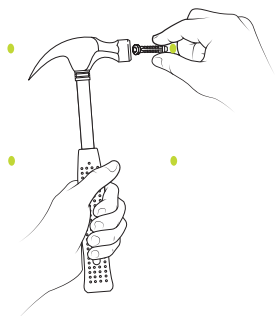

BATEȚI ANCORELE ÎN
FIECARE ORIFICIU
GĂURIT.

4


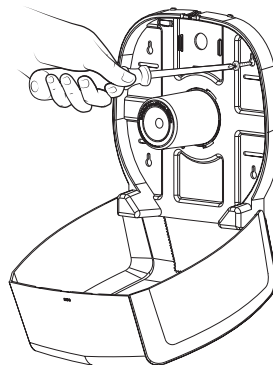


PUNEȚI
DISTRIBUITORUL
ÎN APOI PE PERETE
ȘI ÎNȘURUBAȚI-L
CORESPUNZĂTOR.



COD: 1701512

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


NUMAI PENTRU UNITĂȚI DE MĂSURĂ. PENTRU SUPORTUL DE GĂURIRE, VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI ȘABLONUL PREZENTAT PE CUTIA DE CARTON.

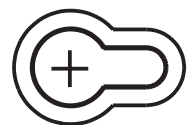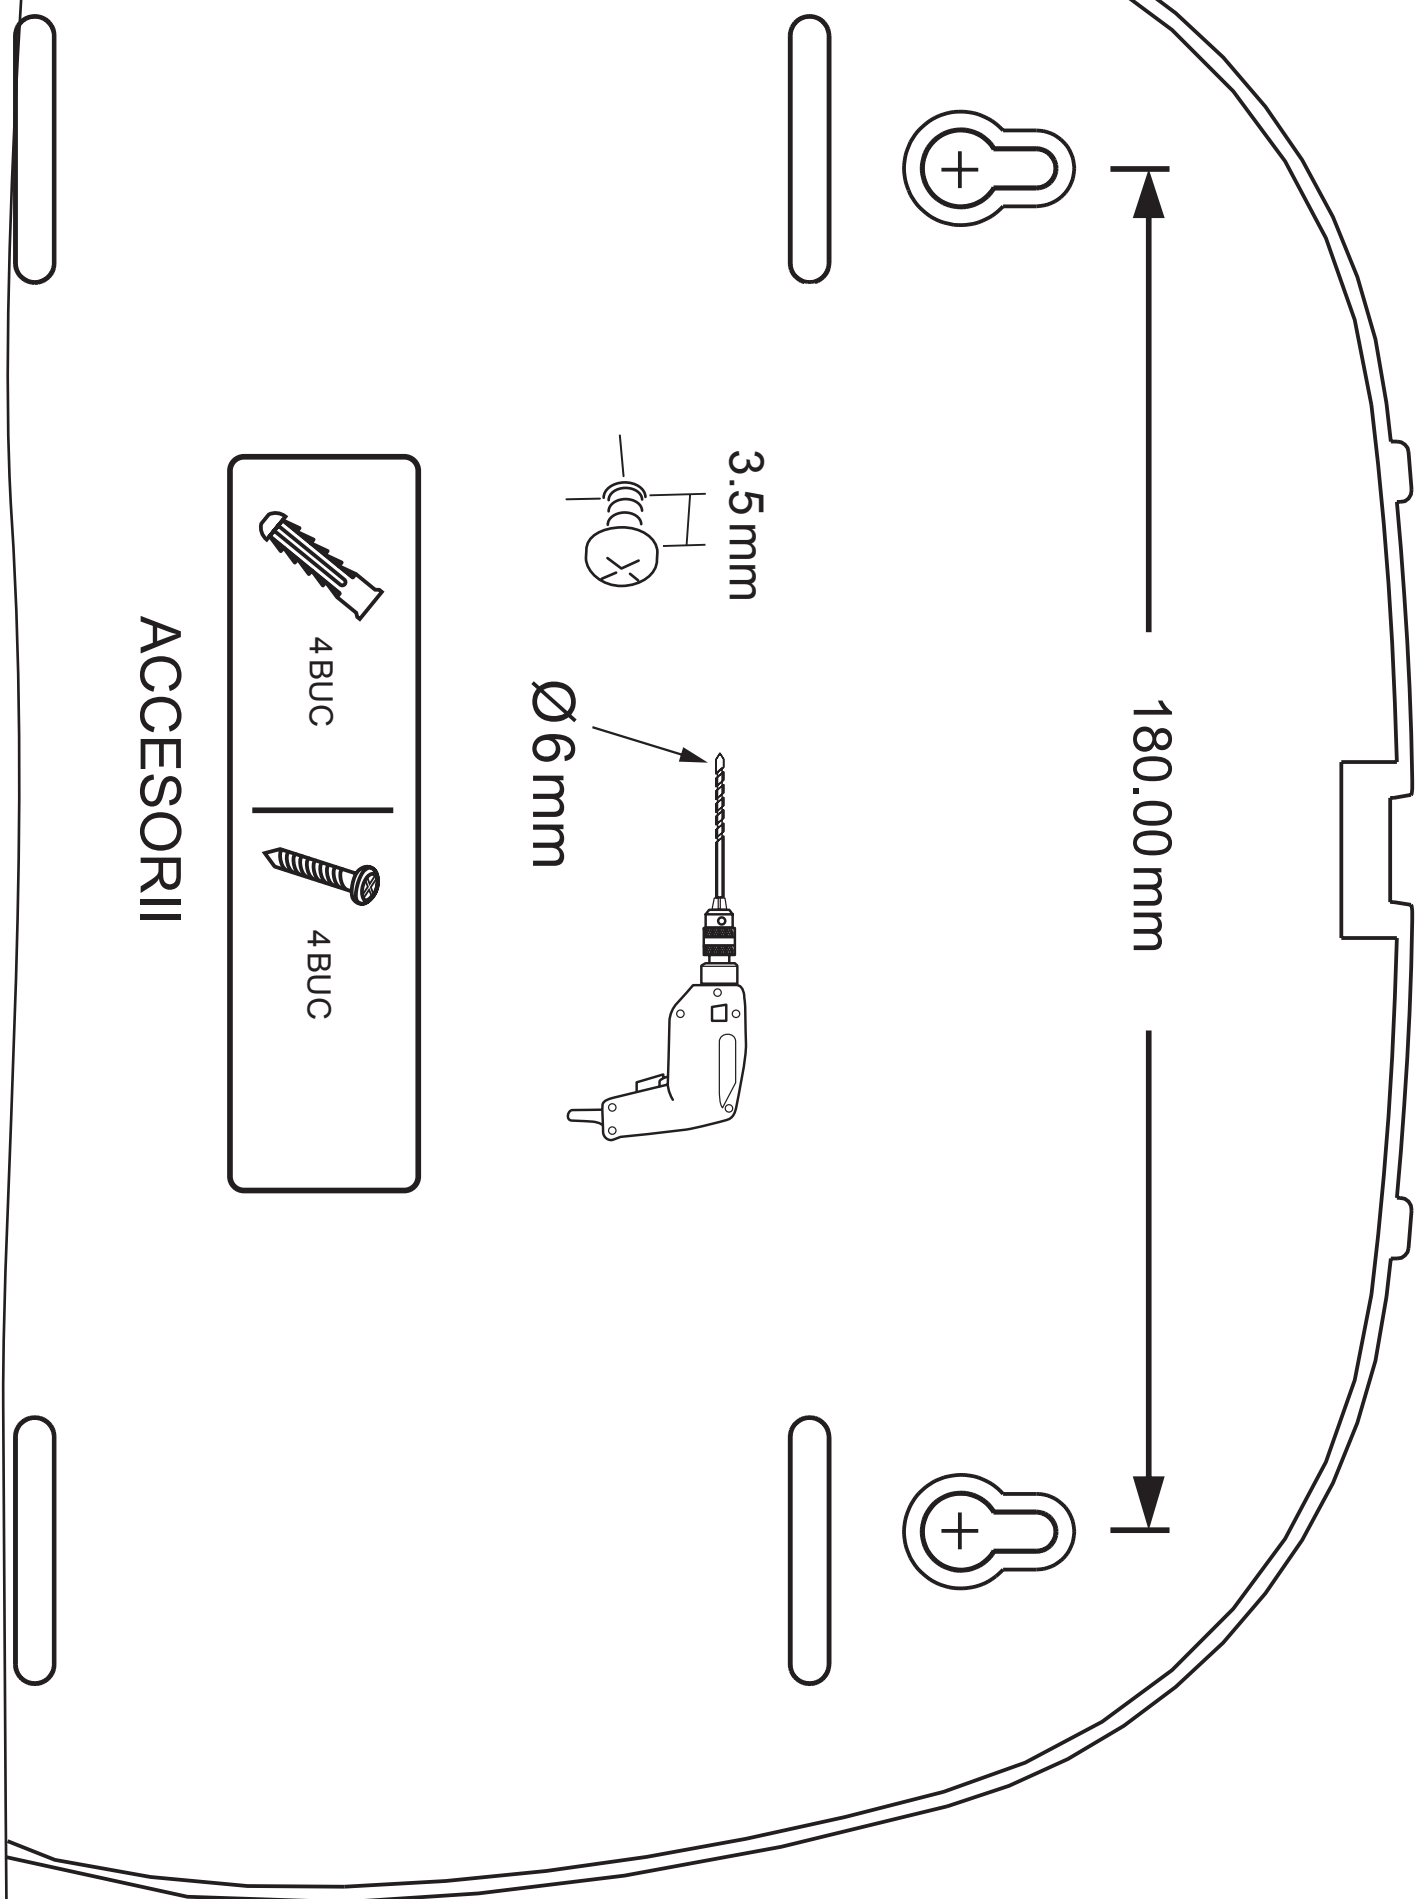


180.00 mm

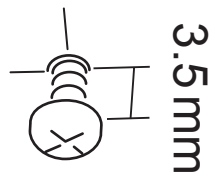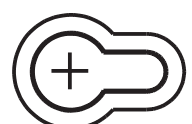

3.5 mm

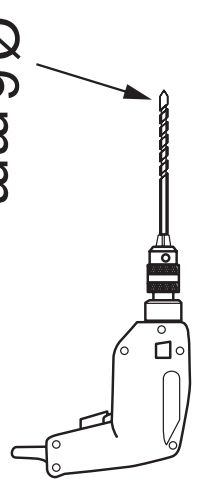






Ø6 mm

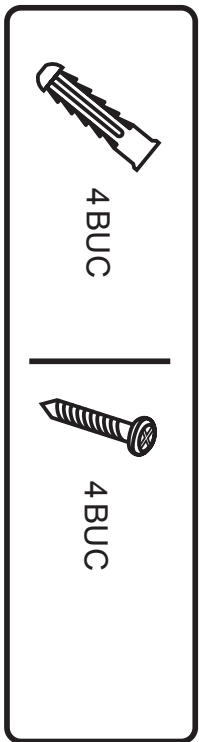

4 BUC

4 BUC

ACCESORII

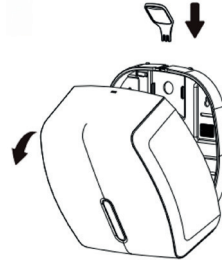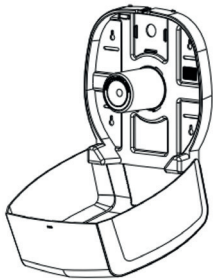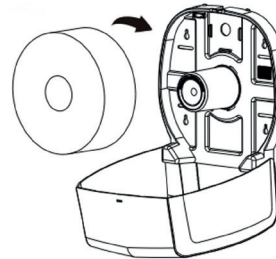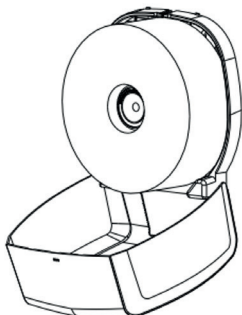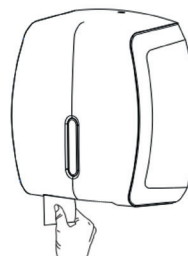INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**1****DISPENSER ȘI
ACCESORII.****2****UTILIZAȚI CHEIA
PENTRU A DESCHIDE
DOZATORUL.****3****VIZUALIZARE INTERIOARĂ.****4****INTRODUCEȚI
HÂRTIA IGIENICĂ ÎN
DOZATOR.****5****ASIGURAȚI-VĂ CĂ
HÂRTIA IGIENICĂ SE
POTRIVEȘTE CORECT
ÎN DOZATOR.
ACEASTA NU TREBUIE
SĂ FIE PEA STRÂNSĂ
ÎN JURUL SUPTULUI
PENTRU ROLĂ
SAU ÎN DOZATOR.****6****ÎNCHIDEȚI DOZATORUL
ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ
MECANISMUL DE
BLOCARE SE
ANGRENEAZĂ.****7****TRAGEȚI UȘOR ȘI
RUPEȚI HÂRTIA
IGIENICĂ.**

CONSUMABILE RECOMANDATE

CLEAR+ ROLĂ HÂRTIE IGIENICĂ MINI JUMBO
CLEAR+ ROLĂ HÂRTIE IGIENICĂ MAXI JUMBO

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

UTILIZAȚI NUMAI AGENȚI DE CURĂȚARE BLÂNZI ȘI CÂRPE MOI PENTRU CURĂȚAREA DOZATORULUI. AGENȚII DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU PERII DURE POT DETERIORA SUPRAFAȚA ȘI AFECTA FUNCȚIONALITATEA.

CASAREA

LA SFÂRȘITUL CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ, ARUNCAȚI DOZATORUL ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU, RESPECTÂND REGLEMENTĂRILE ȘI RECOMANDĂRILE LOCALE PENTRU ELIMINAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC. UNELE COMUNITĂȚI POT OFERI LOCURI DE COLECTARE DESEMNAȚE SAU PROGRAME DE RECICLARE PENTRU ASTFEL DE MATERIALE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE METODA CORECTĂ DE ELIMINARE SAU AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI FURNIZORUL.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

SIMPTOM	SOLUȚII
HÂRTIA IGIENICĂ NU SE POTRIVEȘTE BINE ÎN DOZATOR.	<ul style="list-style-type: none">+ DIAMETRUL MAXIM AL ROLEI MAXI ESTE DE 260 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ROLEI SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ SPECIFICAȚIE.+ LĂȚIMEA MAXIMĂ A HÂRTIEI IGIENICE ESTE DE 100 MM, ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ SPECIFICAȚIE.+ ASIGURAȚI-VĂ CĂ MIEZUL HÂRTIEI IGIENICE ESTE MAI MARE DECÂT SUPORTUL PENTRU ROLĂ AL DOZATORULUI.
HÂRTIA IGIENICĂ ESTE GREU DE SCOS.	+HÂRTIA IGIENICĂ NU ÎNDEPLINEȘTE SPECIFICAȚIILE NECESARE ȘI ESTE PEA STRÂNSĂ ÎN DOZATOR. VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI HÂRTIE RULATĂ CARE RESPECTĂ DIMENSIUNILE SPECIFICATE.