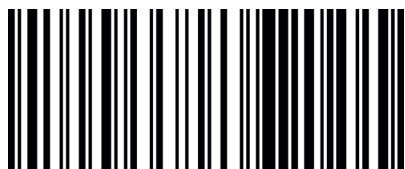




TŁUMACZENIE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

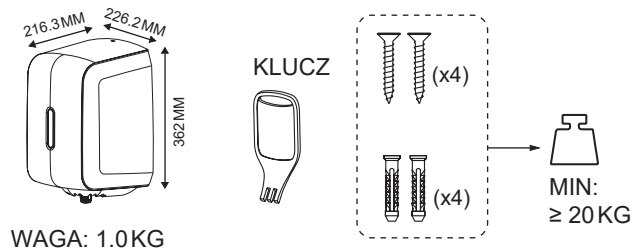


4049657037782

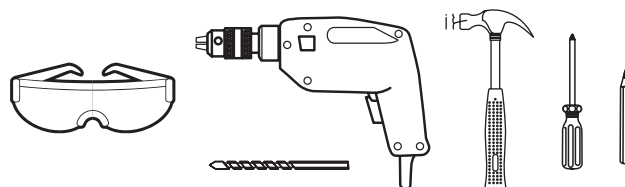
KOD ART.: 1701514
GTIN: 4049657037782

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

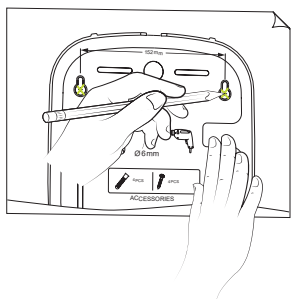
DOSTARCZAMY



WYMAGANE NARZĘDZIA

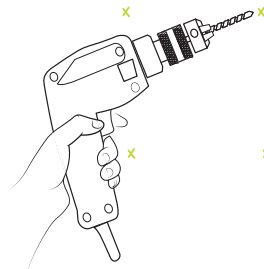


1



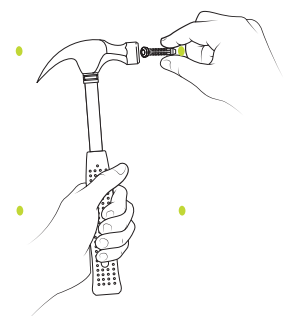
OZNACZ NA ŚCIANIE
MIEJSCE
WYWIERCENIA
OTWORÓW
MONTAŻOWYCH

2



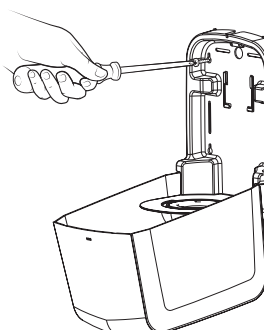
WYWIERĆ
ZAZNACZONE
OTWORY.

3



WBIJ KOŁEK W KAŻDY
WYWIERCONY
OTWÓR.

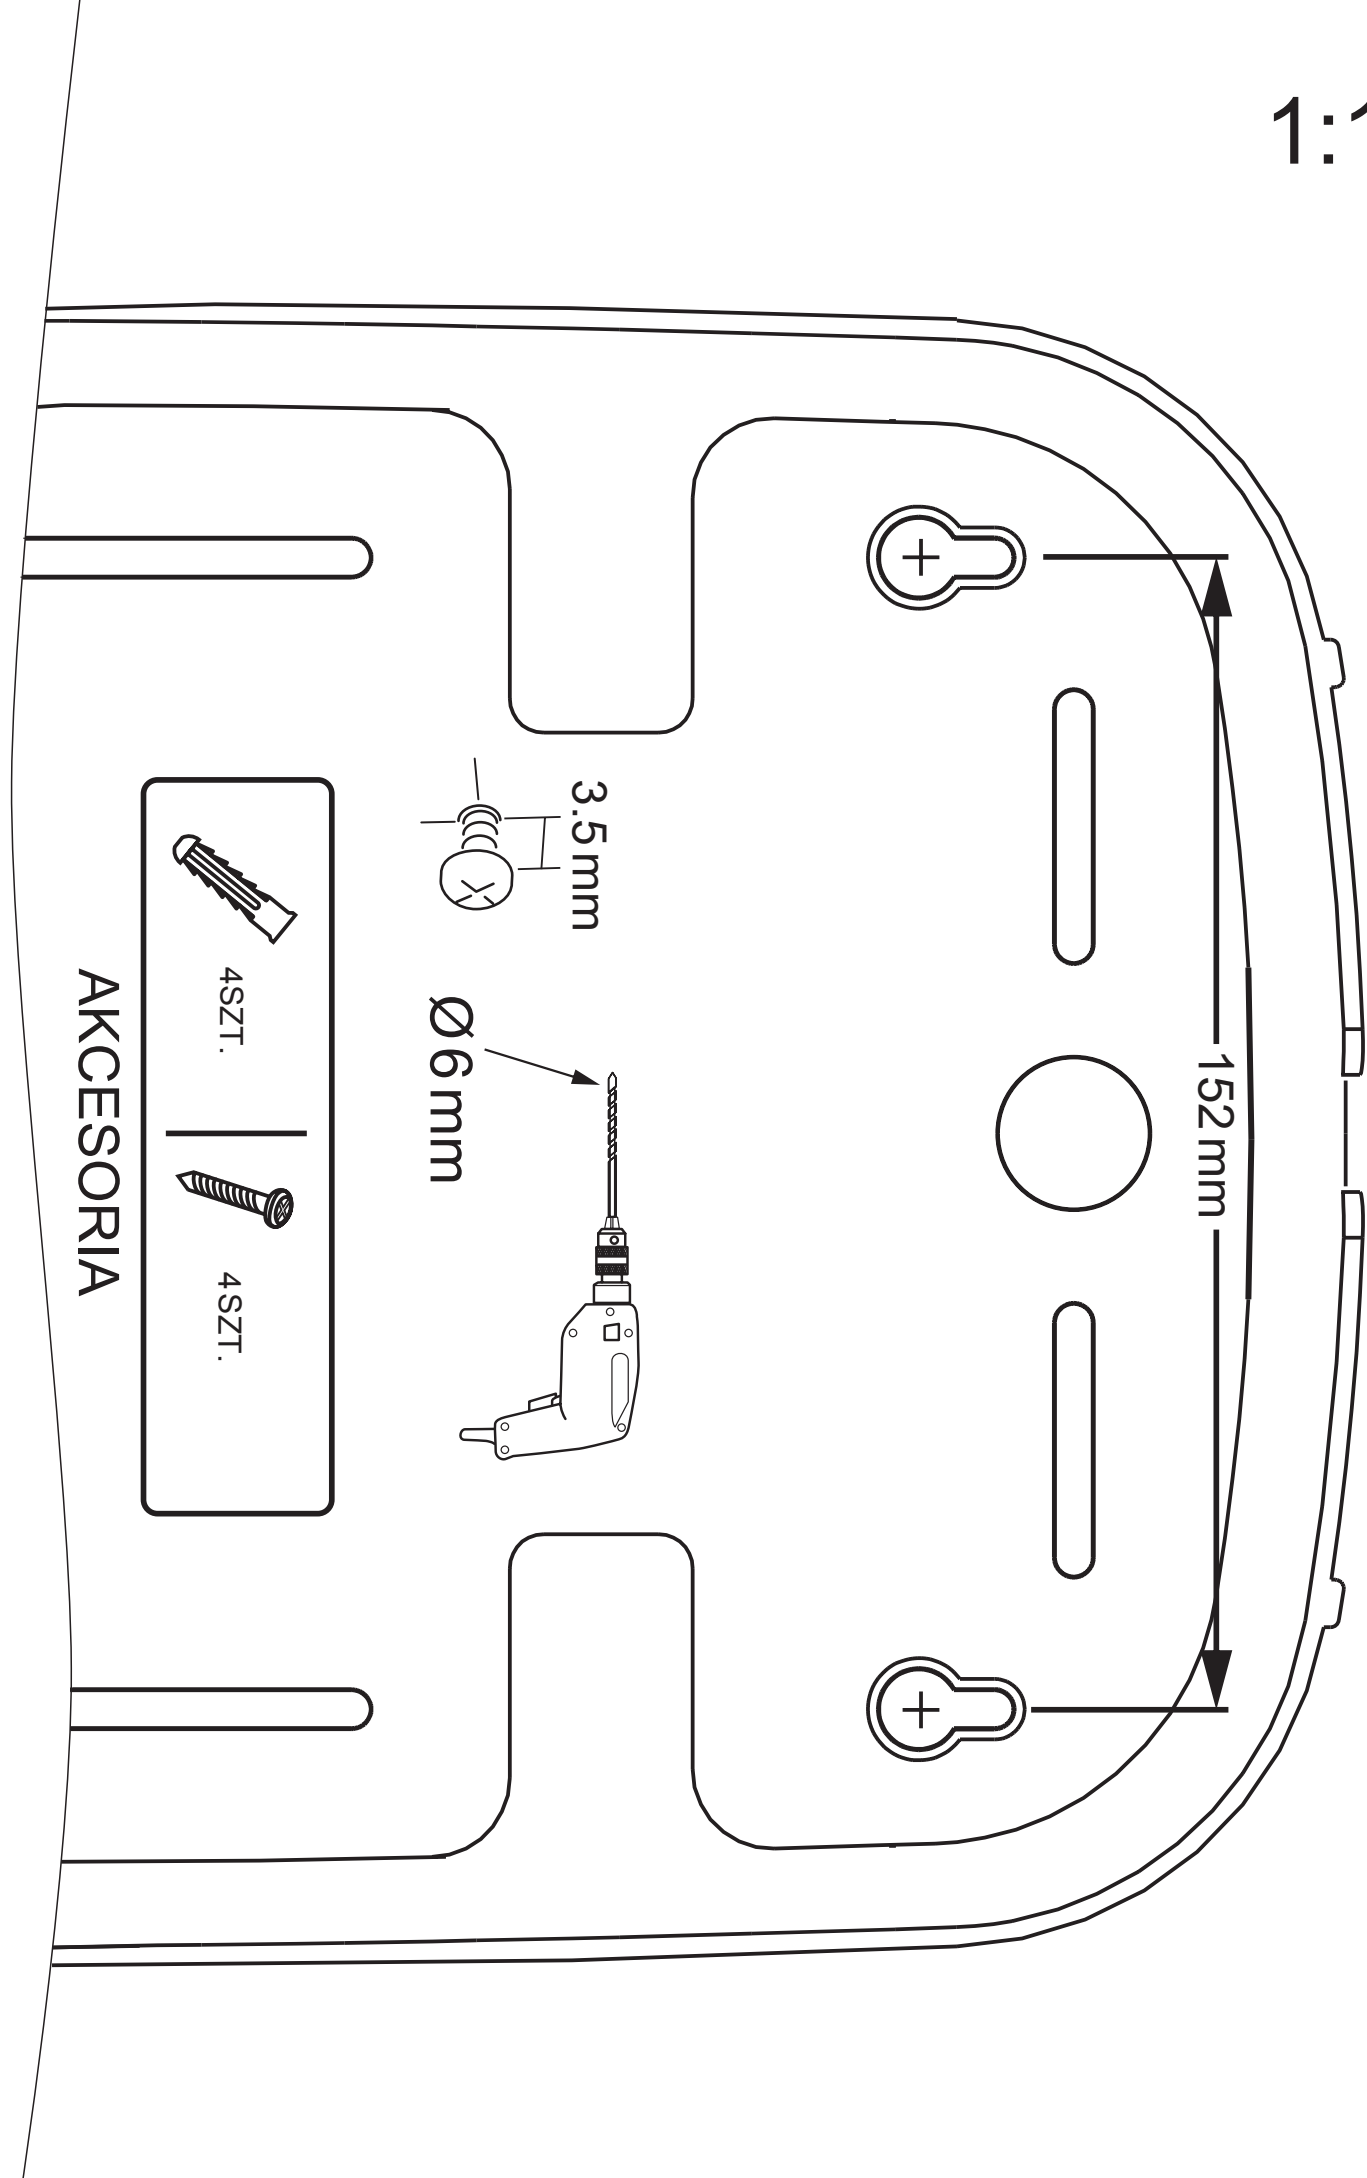
4

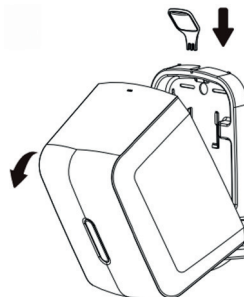
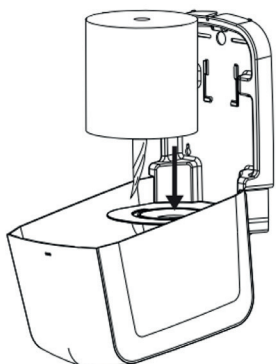
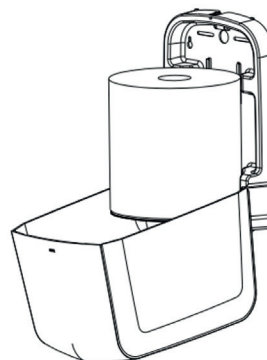
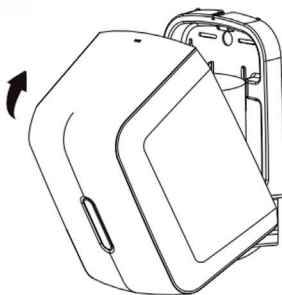
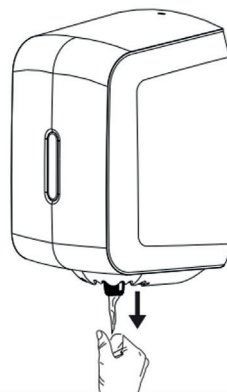


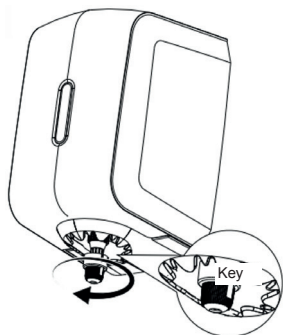
UMIEŚĆ URZĄDZENIE
NA ŚCIANIE I
PRZYKRĘCIĆ WKRETY.

KOD ART.: 1701514

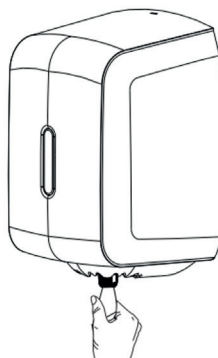
CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM



INSTRUKCJA OBSŁUGI**1**PODAJNIK I
AKCESORIA.**2**UŻYJ KLUCZA, ABY
OTWORZYĆ PODAJNIK**3**WYCIĄGNIJ TROCHĘ
PAPIERU Z ŚRODKA
ROLKI I PRZECIŚNIJ
GO OD GÓRY PRZEZ
CENTALNY OTWÓR
PODAJĄCY.**4**NASTĘPNIE UMIEŚĆ
ROLKĘ NA GÓRZE
CENTALNEGO OTWORU
PODAJĄCEGO W
PODAJNIKU**5**ZAMKNIJ URZĄDZENIE I
UPEWNIJ SIĘ, ŻE
ZAMEK SIĘ
ZATRZASNAŁ.**6**POCIĄGNIJ ZA
KOŃCÓWKĘ PAPIERU,
KTÓRY WCZEŚNIEJ
PRZECISNAŁEŚ PRZEZ
CENTALNY OTWÓR
PODAJĄCY.

7

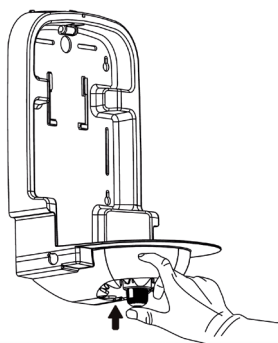
ABY ZMNIJSZYĆ LUB
ZWIĘKSZYĆ ŚREDNICĘ
OTWÓRU PODAJĄCEGO
PAPIER, OBRÓĆ
NAKLADKĘ.

8

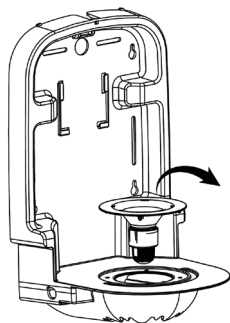
OSTROŻNIE WYJMUJ
POJEDYNCZE ARKUSZE
Z PODAJNIKA

ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

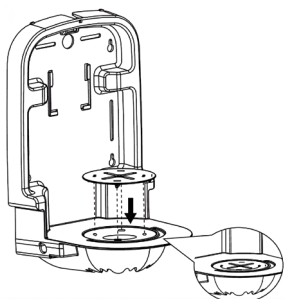
CLEAR+ RĘCZNIK CENTRALNEGO DOZOWANIA

WYMIANA REGULOWANEGO WYLOTU PAPIERU NA KRZYŻOWY**9**

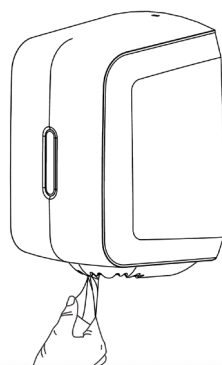
OSTROŻNIE NACISKAJ
OD DOŁU NAKŁADKĘ AŻ
WYLOT SIĘ ODŁĄCZY.

10

WYMIJ REGULOWANY
WYLOT OD GÓRY
OTWORU PODAJNIKA.

11

WŁÓŻ WYLOT
KRZYŻOWY DO
PODAJNIKA. PUNKTY
MOCOWANIA MUSZĄ
ZATRZASNAĆ SIĘ W
PRZEZNACZONYCH
OTWORACH.

12

WŁÓŻ ROLKĘ PAPIERU Z
POWROTEM DO
PODAJNIKA I ZAMKNIJ
GO W SPOSÓB OPISANY
POWYŻEJ.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

PROBLEMY - ROZWIĄZANIA

| PROBLEMY | ROZWIĄZANIA |
|---|---|
| NIE MOŻNA WYCIĄGNAĆ PAPIERU ZE ŚRODKA ROLKI (KROK 3, INSTRUKCJA OBSŁUGI). | + UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ ROLKI PAPIERU CENTRALNEGO DOZOWANIA. W TYM PODAJNIKU PAPIER JEST PODAWANY OD ŚRODKA |
| NIE MOŻNA ZAMKNAĆ PODAJNIKA | + ROLKA PAPIERU NIE JEST ZGODNA ZE SPECYFIKACJĄ. MAKSYMALNA WEWNĘTRZNA ŚREDNICA ROLKI CENTRALNEGO DOZOWANIA WYNOŚI 200 MM (D) X 245 MM (H). |
| NIE MOŻNA PRZECISNAĆ PAPIERU PRZEZ OTWÓR PODAJĄCY | + ODKRĘĆ I ZDEJMIJ NAKŁADKĘ OTWORU PODAJĄCEGO (POD PODAJNIKIEM). PRZEPCHNIJ PAPIER PRZEZ OTWÓR PODAJĄCY PONOWNIE I WYCIĄGNIJ GO Z DRUGIEJ STRONY. |
| PAPIER TRUDNO WYCIĄGAĆ LUB ROZRYWA SIĘ NA MAŁE KAWAŁKI | +DOSTOSUJ ROZMIAR OTWORU PODAJĄCEGO PRZEKRĘCAJĄ NAKŁADKĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ POD PODAJNIKIEM |