



TRADUCERI


RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




COD: 1701517  
GTIN: 4049657037720

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, GERMANY  
[WWW.CWS.COM](http://WWW.CWS.COM) / [CONTACT@CWS.COM](mailto:CONTACT@CWS.COM)


#### INCLUS ÎN PACHET

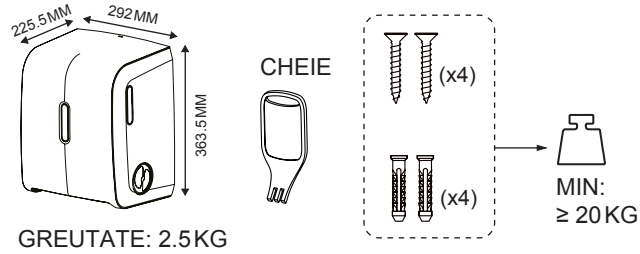

#### INSTRUMENTE NECESARE

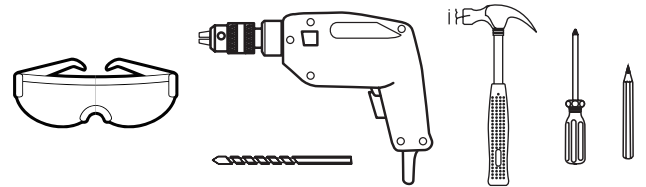


1

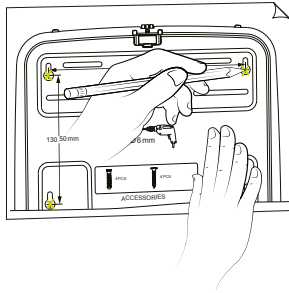


MARCAȚI POZIȚIA  
PENTRU GĂURIREA  
PUNCTELOR DE  
MONTARE PE  
PERETE.

2

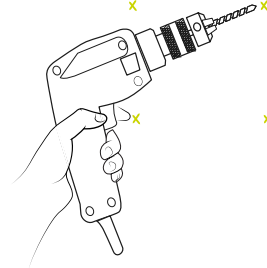


GĂURIȚI  
PUNCTELE  
MARCATE.

3

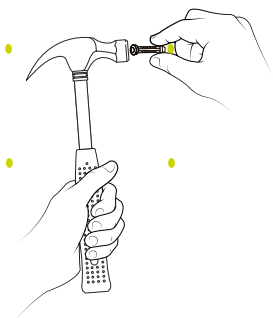


BATEȚI ANCORELE ÎN  
FIECARE ORIFICIU  
GĂURIT.

4






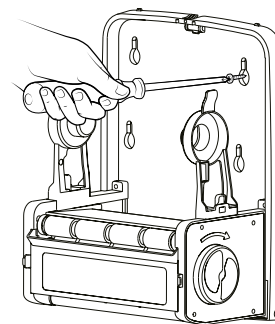


PUNEȚI  
DISTRIBUITORUL  
ÎNAPOI PE PERETE  
ȘI ÎNȘURUBAȚI-L  
CORESPUNZĂTOR.

1:1

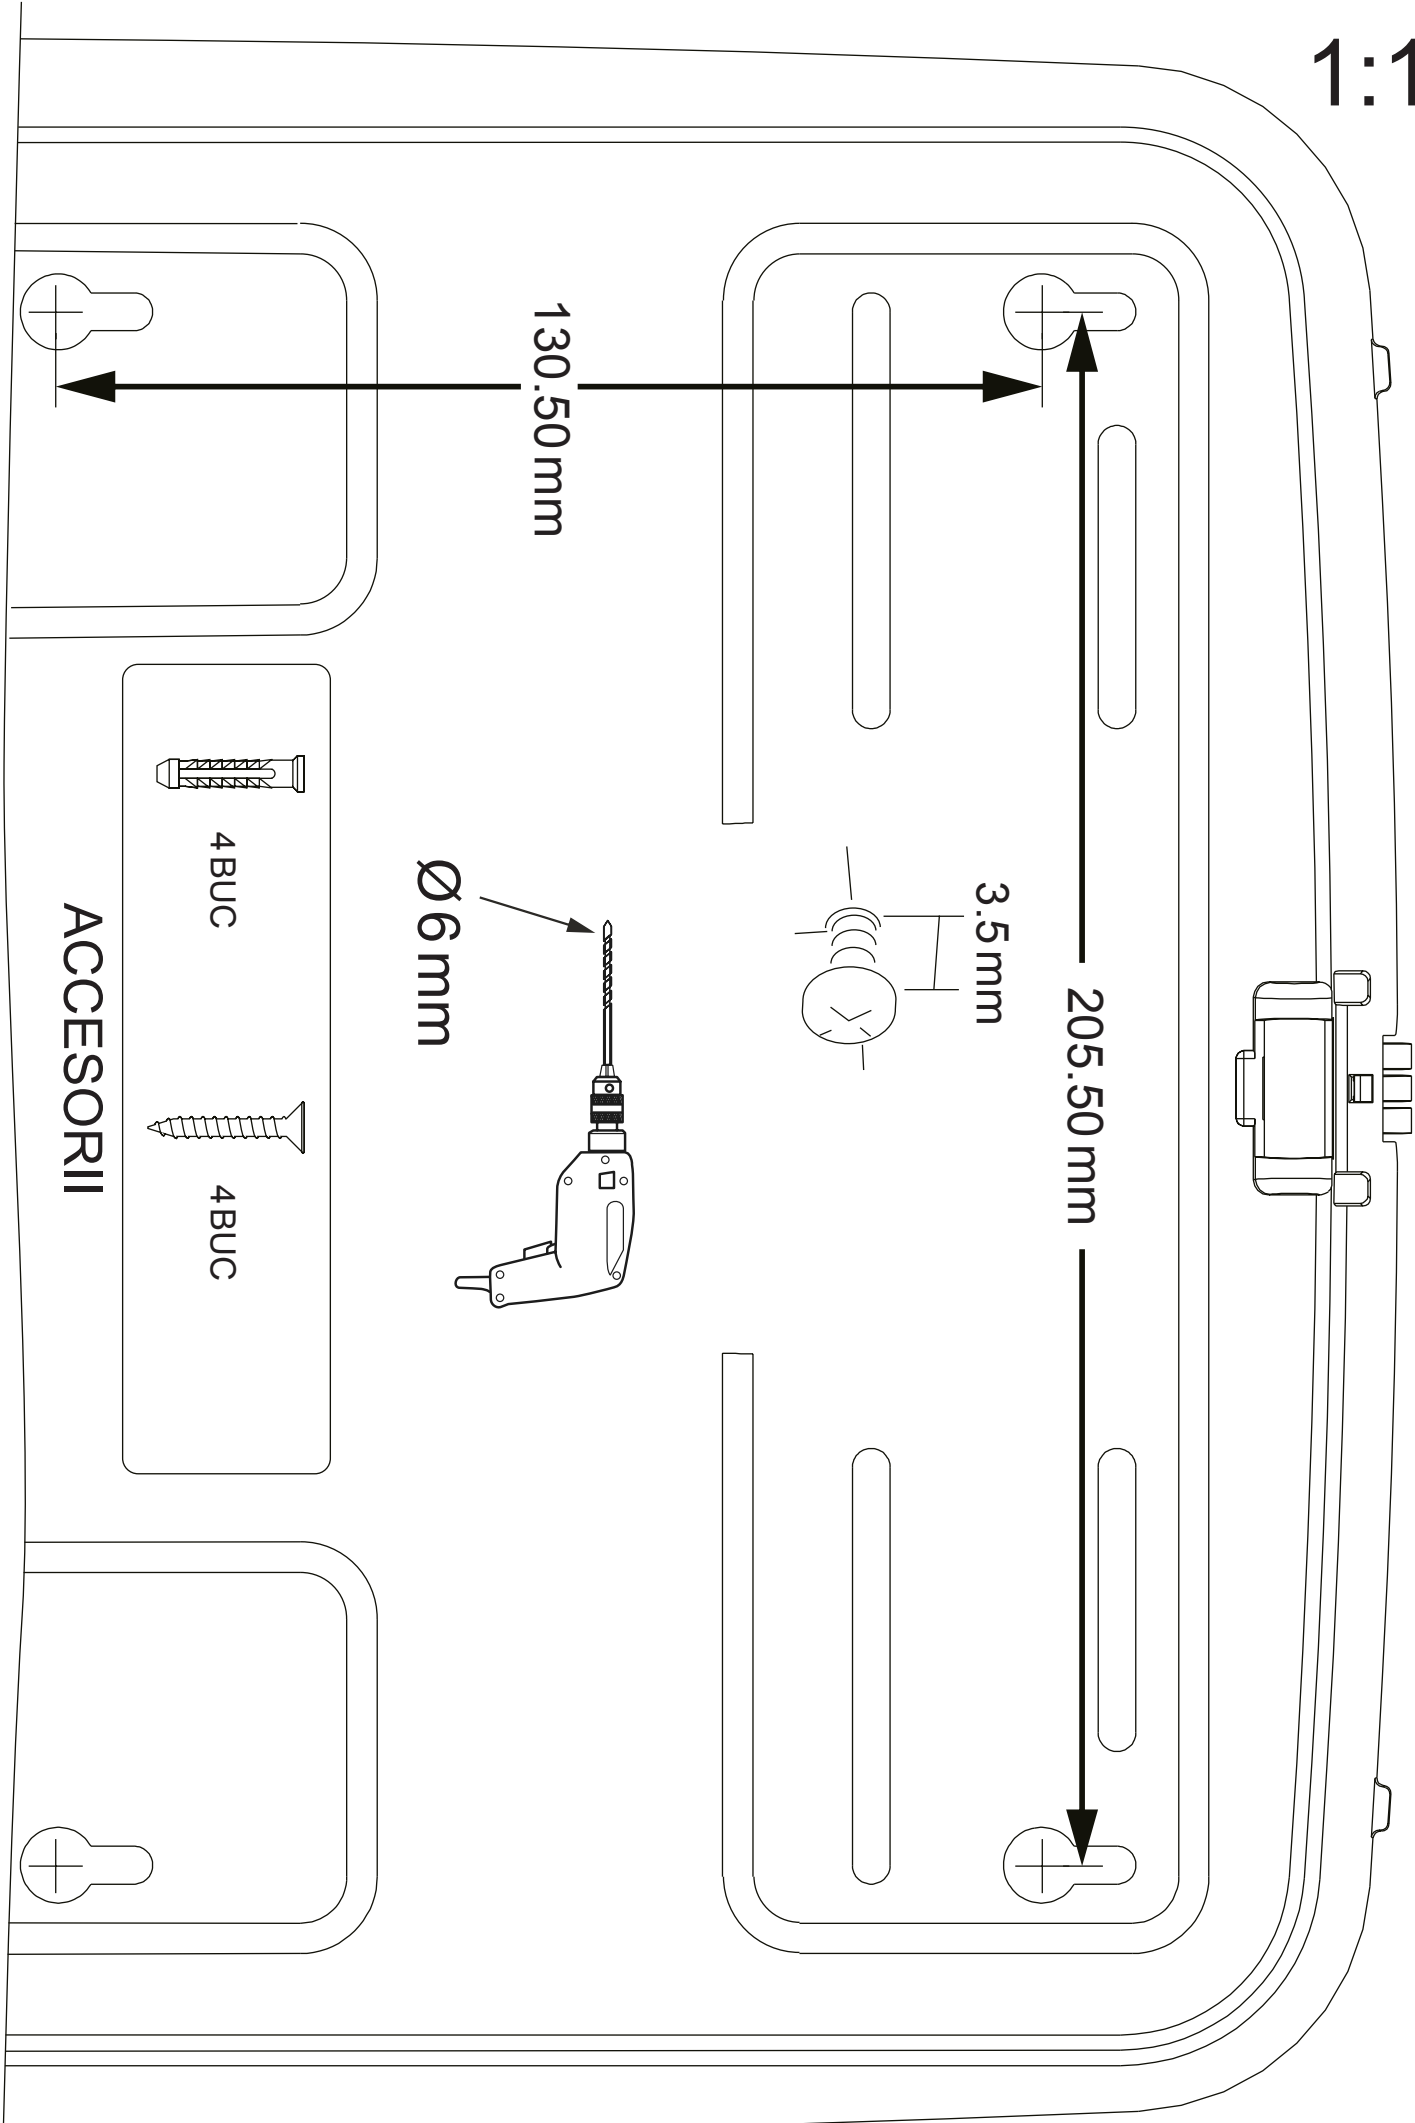

NUMAI PENTRU UNITĂȚI DE MĂSURĂ. PENTRU SUPTORUL DE GĂURIRE, VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI ȘABLONUL PREZENTAT PE CUTIA DE CARTON.

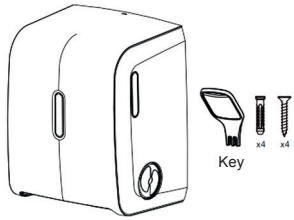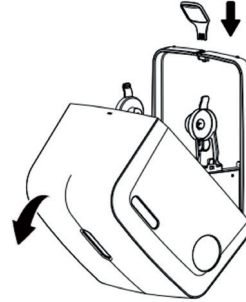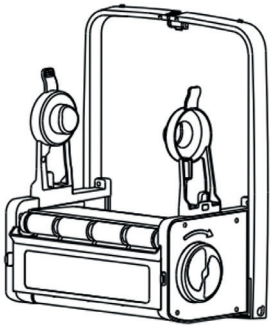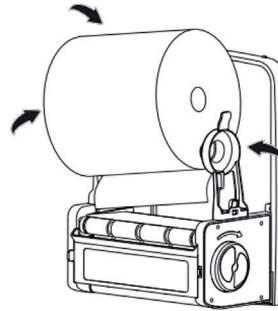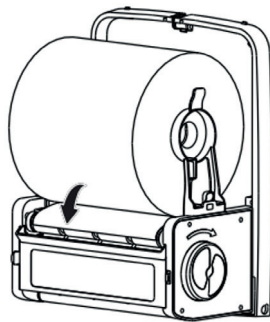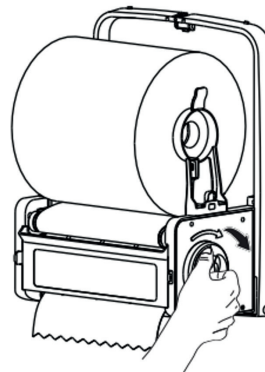
**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****1****DISPENSER ȘI  
ACCESORII.****2****UTILIZAȚI CHEIA  
PENTRU A DESCHIDE  
DOZATORUL.****3****INTERIOR.****4****AȘEZAȚI O ROLĂ DE  
HÂRTIE ÎNTRE  
SUPPORTURILE ROLEI,  
ASIGURÂNDU-VĂ CĂ  
ACEASTA SE  
DERULEAZĂ DIN  
SPATE SPRE FAȚĂ.****5****INTRODUCEȚI CAPĂTUL  
ROLEI DE HÂRTIE ÎN  
ZONA DE ALIMENTARE A  
DISTRIBUITORULUI,  
ASIGURÂNDU-VĂ CĂ  
HÂRTIA ESTE  
ALIMENTATĂ DIN FAȚĂ  
SPRE INTERIOR.****6****ÎNVÂRTIȚI ROTIȚA  
DE PE PARTEA  
LATERALĂ A  
DISTRIBUITORULUI ÎN  
SENSUL ACELOR DE  
CEASORNIC PENTRU A  
INTRODUCE HÂRTIA ÎN  
MECANISM.**

7



ÎNCHIDEȚI DOZATORUL  
ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ  
ÎNCUIETOAREA SE  
FIXEAZĂ ÎN POZIȚIE.

8

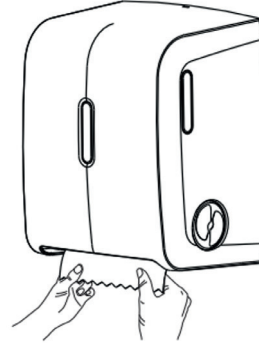

TRAGEȚI CU ATENȚIE  
HÂRTIA PÂNĂ CÂND  
ACEASTA ESTE  
TĂIATĂ AUTOMAT.

### CONSUMABILE RECOMANDATE

CLEAR+ ROLĂ DE PROSOP DE MÂINI

!

VĂ RUGĂM SĂ NU INTRODUCEȚI DEGETELE ÎN FANTA DE  
DISTRIBUIRE, DEOARECE ACEASTA CONȚINE O LAMĂ TĂIETOARE.

## INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

UTILIZAȚI NUMAI AGENȚI DE CURĂȚARE BLÂNZI ȘI CÂRPE MOI PENTRU CURĂȚAREA DOZATORULUI. AGENȚII DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU PERII DURE POT DETERIORA SUPRAFAȚA ȘI AFECTA FUNCȚIONALITATEA.

## CASAREA

LA SFÂRȘITUL CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ, ARUNCAȚI DOZATORUL ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU, RESPECTÂND REGLEMENTĂRILE ȘI RECOMANDĂRILE LOCALE PENTRU ELIMINAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC. UNELE COMUNITĂȚI POT OFERI LOCURI DE COLECTARE DESEMNAȚE SAU PROGRAME DE RECICLARE PENTRU ASTFEL DE MATERIALE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE METODA CORECTĂ DE ELIMINARE SAU AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI FURNIZORUL.

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

SIMPTOM	SOLUȚII
PROSOPUL DE HÂRTIE NU ÎNCAPE BINE ÎN DOZATOR.	+ DIAMETRUL MAXIM AL ROLEI DE HÂRTIE NU TREBUIE SĂ DEPĂȘEASCĂ 200 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA SE ÎNCADREAZĂ ÎN LIMITELE SPECIFICATE.  + VERIFICAȚI DACĂ CENTRUL ROLEI DE HÂRTIE ESTE MAI MARE DECÂT DIAMETRUL SUPORTURILOR ROLEI.
NU EXISTĂ HÂRTIE ÎN FANTA DE ALIMENTARE.	+ ÎNVÂRTIȚI ROTIȚA DE PE PARTEA LATERALĂ A DOZATORULUI ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC PENTRU A RULA MANUAL PROSOPUL DE HÂRTIE SPRE EXTERIOR.  + ASIGURAȚI-VĂ CĂ O ROLĂ COMPLETĂ DE HÂRTIE ESTE ÎNCĂRCATĂ ÎN DOZATOR.
PROSOPUL DE HÂRTIE ESTE DIFICIL DE SCOS.	+ DESCHIDEȚI MECANISMUL ȘI ÎNDEPĂRTAȚI ORICE REZIDUURI DE HÂRTIE CARE S-AR FI PUTUT ACUMULA ÎN INTERIOR.  + VERIFICAȚI DACĂ ROLA DE HÂRTIE ARE DIMENSIUNEA CORECTĂ.