




INSTRUCTIES IN
MEERDERE TALEN
BESCHIKBAAR

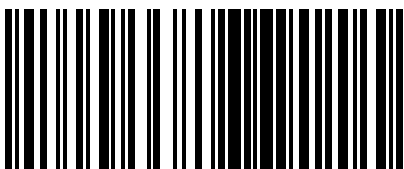


4049657038901

ARTIKEL: 1701669
GTIN-nummer: 4049657038901


CWS Hygiene België nv
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

INBEGREPEN IN DE LEVERING

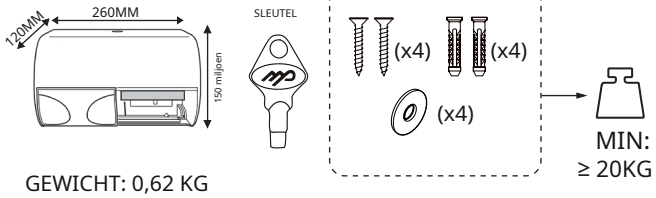


GEWICHT: 0,62 KG

VEREISTE GEREEDSCHAPPEN

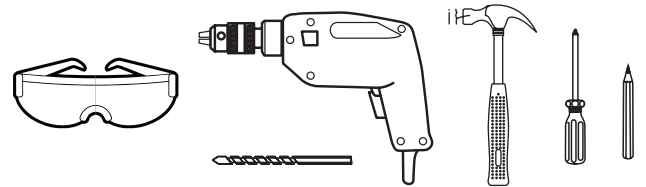


1

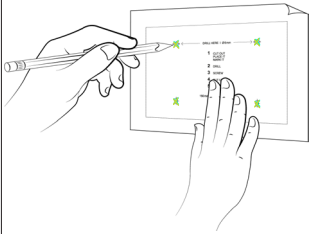


MARKEER DE POSITIE VAN DE MONTAGEGATEN OM IN DE MUUR TE BOREN.

2

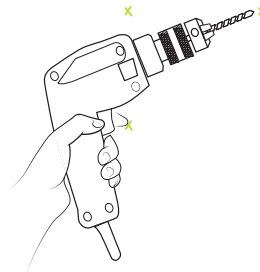


BOOR DE GEMARKEERDE GATEN.

3

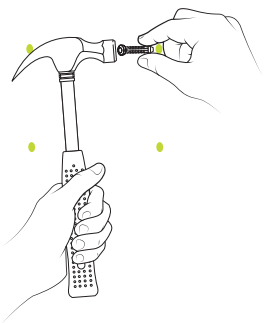

VOORZIE EEN MUURPLUG IN ELK GEBOORD GAT.

4

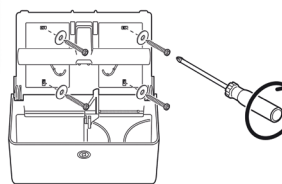



HOUD DE DISPENSER AAN DE MUUR EN SCHROEF VAST.

ARTIKEL: 1701669

CWS Hygiene België nv
Berchemstadionstraat 78
2600 Berchem
www.clearplus.be
Email: clearplus.be@cws.com

BEDIENINGSINSTRUCTIES


1

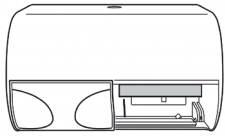

Sleutel 4x
4x 4x 4x


DISPENSER EN
ACCESSOIRES.

2

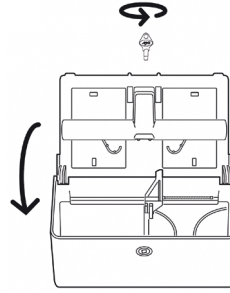


GEBUIK DE SLEUTEL
OM DE DISPENSER
VAN BOVENAF TE
OPENEN.

3

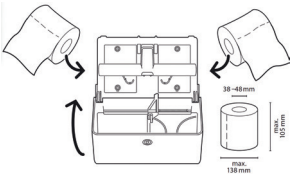


PLAATS DE TOILETPAPIER
ROLLEN IN DE DISPENSER.

4

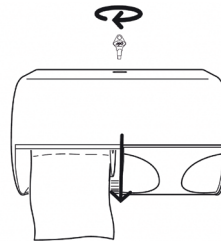


SLUIT DE DISPENSER
EN ZORG ERVOOR
DAT DE VERGENDELING
GOED DICHT KLIKT.

5

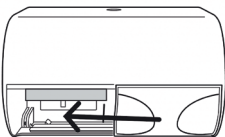


VERSCHUIF HET VENSTER
WANNEER DE EERSTE ROL
OP IS.

6

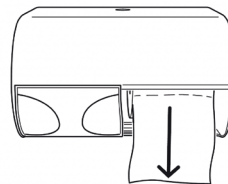


GEBUIK DE
TWEDE ROL.

7

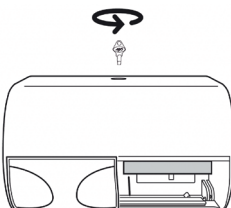

OPEN DE DISPENSER
WANNEER DE
TWEDE ROL OP IS.

8

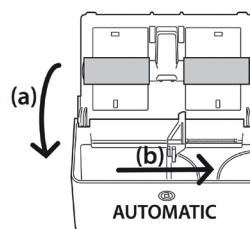

HET VENSTER
VERSCHUIFT
AUTOMATISCH.

AANBEVOLEN VERBRUIKSARTIKELEN

CLEAR+ TOILETPAPIER STANDAARD ROLLEN 2-LAAGS OF 3-LAAGS,
CLEAR+ TOILETPAPIER COMPACT ROLLEN

REINIGINGSINSTRUCTIES

GEBRUIK UITSLUITEND MILDE REINIGINGSMIDDELEN EN ZACHTE DOEKEN OM DE DISPENSER SCHOON TE MAKEN. SCHURENDE REINIGINGSMIDDELEN OF HARDE BORSTELS KUNNEN HET OPPERVLAK BESCHADIGEN EN DE FUNCTIONALITEIT VERSLECHTEN.

VERWIJDERING

VOER DE DISPENSER OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE MANIER AF AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR.

VOLG DE LOKALE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR HET AFVOEREN VAN PLASTIC COMPONENTEN. SOMMIGE GEMEENSCHAPPEN HEBBEN AANGeweZEN INZAMELPUNTEN OF RECYCLINGPROGRAMMA'S VOOR DEZE MATERIALEN. INDIEN U NIET ZEKER WEET HOE DE DISPENSER AFGEVOERD MOET WORDEN OF INDIEN U MEER INFORMATIE NODIG HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET DE FABRIKANT VOOR HULP.

PROBLEMEN OPLOSSEN

STORING	OPLOSSINGEN
HET TOILETPAPIER PAST NIET GOED IN DE DISPENSER.	+ DE MAXIMALE DIAMETER VAN DE TOILETPAPIERROL IS 138 MM. ZORG ERVOOR DAT DE GROOTTE VAN DE ROL BINNEN DEZE SPECIFICATIE VALT. + DE MAXIMALE BREEDTE VAN HET TOILETPAPIER IS 105 MM. ZORG ERVOOR DAT DE MAAT BINNEN DE SPECIFICATIES VALT. + ZORG ERVOOR DAT DE KERN VAN HET TOILETPAPIER GROTER IS DAN DE ROLHOUDER VAN DE DISPENSER.
HET TOILETPAPIER IS MOEILIK UIT DE DISPENSER TE TREKKEN.	+ HET TOILETPAPIER VOLDOET NIET AAN DE VEREISTE SPECIFICATIES EN ZIT TE STRAK IN DE DISPENSER. GEBRUIK EEN TOILETPAPIERROL DIE VOLDOET AAN DE OPGEGEVEN AFMETINGEN.