


OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

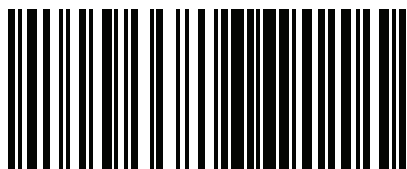


4049657038901


ART. KODE: 1701669
GTIN: 4049657038901

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN

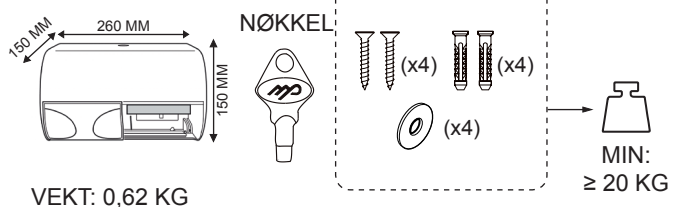

NØDVENDIGE VERKTØY

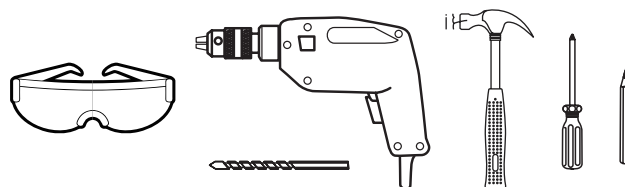


1

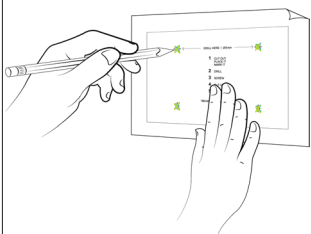


MERK AV HVOR DU SKAL BORE HULL FOR VEGGMONTERING.

2

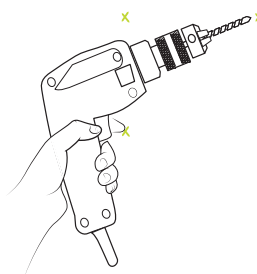


BOR OPP DE MERKEDE HULLENE.

3

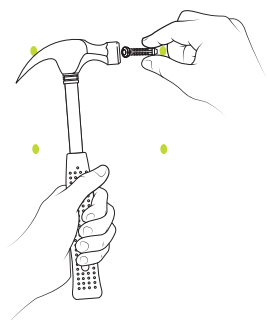

BANK ANKRENE INN I HVERT AV BOREHULLENE.


4

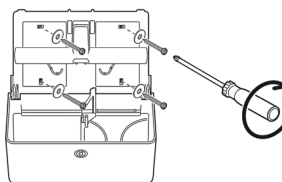

SETT DISPENSEREN PÅ VEGGEN IGJEN OG STRAM TIL SKRUENE.

BRUKSANVISNING


1

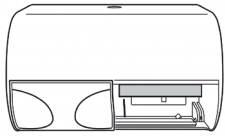

Nøkkel 4x
4x 4x 4x


DISPENSER OG TIL-
BEHØR.

2

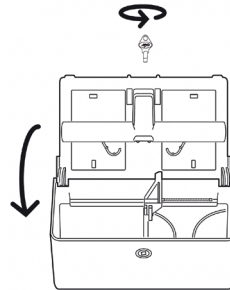


BRUK NØKKELEN TIL Å
ÅPNE DISPENSEREN.

3

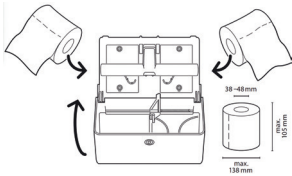


SETT TOALETTPAPIRET
INN I DISPENSEREN.

4

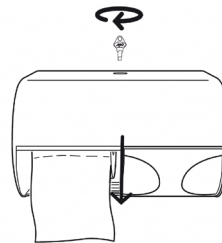


LUKK DISPENSEREN OG
FORSIKRE DEG OM AT
LÅSEMEKANISMEN GÅR
I INNGREP.

5

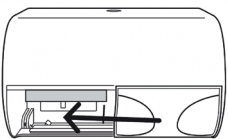


FLYTT VINDUET NÅR
DEN FØRSTE RULLEN
ER OPPBRUKT.

6

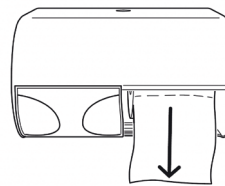


BRUK DEN ANDRE RUL-
LEN.

7

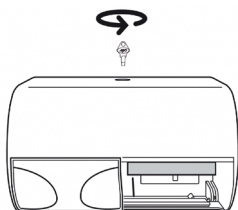

ÅPNE DISPENSEREN
NÅR DEN ANDRE RUL-
LEN ER OPPBRUKT.

8

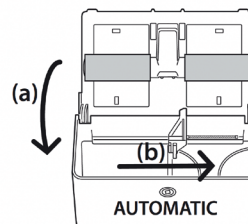

VINDUET FLYTTES AU-
TOMATISK.

ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL

CLEAR+ KONVENSJONELL TOALETTRULL 2-LAGS ELLER 3-LAGS, CLEAR+ KOMPAKT TOALETTRULL

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

NÅR DISPENSEREN ER UTRANGERT, SKAL DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA UTPEKTE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KAN DU KONTAKTE LEVERANDØREN.

FEILSØKING

SYMPTOM	LØSNINGER
TOALETTPAPIRET PASSER IKKE GODT I DISPENSEREN.	<ul style="list-style-type: none">+ DEN MAKSIMALE DIAMETEREN PÅ TOALETTPAPIRRULLEN ER 138 MM. SØRG FOR AT RULLENS STØRRELSE LIGGER INNENFOR DENNE SPESIFIKASJONEN.+ DEN MAKSIMALE BREDDEN PÅ TOALETTPAPIRRULLEN ER 105 MM. SØRG FOR AT STØRRELSEN LIGGER INNENFOR SPESIFIKASJONEN.+ SØRG FOR AT KJERNEN TIL TOALETTPAPIRET ER STØRRE ENN RULLHOLDEREN I DISPENSEREN.
TOALETTPAPIRET ER VANSKELIG Å TREKKE UT.	<ul style="list-style-type: none">+ TOALETTPAPIRET OVERHOLDER IKKE DE NØDVENDIGE SPESIFIKASJONENE OG SITTER FOR STRAMT I DISPENSEREN. BRUK TOALETTPAPIRRULLER SOM OVERHOLDER DE ANGITTE MÅLENE