



TRADUCERI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657038901


COD: 1701669  
GTIN: 4049657038901

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH  
DREIEICH PLAZA 1A  
63303 DREIEICH, GERMANY  
[WWW.CWS.COM](http://WWW.CWS.COM) / [CONTACT@CWS.COM](mailto:CONTACT@CWS.COM)


#### INCLUS ÎN PACHET

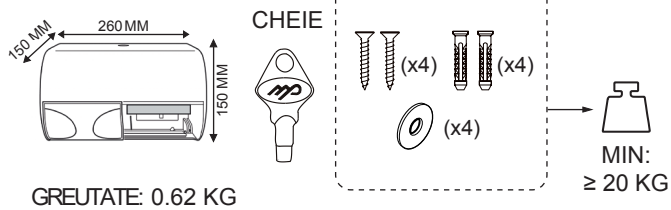

#### INSTRUMENTE NECESARE

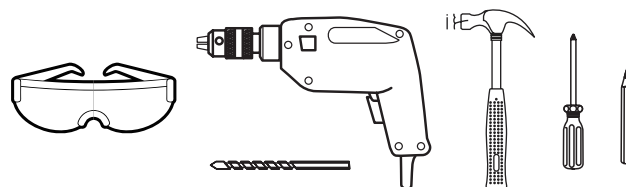


1

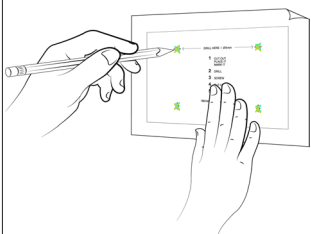


MARCAȚI POZIȚIA  
PENTRU GĂURIREA  
PUNCTELOR DE  
MONTARE PE  
PERETE.

2

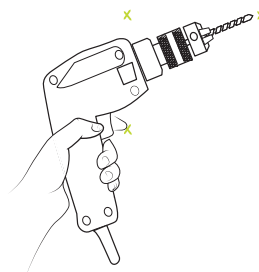


GĂURIȚI  
PUNCTELE  
MARCATE.

3

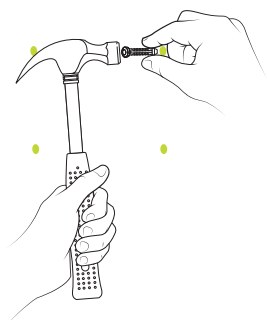

BATEȚI ANCORELE ÎN  
FIECARE ORIFICIU  
GĂURIT.



4

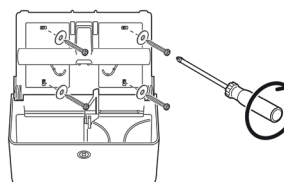

AȘEZAȚI  
DISTRIBUITORUL  
ÎNAPOI PE PERETE ȘI  
STRÂNGEȚI  
ȘURUBURILE.


#### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1

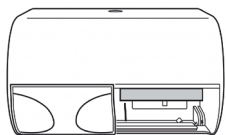


DISPENSER ȘI  
ACCESORII.

2

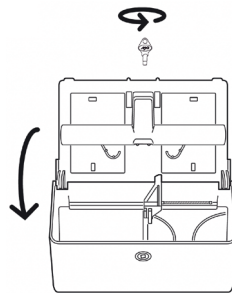


UTILIZAȚI CHEIA  
PENTRU A DESCHIDE  
DOZATORUL.

3

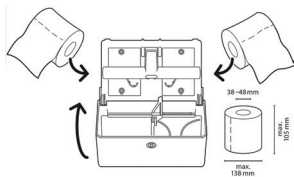


INTRODUCEȚI  
HÂRTIA IGIENICĂ ÎN  
DOZATOR.

4

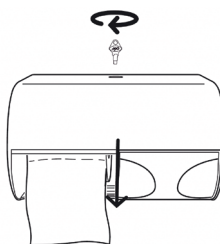


ÎNCHIDEȚI DOZATORUL  
ȘI ASIGURAȚI-VĂ CĂ  
MECANISMUL DE  
BLOCARE SE FIXEAZĂ.

5

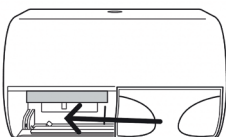


MUTAȚI  
FEREAȘTRA  
ATUNCI CÂND SE  
TERMINĂ PRIMA  
ROLĂ.

6

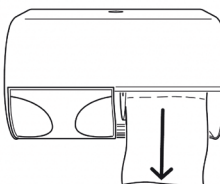


UTILIZAȚI A DOUA ROLĂ.

7

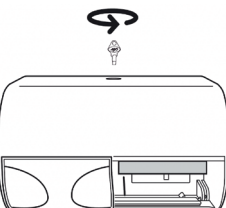

DESCHIDEȚI  
DISPENSERUL CÂND A  
DOUA ROLĂ ESTE  
GATA.

8

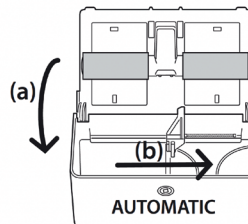

FEREAȘTRA SE  
DEPLASEAZĂ  
AUTOMAT.

**CONSUMABILE RECOMANDATE**

CLEAR+ ROLĂ IGIENICĂ CLASICĂ 2 SAU 3 STRATURI, CLEAR+ ROLĂ IGIENICĂ COMPACTĂ

**INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE**

UTILIZAȚI NUMAI AGENȚI DE CURĂȚARE BLÂNZI ȘI CÂRPE MOI PENTRU CURĂȚAREA DOZATORULUI. AGENȚII DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU PERII DURE POT DETERIORA SUPRAFAȚA ȘI AFECTA FUNCȚIONALITATEA.

**CASAREA**

LA SFÂRȘITUL CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ, ARUNCAȚI DOZATORUL ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU, RESPECTÂND REGLEMENTĂRILE ȘI RECOMANDĂRILE LOCALE PENTRU ELIMINAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC. UNELE COMUNITĂȚI POT OFERI LOCURI DE COLECTARE DESEMNAȚE SAU PROGRAME DE RECICLARE PENTRU ASTFEL DE MATERIALE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE METODA CORECTĂ DE ELIMINARE SAU AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPPLEMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI FURNIZORUL.

**REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR**

<b>SIMPTOM</b>	<b>SOLUȚII</b>
HÂRTIA IGIENICĂ NU SE POTRIVEȘTE BINE ÎN DOZATOR.	<ul style="list-style-type: none"><li>+ DIAMETRUL MAXIM AL ROLEI DE HÂRTIE IGIENICĂ ESTE DE 138 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA ROLEI SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ SPECIFICAȚIE.</li><li>+ LĂȚIMEA MAXIMĂ A HÂRTIEI IGIENICE ESTE DE 105 MM. ASIGURAȚI-VĂ CĂ DIMENSIUNEA SE ÎNCADREAZĂ ÎN ACEASTĂ SPECIFICAȚIE.</li><li>+ ASIGURAȚI-VĂ CĂ CENTRUL HÂRTIEI IGIENICE ESTE MAI MARE DECÂT SUPORTUL PENTRU ROLĂ AL DOZATORULUI.</li></ul>
HÂRTIA IGIENICĂ ESTE GREU DE SCOS.	<ul style="list-style-type: none"><li>+ HÂRTIA IGIENICĂ NU ÎNDEPLINEȘTE SPECIFICAȚIILE NECESARE ȘI ESTE PEA STRÂNSĂ ÎN DOZATOR. VĂ RUGĂM SĂ UTILIZAȚI ROLE DE HÂRTIE CARE RESPECTĂ DIMENSIUNILE SPECIFICATE.</li></ul>