



TŁUMACZENIE

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037935


KOD ART.: 1701509
GTIN: 4049657037935

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, NIEMCY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


DOSTARCZAMY

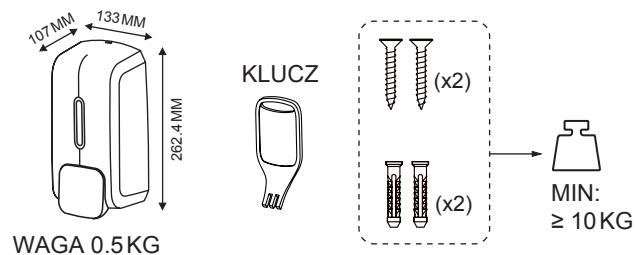

WYMAGANE NARZĘDZIA

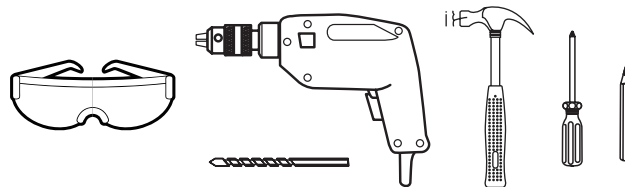


1

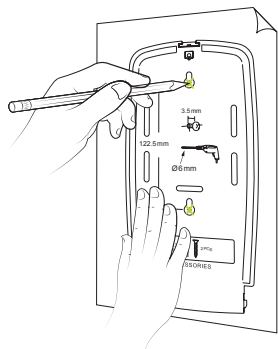


OZNACZ NA ŚCIANIE
MIEJSCE
WYWIERCENIA
OTWORÓW
MONTAŻOWYCH

2

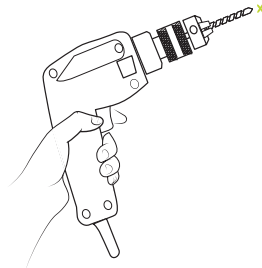


WYWIERĆ
ZAZNACZONE
OTWORY.

3

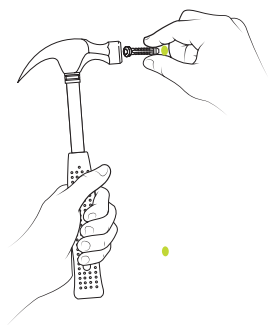


WBIJ KOŁEK W KAŻDY
WYWIERCONY
OTWÓR.

4

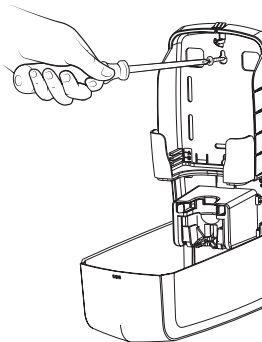


UMIEŚĆ URZĄDZENIE
NA ŚCIANIE I
PRZYKRĘCIĆ WKRETY.

1:1

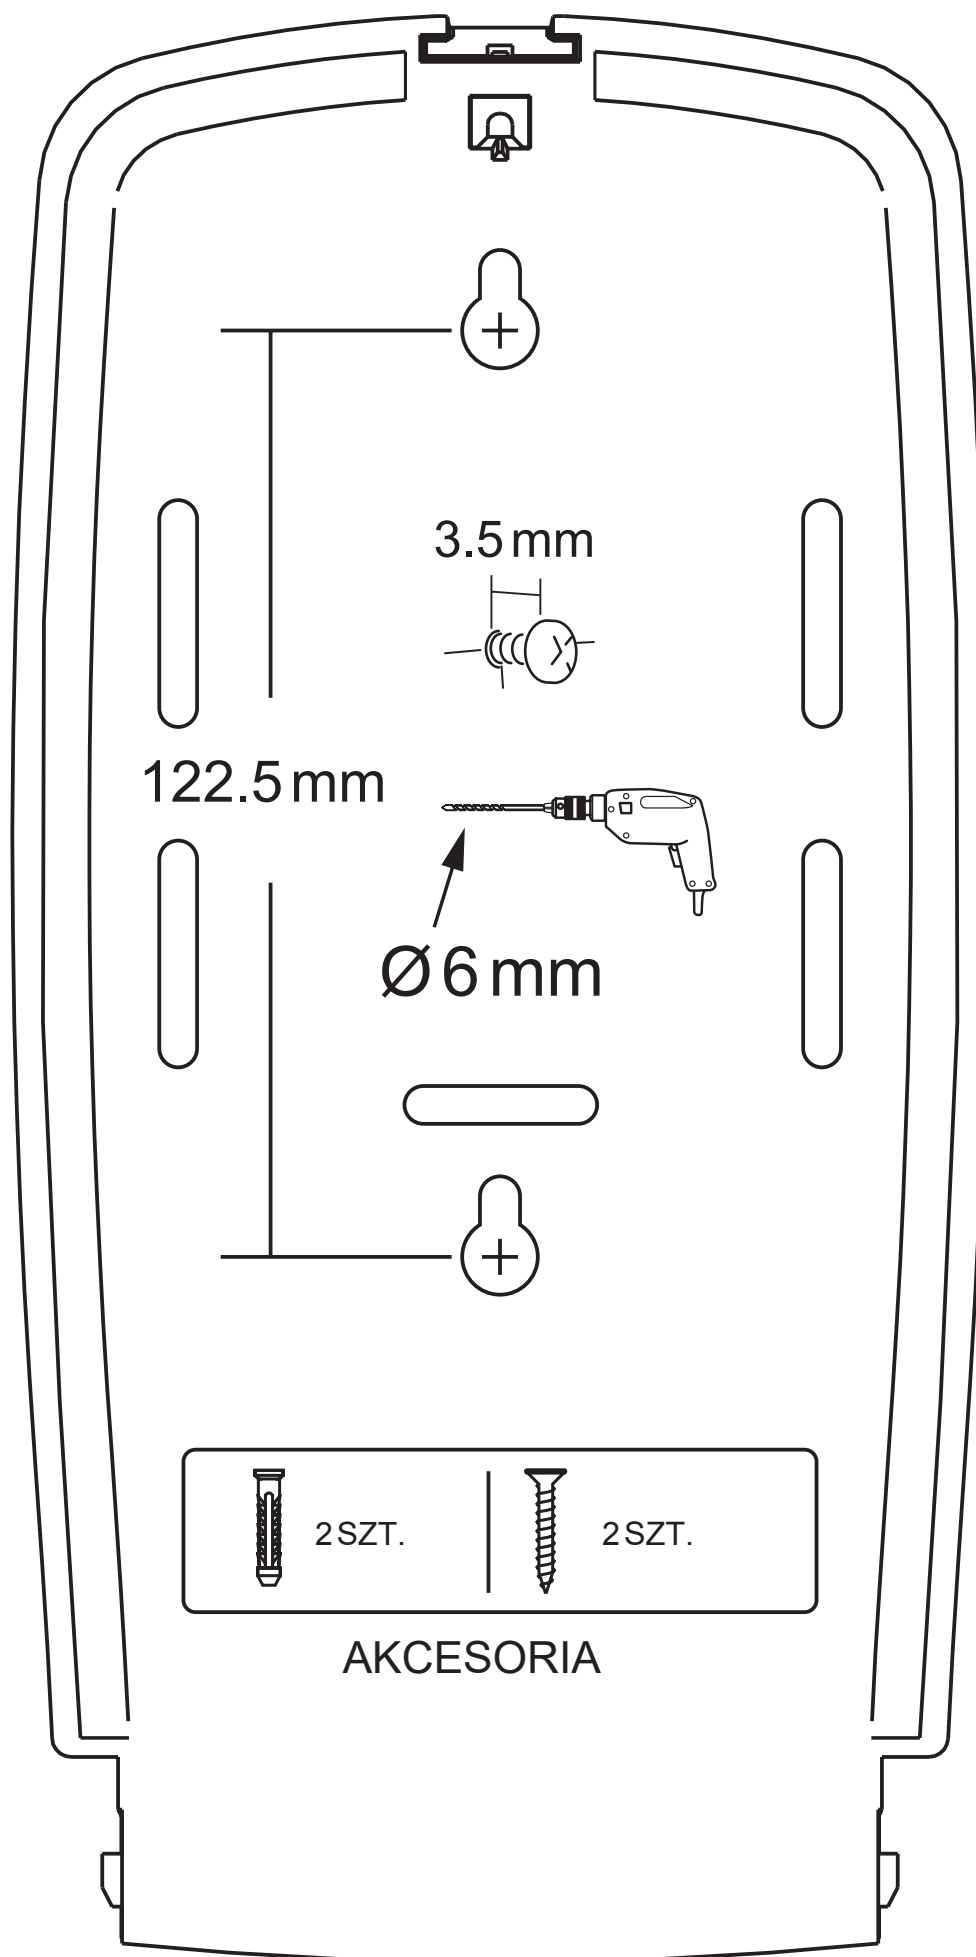


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1

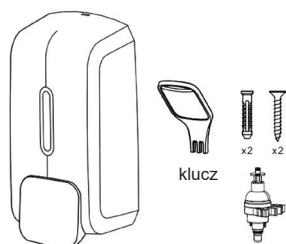


DOZOWNIK I
AKCESORIA.

2

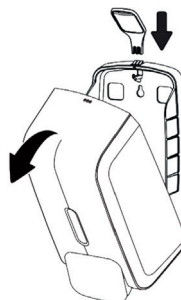


UŻYJ KLUCZA, ABY
OTWORZYĆ
DOZOWNIK OD GÓRY.

3

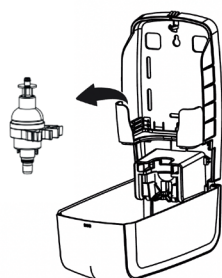

NACIŚNIJ ZACISKI
POMPKI I WYCIĄGNIJ
POMPKĘ Z DOZOWNIKA.

4

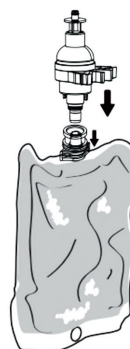

ZDEJMIJ NAKŁADKĘ
OCHRONNĄ Z WKŁADU
Z MYDŁEM I WŁÓŻ
POMPKĘ DO
WORECZKA WKŁADU Z
MYDŁEM.

5




White: Foam



Blue: Liquid


UŻYJ NIEBIESKIEJ
POMPKI DO MYDŁA W
PŁYNIE I BIAŁEJ
POMPKI DO MYDŁA W
PIANCE.

6

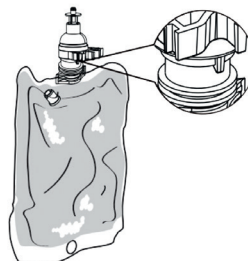


PRZYKRĘĆ POMPKĘ
MOCNO, UPEWNIAJĄC
SIĘ, ŻE ZACISKI
ZATRZASNĘŁY SIĘ NA
KRAWĘDZI WORECZKA Z
MYDŁEM.

7

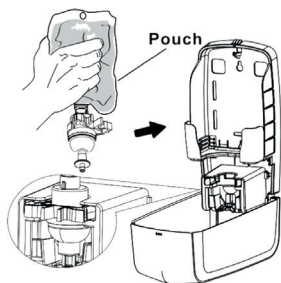

ZABEZPIECZ POMPKE
ZACISKAMI I UPEWNIJ
SIĘ, ŻE JEST
ZABLOKOWANA W
GNIEZDZIE.

8

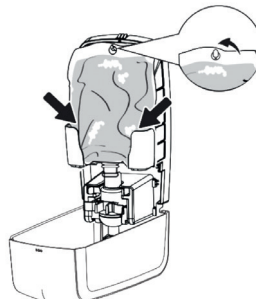

WŁÓŻ WORECZEK W
UCHWYT TAK ABY
ETYKIETA BYŁA
SKIEROWANA W STRONĘ
TYLNEJ ŚCIANY I
SPRAWDŹ, CZY DOBRZE
PASUJE.

9




ABY UZYSKAĆ
SZCZEGÓŁOWE
INFORMACJE NA TEMAT
WKŁADANIA WKŁADU,
PROSIMY ZESKANOWAĆ
KOD QR.

10



ZAMKNIJ URZĄDZENIE I
UPEWNIJ SIĘ, ŻE
ZAMEK SIĘ
ZATRZASNĄŁ.


11

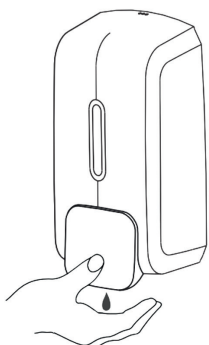

MOCNO NACISNIJ
ABY SPRAWDZIĆ
CZY DOZOWNIK
PRAWIDŁOWO
PODAJE MYDŁO.


WYMIANA WKŁADU Z MYDŁEM

1

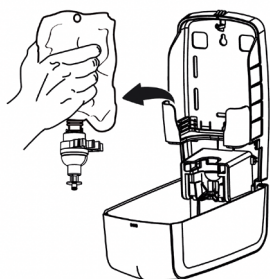

WYJMIJ WKŁAD Z DOZOWNIKA.

2

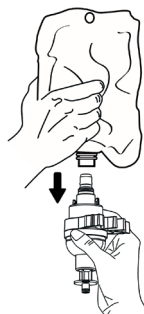


ODCZEP POMPKE OD WORECZKA.

3




ZDEJMIJ NAKŁADKĘ OCHRONNĄ Z WKŁADU Z MYDŁEM I NAŁÓŻ POMPKE NA WORECZEK WKŁADU Z MYDŁEM.

4

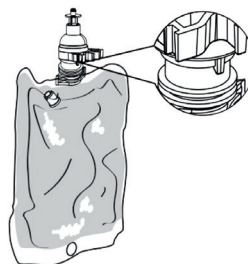


UŻYJ NIEBIESKIEJ POMPKI DO MYDŁA W PŁYNIE I BIAŁEJ POMPKI DO MYDŁA W PIANCE.

5

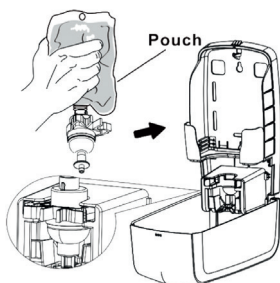

PRZYKRĘĆ POMPKE MOCNO, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE ZACISKI ZATRZASNĘŁY SIĘ NA KRAWĘDZI WORECZKA Z MYDŁEM. POWTÓRZ KROKI 7-9 Z TEJ INSTRUKCJI

6

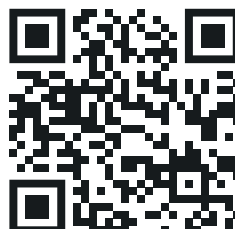

ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WYMIANY WKŁADU, PROSIMY ZESKANOWAĆ KOD QR.

ZALECANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

CLEAR+ WKŁAD Z MYDŁEM W PIANCE 1000 ML

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

DO CZYSZCZENIA URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I MIĘKKICH ŚCIERECZEK. ŚCIERNE ŚRODKI CZYSZCZĄCE LUB TWARDE SZCZOTKI MOGĄ USZKODZIĆ POWIERZCHNIĘ I POGORSZYĆ FUNKCJONALNOŚĆ.

UTYLIZACJA

PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI NALEŻY ZUTYLIZOWAĆ URZĄDZENIE W SPOSÓB PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA. NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI UTYLIZACJI ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH. W NIEKTÓRYCH KRAJACH SĄ WYZNACZONE PUNKTY ZBIÓRKI LUB PROGRAMY RECYKLINGU TYCH MATERIAŁÓW. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI CO DO SPOSOBU UTYLIZACJI LUB W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PRODUCENTEM.

PROBLEMY - ROZWIĄZANIA

PROBLEMY	ROZWIĄZANIA
CIĄGŁE KAPANIE	+ WYMIENIĆ POMPKE WIELOKROTNEGO UŻYTKU NA NOWĄ. + UPEWNIJ SIĘ, ŻE POMPKA JEST DOBRZE UMOCOWANA W GNIEŹDZIE.
NACISKANIE NIE UWALNIA MYDŁA	+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE WKŁAD NIE JEST PUSTY. + ZABEZPIECZ POMPKE ZACISKAMI I UPEWNIJ SIĘ, ŻE POMPKA JEST DOBRZE UMOCOWANA W GNIEŹDZIE + WŁÓŻ POMPKE DO WORECZKA DO KOŃCA, TAK ABY WYPCHNAĆ WKŁADKĘ USZCZELNIAJĄCĄ I UWOLNIĆ MYDŁO.
MYDŁO W PIANCE NIE PIENI SIĘ/ Z DOZOWNIKA NIE WYPŁYWA WYSTARCZAJĄCA ILOŚĆ MYDŁA W KREMIE	+ UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ BIAŁEJ POMPKI DO MYDŁA W PIANIE. MOŻNA KUPIĆ ODPOWIEDNIĄ POMPKE NA WYMIANĘ. + UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ NIEBIESKIEJ POMPKI DO MYDŁA W KREMIE. MOŻNA KUPIĆ ODPOWIEDNIĄ POMPKE NA WYMIANĘ.