



PREVODI

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT




4049657037935


KODA IZDELKA: 1701509
GTIN: 4049657037935

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


VKLJUČENO V DOSTAVO

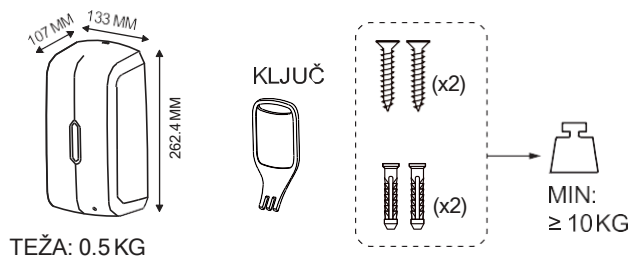

POTREBNA ORODJA

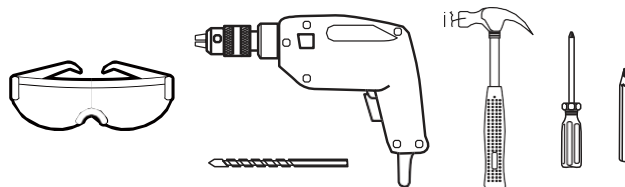


1

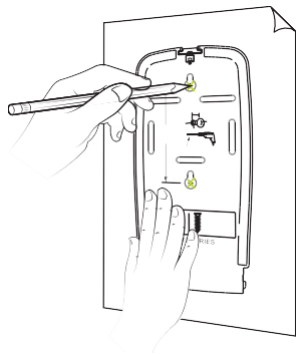


NASTENI OZNAČITE
POLOŽAJ ZA VRTANJE
LUKENJ.

2

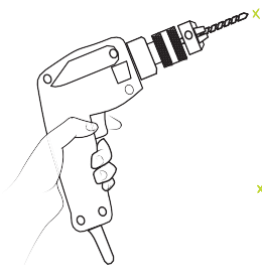


IZVRTAJTE OZNAČENE
LUKNJE.

3

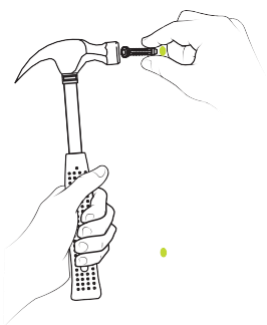

V VSAKO IZVRTANO
LUKNJO ZABIJTE
VIJAK.


4

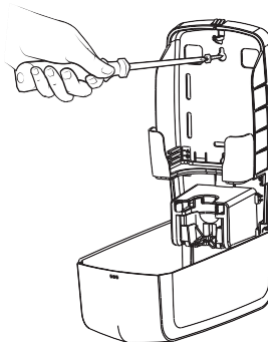


POSTAVITE PODAJALNIK
NA STENO IN USTREZNO
ZAVIJTE VIJAKE.

KODA IZDELKA: 1701509


CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

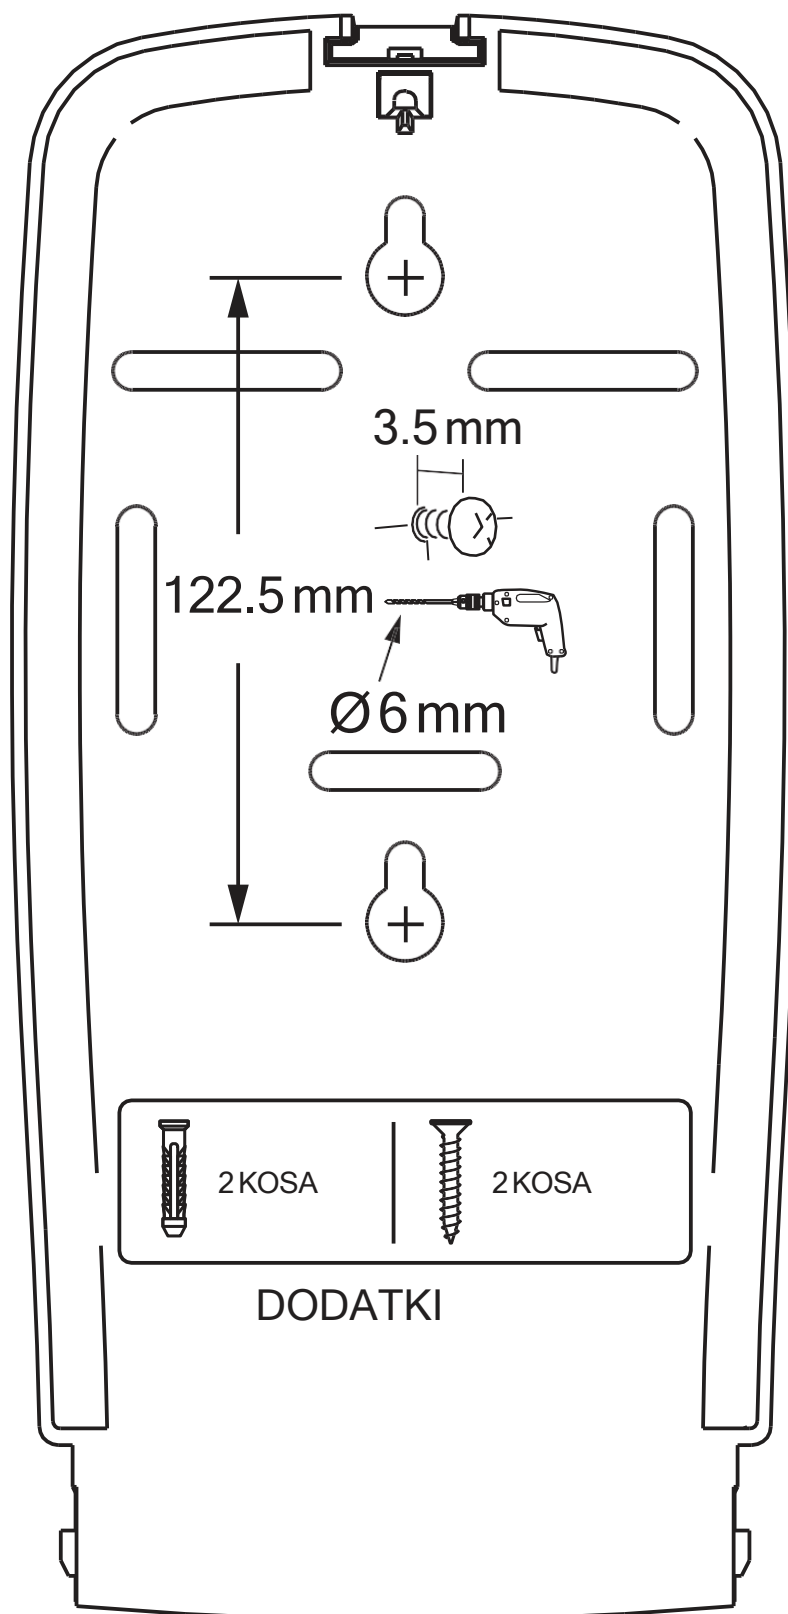


NAVODILA ZA UPORABO

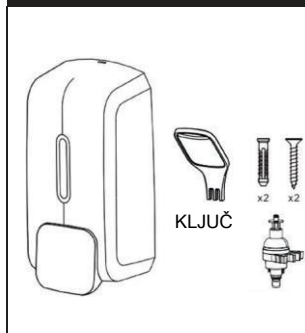1

PODAJALNIK IN
DODATKI.

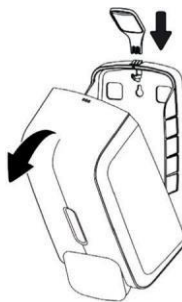2


UPORABITE KLJUČ IN
ODPRITE PODAJALNIK.

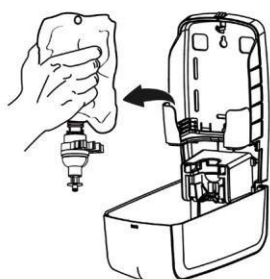3

STISNITE SPONKE
ČRPALKE SKUPAJ IN
POVLECITE ČRPALKO IZ
PODAJALNIKA.


4

ODSTRANITE ZAŠČITNI
POKROV Z VREČKE ZA
POLNLENJE MILO IN
VSTAVITE ČRPALKO V
VREČKO ZA MILO.

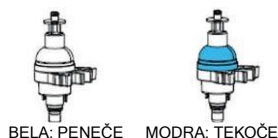5


BELA: PENEČE MODRA: TEKOČE

UPORABITE MODRO
ČRPALKO ZA TEKOČE
MILO IN BELO
ČRPALKO ZA PENEČE
MILO.

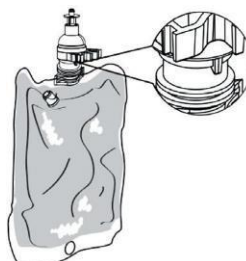6

TESNO PRIVIJAJTE
ČRPALKO, DA SE NJENE
SPONKE ZATAKNEJO NA
ROB VREČKE ZA MILO.

7

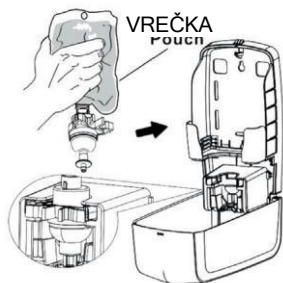


ČRPALKO ZAVARUJTE S POMOČJO DRŽAL IN ZATIČEV TER SE PREPRIČAJTE, DA JE USTREZNO POLOŽENA V REŽO.

8




ETIKETA VREČKE NAJ BO, OBRNJENA PROTI STENI, PRITRDITE JO NA KAVELJ IN PREVERITE, DA SE PRAVILNO PRILEGA.

9

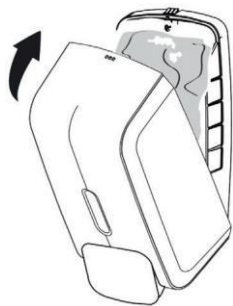


ZAPRITE PODAJALNIK IN SE PREPRIČAJTE, DA JE ZAPAH KLIKNIL NA SVOJE MESTO.

10

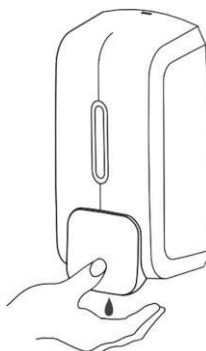


ČVRSTO PRITISNITE.

MENJAVA VREČKE ZA MILO

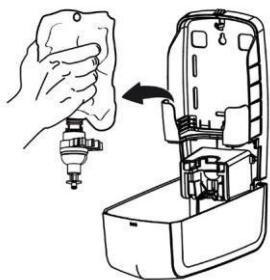1


ODSTRANITE VREČKO
ZA MILO IZ
PODAJALNIKA.

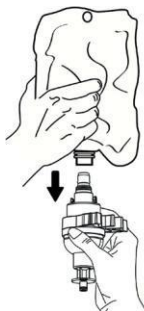2

ODSTRANITE
ČRPALKO IZ VREČKE
ZA MILO.


3

ODSTRANITE ZAŠČITNI
ZAMAŠEK IZ VREČKE ZA
MILO IN VSTAVITE
ČRPALKO V NOVO
VREČKO.

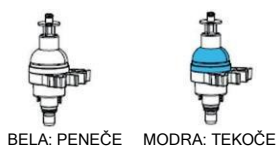4

BELA: PENEČE MODRA: TEKOČE

UPORABITE MODRO
ČRPALKO ZA TEKOČE
MILO IN BELO
ČRPALKO ZA PENEČE
MILO.

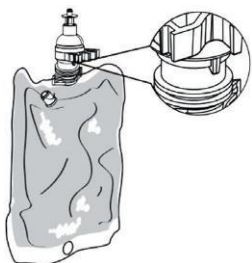5

TESNO PRIVIJAJTE
ČRPALKO, DA SE NJENE
SPONKE ZATAKNEJO NA
ROB VREČKE ZA MILO.
PONOVITE KORAKE 7-9 IZ
UPORABNIŠKEGA
PRIROČNIKA

PRIPOROČEN POTROŠNI MATERIAL

CLEAR+ VREČKA ZA PENEČE MILO 1000 ML

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

ZA ČIŠČENJE PODAJALNIKA UPORABLJAJTE SAMO BLAGA ČISTILNA SREDSTVA IN MEHKE KRPE. ABRAZIVNA ČISTILA ALI TRDE KRTAČE LAHKO POŠKODUJEJO POVRŠINO IN OGROZIJO NJENO FUNKCIONALNOST.

ODSTRANITEV

OB KONCU ŽIVLJENJSKEGA CIKLA PODAJALNIK ODSTRANITE NA OKOLJSKO ODGOVOREN NAČIN, OB UPOŠTEVANJU LOKALNIH PREDPISOV IN SMERNIC ZA ODSTRANJEVANJE PLASTIČNIH ODPADKOV. NEKATERE SKUPNOSTI LAHKO NUDIJO DOLOČENA ZBIRNA MESTA ALI PROGRAME RECIKLIRANJA ZA TAKŠNE MATERIALE. ČE NISTE PREPRIČANI O PRAVILNEM NAČINU ODSTRANJEVANJA ALI POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE, SE OBRNITE NA DOBAVITELJA.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

SIMPTOM	REŠITEV
KONSTANTNO KAPLJA.	+ ZAMENJAJTE ČRPALKO. + PREPRIČAJTE SE, DA JE ČRPALKA USTREZNO NAMEŠČENA.
PODAJALNIK OB PRITISKU NA GUMB NE PODA MILA.	+ PREPRIČAJTE SE, DA VREČKA ZA MILO NI PRAZNA. + PREPRIČAJTE SE, DA JE ČRPALKA USTREZNO ZAVAROVANA Z DRŽALI IN PRAVILNO VSTAVLJENA + ČRPALKO V CELOTI VSTAVITE V VREČKO ZA MILO, DA PRETRGATE ZAŠČITNI VSTAVEK IN SPROSTITE TEKOČINO.
MILO SE NE PENI DOVOLJ/ IZ PODAJALNIKA NE PRIHAJA DOVOLJ KREMEGA MILA.	+ PREPRIČAJTE SE, DA UPORABLJATE BELO ČRPALKO ZA PENEČE MILO. PRIMERNO ČRPALKO LAHKO KUPITE KOT REZERVNI DEL. + PREPRIČAJTE SE, DA UPORABLJATE MODRO ČRPALKO ZA KREMNO MILO. PRIMERNO ČRPALKO LAHKO KUPITE KOT REZERVNI DEL.

