




OVERSETTELSER

RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT

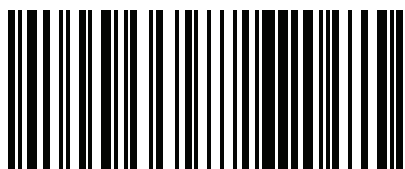


4049657039052


ART. KODE: 1701674
GTIN: 4049657039052

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM


INKLUDERT I LEVERANSEN

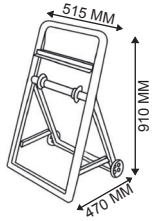

VEKT: 2,100 KG

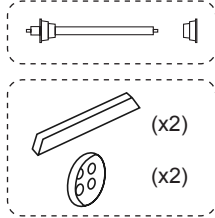


1

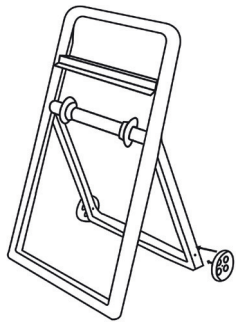




SETT HJULENE INN I HULLENE.

2

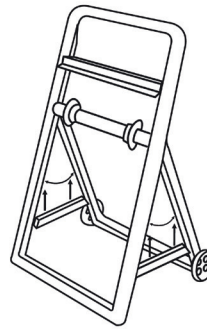


FEST STENGENE I UTSPARINGENE.

3

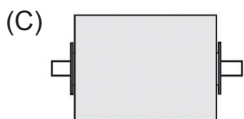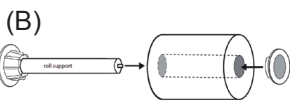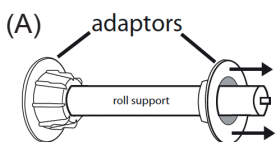

(A) TREKK UT ÉN ADAPTER.
(B) SETT RULLSTØTTEN INN I PAPIRRULLEN.
(C) FEST PAPIRRULLEN MED ADAPTERNE.

4

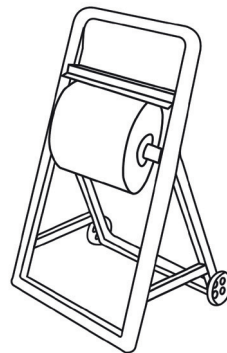

PLASSER DEN MONTERTE RULLEN PÅ DISPENSEREN.

ART. KODE: 1701674

CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, TYSKLAND
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

ANBEFALT FORBRUKSMATERIELL

CLEAR + INDUSTRIRULL, HVIT ELLER BLÅ

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

BRUK KUN MILDE RENGJØRINGSMIDLER OG MYKE KLUTER TIL Å RENGJØRE DISPENSEREN. SLIPENDE RENGJØRINGSMIDLER OG HARDE BØRSTER KAN SKADE OVERFLATEN OG SVEKKE FUNKSJONALITETEN.

KASSERING

NÅR DISPENSEREN ER UTRANGERT, SKAL DEN KASSERES PÅ EN MILJØMESSIG FORSVARLIG MÅTE, I HENHOLD TIL LOKALE FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER FOR KASSERING AV PLASTAVFALL. NOEN LOKALSAMFUNN KAN HA EGNE INNSAMLINGSSTEDER ELLER RESIRKULERINGSPROGRAMMER FOR SLIKE MATERIALER. HVIS DU ER USIKKER PÅ RIKTIG KASSERINGSMÅTE ELLER TRENGER MER INFORMASJON, KONTAKTER DU LEVERANDØREN.

FEILSØKING

SYMPTOM	LØSNINGER
INDUSTRIRULLEN PASSER IKKE GODT I DISPENSEREN.	<ul style="list-style-type: none">+ DEN MAKSIMALE DIAMETEREN PÅ INDUSTRIRULLEN ER 420 MM. SØRG FOR AT RULLENS STØRRELSE LIGGER INNENFOR DENNE SPESIFIKASJONEN.+ DEN MAKSIMALE BREDDEN PÅ INDUSTRIPAPIRRULLEN ER 420 MM. SØRG FOR AT STØRRELSEN LIGGER INNENFOR SPESIFIKASJONEN.+ SØRG FOR AT KJERNEN I INDUSTRIPAPIRRULLEN ER STØRRE ENN RULLHOLDEREN I DISPENSEREN.
DET ER VANSKELIG Å TREKKE UT INDUSTRIPAPIRET	<ul style="list-style-type: none">+ INDUSTRIPAPIRRULLEN OPPFYLLER IKKE KRAVENE OG SITTER FOR STRAMT PÅ RULLHOLDEREN. BRUK PAPIRRULLER SOM OVERHOLDER DE ANGITTE MÅLENE.