



TRADUCERI

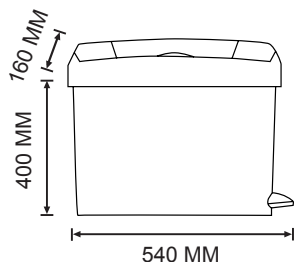
RO | SLO | HR | SK | HU | CZ | PL | FR | NL | SE | NO | FI | IT | ES | PT



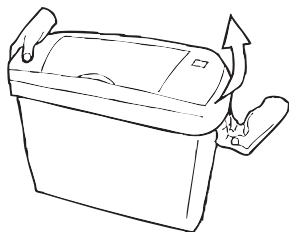
4049657039533

COD: 1701689
GTIN: 4049657039533

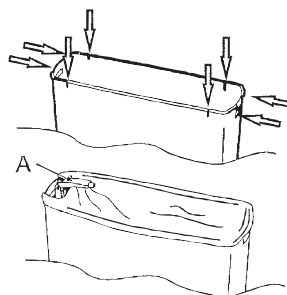
CWS HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
DREIEICH PLAZA 1A
63303 DREIEICH, GERMANY
WWW.CWS.COM / CONTACT@CWS.COM

INCLUS ÎN PACHET

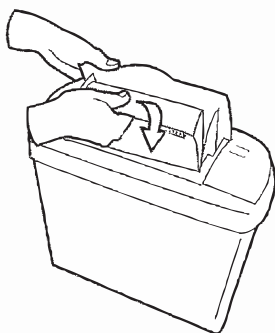
GREUTATE: 2.4 KG

1

ÎNDEPĂRTAȚI CAPACUL
DE DEASUPRA
TRĂGÂND O PARTE A
CAPACULUI ÎN SUS.

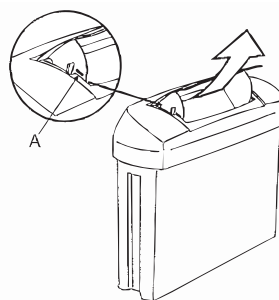
2

ASIGURAȚI-VĂ CĂ SACUL
SE AFLĂ SUB MANETA
PEDALEI (A) PENTRU A
EVITA OBSTRUCȚIA.
ÎNLOCUIȚI CAPACUL.

3

**CUM SĂ INTRODUCEȚI/
ÎNDEPĂRTAȚI RECIPIENTUL
OPȚIONAL**

DESCHIDEȚI COMPLET
CLAPETA. INTRODUCEȚI
BLISTERUL DEASUPRA
FANTELOR INFERIOARE,
APĂSAȚI PÂNĂ CÂND SE
FACE CLIC. MARGINEA
SUPERIOARĂ TREBUIE SĂ
STEĂ SUB FANTELE
SUPERIOARE.
PENTRU A-L SCOATE,
TRAGEȚI FANTA ÎN FAȚĂ.

4

**ÎNDEPĂRTAREA
CLAPETEI PENTRU
CURĂȚARE**

DESCHIDEȚI PARȚIAL
PÂNĂ CÂND MARCAJUL
(A) SE ALINIAZĂ.
TRAGEȚI CLAPETA ÎN
FAȚĂ PENTRU A O
DESFACE. PENTRU
REATAȘARE, ALINIAȚI
MARGINEA DIN SPATE ȘI
APĂSAȚI ÎN JOS.

CONSUMABILE RECOMANDATE

SACI DE PLASTIC (DIMENSIUNE MINIMĂ: 450 x 710 MM)

INSTRUCȚIUNI DE CURĂȚARE

UTILIZAȚI NUMAI AGENȚI DE CURĂȚARE BLÂNZI ȘI CÂRPE MOI PENTRU CURĂȚAREA DOZATORULUI. AGENȚII DE CURĂȚARE ABRAZIVI SAU PERII DURE POT DETERIORA SUPRAFAȚA ȘI AFECTA FUNCȚIONALITATEA.

CASAREA

LA SFÂRȘITUL CICLULUI SĂU DE VIAȚĂ, ARUNCAȚI DOZATORUL ÎNTR-UN MOD RESPONSABIL FAȚĂ DE MEDIU, RESPECTÂND REGLEMENTĂRILE ȘI RECOMANDĂRILE LOCALE PENTRU ELIMINAREA DEȘEURILOR DIN PLASTIC. UNELE COMUNITĂȚI POT OFERI LOCURI DE COLECTARE DESEMNAȚE SAU PROGRAME DE RECICLARE PENTRU ASTFEL DE MATERIALE. DACĂ NU SUNTEȚI SIGUR DE METODA CORECTĂ DE ELIMINARE SAU AVEȚI NEVOIE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI FURNIZORUL.